Blackview

Enjoy Smart Life

MP100 Series

http://www.blackview.hk

LOGISTA


Uporabniški priročnik

Spoštovani uporabniki, zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Zaradi vaše varnosti in za čim boljšo izkušnjo vas prosimo, da pred uporabo pozorno preberete ta priročnik in vso priloženo dokumentacijo.

Izjava o omejitvi odgovornosti

1. Uporabljajte izključno originalni napajalnik. Podjetje ne prevzema odgovornosti za težave ali okvare, do katerih pride zaradi uporabe napajalnika tretje osebe.
2. Uporabnik lahko na napravi uporablja glasbo, video vsebine, slike in programsko opremo tretjih oseb, vendar podjetje ne odgovarja za morebitne kršitve avtorskih pravic ali okvare take programske opreme.
3. V primeru okvare izdelka bomo ravnali v skladu z garancijskimi pogoji, ne prevzemamo pa odgovornosti za morebitno materialno ali finančno škodo, nastalo med uporabo naprave.
4. Naprava je iz tovarne dobavljena s prednameščeno programsko opremo, ki je bila predhodno testirana. Če uporabnik to programsko opremo odstrani ali je ne odstrani zaradi preverjanja združljivosti ali drugih razlogov, to ne vpliva na delovanje naprave in ni povezano s kakovostjo izdelka.
5. Proizvajalec si pridržuje pravico do nadaljnjega razvoja in izboljšav izdelka. Morebitne spremembe specifikacij ali oblike izdelka ne bodo naznanjene posebej – merodajen je dejanski izdelek.


Hitra namestitev

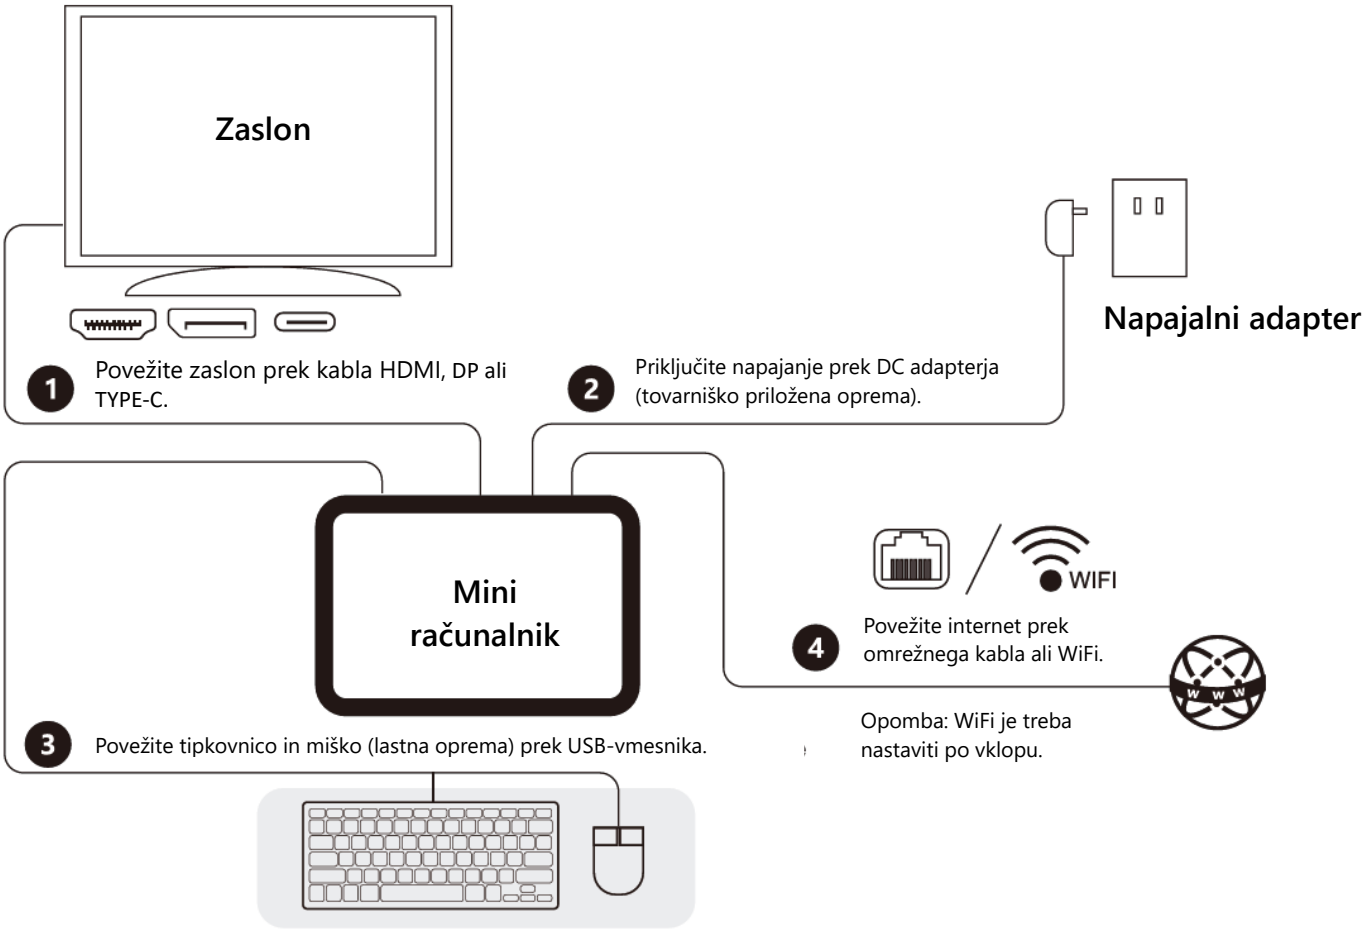

Seznam pakiranja


Mini računalnik 1x	Napajalni adapter 1x
Uporabniški priročnik 1x	HDMI kabel 1x
Bakreni pritrdilni vijaki za mini računalnik 2x	Vijaki za VESA montažni nosilec 2x
VESA montažni nosilec	

Namestitev VESA nosilca

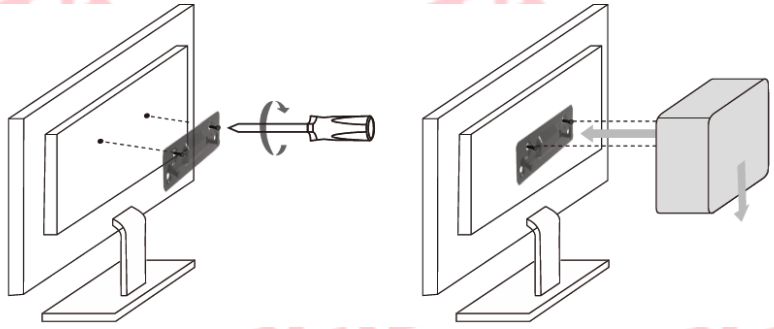


Menjava oziroma vgradnja trdega diska

1. Odvijte vijake z izvijačem.
2. Dvignite spodnjo ročico in snemite spodnji pokrov naprave.

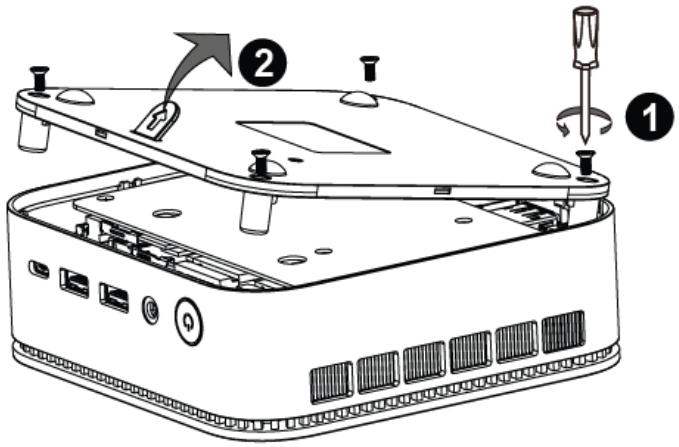

3. Na matični plošči poiščite režo M.2 ter vanjo vstavite oziroma iz nje odstranite disk v prikazani smeri. Reža ne omogoča obratnega vstavljanja diska.

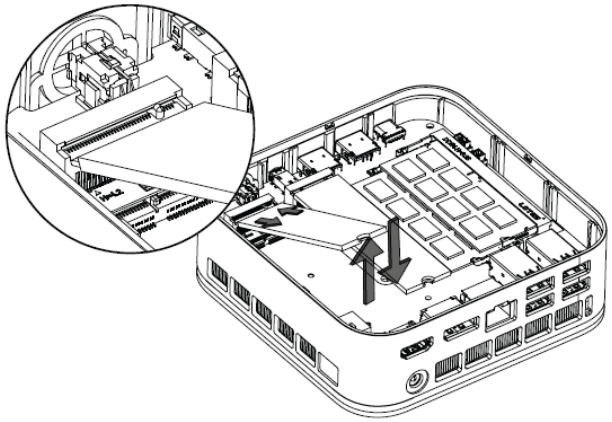

Opomba: vse korake izvedite, ko je naprava izklopljena.

Nasveti in pogosta vprašanja (FAQ)

1. Izklop mini računalnika

Če se vaš mini računalnik ne odziva, pritisnite gumb za vklop za najmanj 4–6 sekund, dokler se mini računalnik ne izklopi.

2. Prvi zagon sistema

Ko prvič zaženete računalnik, boste vodeni skozi nastavitev operacijskega sistema Windows.

●Prvi zagon mini računalnika: Pritisnite gumb za vklop računalnika. Počakajte nekaj minut, da se prikaže namestitveni vmesnik.

Korak 1: Izberite jezik/državo (regijo).
Korak 2: Izberite način vnosa in kliknite potrdi.
Korak 3: Izberite drugi način vnosa, ki ga lahko preskočite.
Korak 4: Omrežje: Po izbiri WiFi vnesite geslo za povezavo. Lahko pa izberete tudi povezavo prek omrežnega kabla. (Omrežje se bo samodejno posodabljalo, postopek posodobitve pa lahko ostane na enem zaslonu dlje časa, kar podaljša čas zagona. Močno priporočamo preskok omrežne povezave.)
Korak 5: Sprejmite licenčno pogodbo.
Korak 6: Nastavite uporabniško ime in geslo. Ko bo namestitev končana, se bo prikazalo namizje.

3. Povezava z WiFi

● Povežite WiFi. Povežite računalnik z omrežjem WiFi po naslednjih korakih.
● Izberite ikono WiFi v opravilni vrstici.
● Kliknite ikono WiFi, da ga vklopite.
● Izberite dostopno točko s seznama razpoložljivih WiFi povezav. Izberite eno od povezav za začetek omrežne povezave.
Opomba: Morda boste morali vnesti varnostni ključ za aktivacijo WiFi povezave.

4. Vstop v nastavitve BIOS-a

● BIOS (Basic Input/Output System) je prva programska oprema, ki se naloži ob zagonu mini računalnika.
● Za vstop v BIOS kliknite tipko **Del** ali **ESC**.
● V običajnih okoliščinah privzete nastavitve BIOS-a veljajo v večini primerov za zagotavljanje optimalnega delovanja. Ne spreminjajte

privzetih nastavitev BIOS-a, razen v naslednjih primerih: (če ste namestili nove sistemske komponente, ki zahtevajo dodatne nastavitve ali posodobitev BIOS-a).

● **Opozorilo!** Neustrezne nastavitve BIOS-a lahko povzročijo nestabilnost sistema ali napako pri zagonu. Močno priporočamo, da nastavitve BIOS-a spreminjate le s pomočjo tehničnega osebja.

Varnostni ukrepi

1. Bodite posebej previdni pri izvajanju postopkov, ki lahko povzročijo poškodbe ali izgubo dokumentov.
2. Med uporabo mini računalnika poskrbite za zaščito pred virusi in uporabljajte protivirusni požarni zid.
3. Če mini računalnika dlje časa ne uporabljate, ga izklopite in odklopite napajanje.
4. Mini računalnika ne vklapljajte in izklapljajte pogosto v kratkem času. Priporočeno je, da je interval med dvema zagonom vsaj **10 sekund**, po možnosti ne manj kot **60 sekund**.
5. Pazite na zaščito pred vlago ter naj bo okolje uporabe čisto. Če je na napravi prah, jo obrišite s suho mehko krpo.
6. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti močni svetlobi in močnim magnetnim poljem.
7. Pazite, da na mini računalnik ne pride voda, hrana ali druge tekočine, in ne vlecite podatkovnega kabla, napajalnega kabla itd.

Opozorilo FCC:

Ta naprava je skladna z 15. delom pravil FCC. Delovanje je dovoljeno pod naslednjima dvema pogojema:

1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
2. Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Kakršnekoli spremembe ali prilagoditve, ki jih ni izrecno odobrila odgovorna oseba za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe te opreme.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC.

Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in ponovno vklopite, je priporočljivo, da uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v električno vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radio/TV tehnikom za pomoč.

Naprava je bila ocenjena in ustreza splošnim zahtevam glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu (RF) sevanju. Naprava se lahko uporablja v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.

Opozorilo IC:

Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), za katere ni potrebna licenca, in so skladni z RSS standardi brez licence organizacije Innovation,

Science and Economic Development Canada. Delovanje je dovoljeno pod naslednjima dvema pogojema:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Izjava o izpostavljenosti sevanju

Naprava je bila ocenjena in ustreza splošnim zahtevam glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu (RF) sevanju. Naprava se lahko uporablja v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.

Naprava je bila ocenjena glede skladnosti s splošnimi zahtevami za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju. Lahko se uporablja v prenosnih pogojih brez omejitev.

GARANCIJSKA IZJAVA

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...). V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, neustreznega čiščenja, itd.

GARANCIJSKI ROK 12 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: …… .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd., 801, stavba 3, 7. industrijska cona, skupnost Yulv, cesta Yutang, okrožje Guangming, Shenzhen, Kitajska,

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si