GRAEF.

Für heute. Für morgen. Für dich.




GK502EU

LOGISTA

Vsebina

Opis izdelka 3
SPLOŠNO 4
INFORMACIJE O TEH NAVODILIH ZA UPORABO 4
OPOZORILA 4
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA 5
NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA TOKA 5
NAMEN UPORABE 7
OMEJITEV ODGOVORNOSTI 7
POPRODAJNE STORITVE 8
ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE 8
ODSTRANJEVANJE NAPRAVE 8
ZAHTEVE GLEDE MESTA POSTAVITVE 9
ELEKTRIČNI PRIKLOP 9
PRED PRVO UPORABO 9
RAZLAGA SIMBOLOV 9
PROGRAMI ..... **Error! Bookmark not defined.**
PRVI ZAGON 10
VROČA MLEČNA PENA Z VELIKO PENE ..... **Error! Bookmark not defined.**
VROČA MLEČNA PENA Z MALO PENE ..... **Error! Bookmark not defined.**
VROČE MLEKO ..... **Error! Bookmark not defined.**
HLADNA MLEČNA PENA ..... **Error! Bookmark not defined.**
ČIŠČENJE ..... **Error! Bookmark not defined.**
DVOLETNA GARANCIJA 12
Izjava EU o skladnosti **Error! Bookmark not defined.**
GARANCIJSKI LIST 14

Opis izdelka

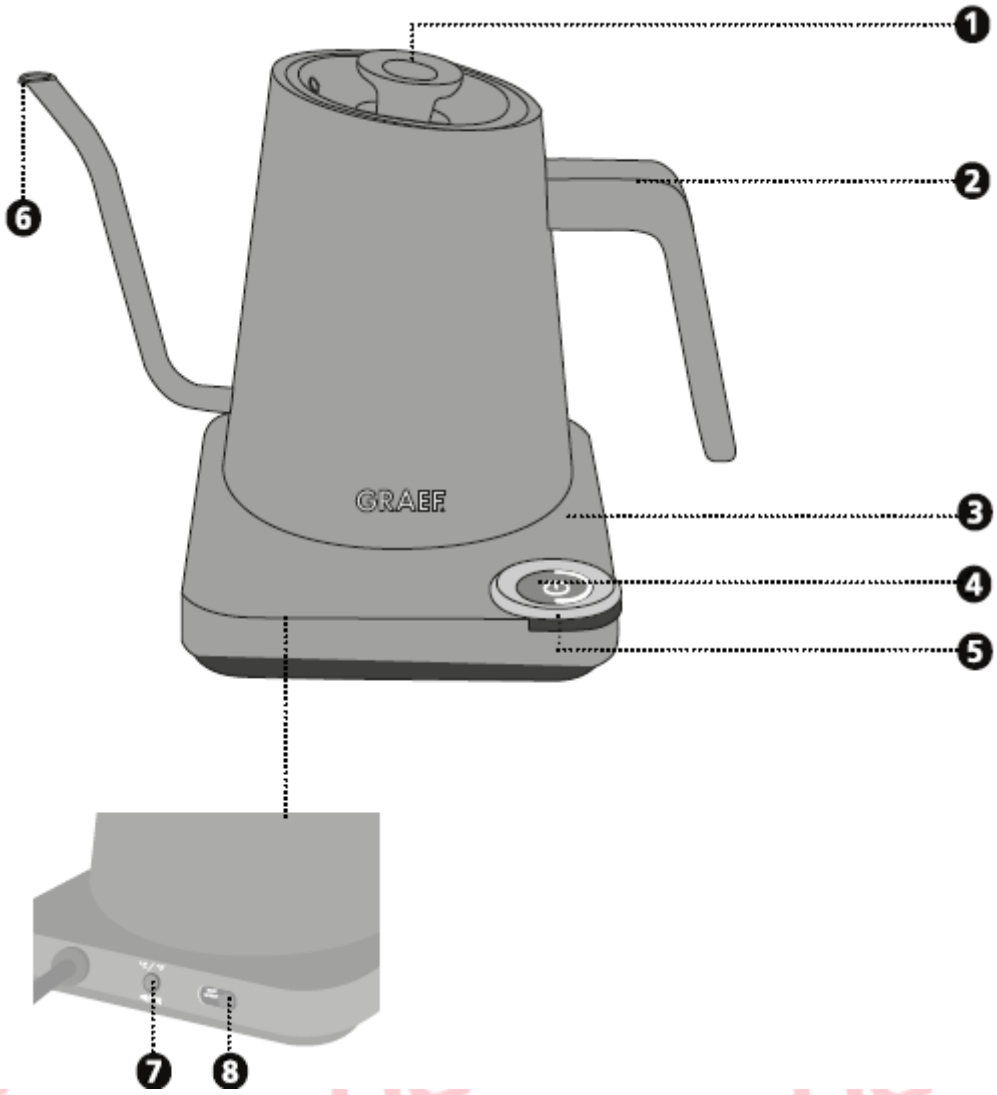

1. Snemljiv pokrov
2. Ročaj
3. Podstavek
4. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
5. Vrtljivi gumb za nastavitev temperature
6. Izliv
7. Gumb za preklop °C/°F in vklop/izklop zvoka
8. Vklop/izklop funkcije ohranjanja toplote

UVOD

Spoštovani kupec,

z nakupom tega grelnika vode ste se dobro odločili. Kupili ste priznan kakovosten izdelek.

Najlepša hvala za nakup našega izdelka. Želimo vam veliko veselja z novim grelnikom vode Graef.

INFORMACIJE O TEH NAVODILIH ZA UPORABO

Ta navodila za uporabo so sestavni del grelnika vode (v nadaljevanju: naprava) in vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe, varnosti, predvideni uporabi in negi naprave.

Navodila za uporabo morajo biti vedno na voljo ob napravi. Prebrati in upoštevati jih mora vsaka oseba, ki je odgovorna za:

- začetek uporabe,
- upravljanje,
- odpravljanje napak in/ali
- čiščenje.

Ta navodila za uporabo shranite in jih ob predaji naprave izročite novemu lastniku.

Ta navodila za uporabo ne morejo upoštevati vseh možnih načinov uporabe. Za dodatne informacije ali v primeru težav, ki v teh navodilih niso obravnavane ali niso obravnavane dovolj podrobno, se obrnite na servisno službo Graef ali na specializiranega prodajalca.

OPOZORILA

V teh navodilih za uporabo so uporabljena naslednja opozorila in signalne besede:

⚠ OPOZORILO

To se nanaša na potencialno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt.

POZOR

To se nanaša na potencialno nevarno situacijo. Če se tega opozorila ne upošteva, lahko pride do materialne škode.

POMEMBNO!

To se nanaša na nasvete za uporabo in druge posebej pomembne informacije.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Naprava je skladna s predpisanimi varnostnimi določbami. Kljub temu lahko nepravilno ravnanje povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.

Za varno ravnanje z napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Pred uporabo preverite, ali so na ohišju, priključnem kablu in vtiču vidne zunanje poškodbe. Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Popravila sme izvajati le strokovnjak ali poprodajni servis Graef. Nestrokovna popravila lahko povzročijo precejšnje nevarnosti za uporabnika. Poleg tega preneha veljati garancija.
- Okvarjene dele je dovoljeno zamenjati le z originalnimi nadomestnimi deli. Samo pri teh delih je zagotovljeno, da izpolnjujejo varnostne zahteve.
- Otroci te naprave ne smejo uporabljati. Napravo in njen priključni kabel hranite zunaj dosega otrok.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo.
- To napravo lahko uporabljajo tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Naprava ni namenjena uporabi z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Priključni kabel vedno izključite tako, da primete vtič; ne vlecite za priključni kabel.
- Naprave ne uporabljajte, če sta priključni kabel ali vtič poškodovana.
- Preprečite, da bi tekočina prišla na vtič.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga sme zamenjati le proizvajalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo morebitne nevarnosti.
- Ohišja v nobenem primeru ne odpirajte. Pri dotiku priključkov pod napetostjo ali spreminjanju električne in mehanske zgradbe obstaja nevarnost električnega udara.
- Nikoli se ne dotikajte delov pod napetostjo. Lahko povzročijo električni udar ali celo smrt.
- Pred priključitvijo naprave primerjajte priključne podatke (napetost in frekvenco) na tipski ploščici s podatki vašega električnega omrežja. Podatki se morajo ujemati, da se naprava ne poškoduje.
- Prepričajte se, da je priključni kabel varno napeljan. Če se kabel kje zatakne, lahko naprava pade z delovne površine.
- Embalažnih materialov se ne sme uporabljati za igro. Obstaja nevarnost zadušitve.

- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vira toplote.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem in jo vedno hranite na suhem mestu.
- Pri nalivanju vode, po vsaki uporabi in pred vsakim čiščenjem je treba vtič izvleči iz vtičnice.
- Na kontakt podstavka ne zlivajte nobene tekočine.
- Grelnika vode ne napolnite z vodo nad oznako za največjo količino. Morebitno prekipevanje lahko povzroči poškodbe.
- Ne dotikajte se zunanje stene naprave, saj se lahko segreje.
- Pozor! Naprava se segreje. Nevarnost oparin zaradi uhajajoče pare in preostale toplote. Površine, ki se jih je mogoče dotakniti, ostanejo vroče še nekaj časa po izklopu naprave.
- Naprave ne uporabljajte pod občutljivim pohištvom, saj ga lahko uhajajoča para poškoduje.
- Napravo primite samo za ročaj.
- Grelnik vode vedno napolnite vsaj do oznake MIN, da preprečite delovanje brez vode.
- Napravo uporabljajte samo s priloženim podstavkom. Podstavka nikoli ne uporabljajte za drug namen.
- Napravo vklopite šele, ko vanjo nalijete vodo. Uporabljajte samo hladno vodo iz pipe.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil in topil.
- Trdovratne umazanije ne strgajte s trdimi predmeti.
- Naprave in podstavka nikoli ne čistite pod tekočo vodo in ju nikoli ne potapljajte v vodo.

NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA TOKA

⚠ OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi stika z napetostnimi kabli ali komponentami! Prosimo, upoštevajte naslednja varnostna navodila, da preprečite izpostavljenost električnemu toku:

- Naprave ne uporabljajte, če je priključni kabel ali vtič poškodovan.
- V tem primeru naj Graefova služba za stranke ali pooblaščeni strokovnjak namesti nov priključni kabel, preden nadaljujete z uporabo naprave.
- Nikoli ne odpirajte ohišja naprave. Če se dotikate delov pod napetostjo ali spreminjate električno in mehansko zgradbo, obstaja nevarnost električnega udara.
- Nikoli se ne dotikajte delov pod napetostjo. Ti lahko povzročijo električni udar ali celo smrt.

NAMEN UPORABE

Ta naprava ni namenjena komercialni uporabi. Napravo uporabljajte izključno za kuhanje vode. Drugačna ali presegajoča uporaba se ne šteje za predvideno. Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu.

- V čajnih kuhinjah za zaposlene v trgovinah in pisarnah
- Na kmetijskih posestvih
- Za goste v hotelih, motelih in drugih bivalnih objektih
- V penzionih z zajtrkom

POMEMBNO!

Uporabljajte samo za gospodinjske namene! Drugačna ali kakršna koli prekoračena uporaba se ne šteje za namensko.

POZOR

Naprava lahko predstavlja nevarnost, če se ne uporablja pravilno.

- Napravo uporabljajte izključno v skladu z namenom.
- Upoštevajte postopke, opisane v teh navodilih za uporabo.

Kakršni koli zahtevki zaradi škode, povzročene zaradi nenamenske uporabe, so izključeni. Vse tveganje nosi izključno uporabnik.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse tehnične informacije, podatki in navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo, ustrezajo najnovejšemu stanju ob času tiskanja in temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah ter znanju po najboljših močeh. Iz navedb, ilustracij in opisov v teh navodilih ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, povzročeno zaradi:

- neupoštevanja navodil
- nenamerne uporabe
- nepravilnih popravil
- tehničnih sprememb
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov

Prevodi se izvajajo po najboljših močeh. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za napake pri prevodu. Zavezujoče je samo izvirno besedilo v nemščini.

POPRODAJNE STORITVE

Če je vaša naprava Graef poškodovana, se obrnite na prodajalca ali na servisno službo Graef na telefonski številki +49 (2932) 9703-677 ali pišite na e-naslov service@graef.de.

POMEMBNO!

Originalno embalažo hranite v času garancijskega obdobja, da boste napravo v primeru uveljavljanja garancije lahko ustrezno zapakirali in transportirali.

RAZPAKIRANJE

Pri razpakiranju naprave nadaljujte takole:

- Vzemite napravo iz škatle.
- Odstranite dele embalaže.
- Odstranite vse nalepke na napravi. Tipske ploščice ne odstranjujte!

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Embalaža ščiti napravo pred transportnimi poškodbami. Embalažni materiali so izbrani glede na okoljsko sprejemljivost in vidike odstranjevanja ter so zato primerni za recikliranje.
Vračanje embalaže v materialni krogotok prihrani surovine in zmanjša količino odpadkov. Embalažo, ki je ne potrebujete več, odložite na zbirna mesta za reciklažni sistem »Zeleni pik« (v Nemčiji).

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Po koncu življenjske dobe izdelka ga ni dovoljeno odložiti med običajne gospodinjske odpadke. Na to opozarja simbol na izdelku in v navodilih za uporabo. Materiale ponovno uporabite v skladu z njihovim označevanjem. Z ponovno uporabo, recikliranjem ali drugačnim predelovanjem starih naprav pomembno prispevate k varovanju našega okolja. Za mesto odstranjevanja se obrnite na svojo občinsko upravo.

ZAHTEVE GLEDE MESTA POSTAVITVE

Za varno in brezhibno delovanje naprave morajo biti izpolnjene naslednje zahteve glede mesta postavitve:

- Naprava mora biti postavljena na trdno, ravno, vodoravno in nedrsečo površino z zadostno nosilnostjo.
- Poskrbite, da se naprava ne more prevrniti.
- Izberite lokacijo tako, da otroci ne morejo doseči naprave.
- Naprave ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino, kot so kuhalne plošče.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem in jo shranjujte na suhem mestu.
- Naprava ni zasnovana za vgradnjo v steno ali vgradno omarico.
- Naprave ne postavljajte v vroče, vlažno ali mokro okolje.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko v nujnem primeru napajalni kabel hitro izključite.

ELEKTRIČNI PRIKLOP

Za varno in brezhibno delovanje naprave morajo biti ob električnem priklopu izpolnjene naslednje zahteve:

- Pred priključitvijo naprave primerjajte priključne podatke (napetost in frekvenco) na tipski ploščici s podatki vašega električnega omrežja. Podatki se morajo ujemati, da se naprava ne poškoduje. Če ste v dvomih, se obrnite na usposobljenega električarja.
- Vtičnica mora biti zaščitena z odklopnikom najmanj 10 A.
- Prepričajte se, da priključni kabel ni poškodovan in da ne poteka čez vroče površine ali ostre robove.
- Priključni kabel ne sme biti napet.
- Električna varnost naprave je zagotovljena samo, če je naprava priključena na pravilno nameščeno vtičnico z zaščitnim vodnikom. Uporaba na vtičnici brez zaščitnega vodnika je prepovedana. Če ste v dvomih, naj hišno napeljavo preveri usposobljen električar. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi manjkajočega ali prekinjenega zaščitnega vodnika.

PRED PRVO UPORABO

Ta naprava v nekaj minutah zavre vodo.
Napravo napolnite s čisto hladno vodo in vodo zavrite, da napravo očistite.
Prekuhano vodo zlijte.

PRVI ZAGON

- Vtič vstavite v vtičnico.
- Snemite pokrov.
- Grelnik vode napolnite z najmanj 0,5 litra vode. Ne prekoračite oznake za največjo raven polnjenja. Voda bi med vrenjem prekipela.
- Pokrov ponovno namestite. Preverite, ali se slišno zaskoči.
- Grelnik vode postavite na podstavek in napravo vklopite z dotikom simbola .
- Na zaslonu se prikaže trenutna temperatura.
-
- Želeno temperaturo lahko izberete z vrtenjem vrtljivega gumba. Izbrana temperatura je prikazana na zaslonu. Želeno temperaturo lahko nastavite v korakih po 1 °C. Nastavite lahko temperaturo od 40 °C do 100 °C.
- Naprava se takoj začne segrevati.

POMEMBNO!

Pazite, da ne prekoračite oznake za največjo količino. Napravo napolnite tako, da je gladina vode med oznako za najmanjšo in oznako za največjo raven polnjenja.
Prekipevajoča voda lahko povzroči opekline/oparine.

- Na zaslonu je vedno prikazana trenutna temperatura.
- Več piskov opozori, da je dosežena želena temperatura.
- Če naprave ne izklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop, se temperatura najprej ohranja. Nato se naprava izklopi.

NASTAVITEV ENOTE ZA TEMPERATURO °C/°F

Če želite enoto za temperaturo spremeniti iz stopinj Celzija v stopinje Fahrenheita ali obratno, pritisnite gumb (št. 7) na hrbtni strani podstavka. Na zaslonu se prikaže želena enota.

PRIKAZ ČASA PRIPRAVE

Za vklop prikaza časa priprave pri prelivanju pritisnite stikalo za vklop/izklop in ga pridržite približno 3 sekunde. Odštevanje se začne pri 3, nato se začne prikaz časa priprave. Za zaustavitev ponovno pritisnite stikalo za vklop/izklop.

ROČNA PRIPRAVA KAVE

Ta grelnik vode je kot nalašč za pripravo kave z ročnim filtrom.

- Grelnik vode zaženite, kot je opisano v poglavju »Začetek uporabe«.
- Izberite temperaturo priprave med 90 °C in 96 °C.

- Na vrč postavite nastavek za filter kave in vanj vstavite filter. Filter sperite z vročo vodo in hkrati segrejte vrč.
- Filter napolnite z mleto kavo. Priporočamo, da zrna sveže zmeljete (stopnja mletja za filtrsko kavo, 6–8 g mlete kave na 125 ml vode).
- V filter v krožnem gibu nalijte malo vroče vode in pustite, da mleta kava nabrekne. Tako je kava bolj aromatična.
- Po približno pol minute v krožnih gibih počasi nalijte preostalo vodo v filter.
- Proti koncu vedno nalijte nekaj vode na sredino mlete kave.
- Optimalni čas priprave za pribl. 2 skodelici (pribl. 250 ml) je med 1:30 in 3:00 minute.
- Če je pri ustrezni količini kave čas pretoka prekratek ali predolg, je mletje verjetno pregrobo oziroma prefino.

VKLOP/IZKLOP ZVOKOV

Zvoke lahko vklopite ali izklopite. Gumb (št. 7) na hrbtni strani podstavka pridržite 3 sekunde. Na zaslonu se prikaže simbol za vklopljene zvoke ali simbol za izklopljene zvoke.

FUNKCIJA OHRANJANJA TOPLOTE

Funkcijo ohranjanja toplote lahko vklopite ali izklopite z drsnikom na hrbtni strani podstavka:

Drsnik v levem položaju:	**Drsnik v desnem položaju:**
Funkcija ohranjanja toplote je izklopljena. Na zaslonu se prikaže ~~HOLD~~. Voda se ohranja topla 10 minut.	Funkcija ohranjanja toplote je vklopljena. Na zaslonu se prikaže HOLD. Voda se ohranja topla 60 minut.

ZAŠČITA PRED DELOVANJEM BREZ VODE IN PRED PREGREVANJEM

Naprava je opremljena z zaščito pred delovanjem brez vode in pred pregrevanjem. Če napravo uporabljate brez vode ali s premalo vode, se naprava izklopi in na zaslonu se prikaže »E1«. Oglasijo se 3 piski. Počakajte nekaj trenutkov, da se naprava ohladi. Napravo napolnite z vodo in nadaljujte kot običajno.

SAMODEJNI IZKLOP OB DVIGU

Če napravo med kuhanjem dvignete s podstavka, se samodejno izklopi. To je tako imenovani samodejni izklop ob dvigu.

ČIŠČENJE ZUNANJOSTI

Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice in pustite, da se naprava ohladi. Zunanje površine naprave očistite z mehko, vlažno krpo.
Pri močni umazaniji uporabite blago čistilo.
Naprave in podstavka nikoli ne čistite pod tekočo vodo in ju nikoli ne potapljajte v vodo.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA / ČIŠČENJE NOTRANJOSTI

Odvisno od trdote vode v vaši regiji se na dnu in notranji steni posode občasno nabirajo apnenčaste obloge. Trša kot je voda, hitreje nastajajo obloge.
Vodni kamen iz naprave odstranjujte v rednih presledkih, saj lahko preveč vodnega kamna vpliva na delovanje naprave. Okvara, ki je posledica neodstranjevanja vodnega kamna, ni krita z garancijo!
Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna podaljšate življenjsko dobo naprave.
Za odstranjevanje vodnega kamna priporočamo tablete za odstranjevanje vodnega kamna Graef.
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna so na voljo v naši spletni trgovini www.graef.de pod št. artikla 145618.
Poleg tega voda povzroča tudi umazanijo v notranjosti posode, ki jo je prav tako mogoče odstraniti z rednim odstranjevanjem vodnega kamna.

Postopek:

- Napravo napolnite z vodo do oznake za največjo raven polnjenja.
- Dodajte tableto za odstranjevanje vodnega kamna in počakajte pribl. 5 minut, da se raztopi.
- Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna zavrite.
- Napravo izpraznite in jo večkrat sperite s čisto vodo.

Ne prevzemamo odgovornosti za neizvedeno ali nezadostno odstranjevanje vodnega kamna. V tem primeru garancija preneha veljati.

DVOLETNA GARANCIJA

Od datuma nakupa prevzemamo proizvajalčevo garancijo za štiriindvajset (24) mesecev za napake, ki jih je mogoče pripisati proizvodnim in materialnim napakam.

Vaša zakonska garancijska pravica v skladu s členom 437 in naslednjimi nemškega civilnega zakonika (BGB) ostaja s tem določilom nespremenjena.

Garancija ne krije nobene škode, ki je nastala zaradi nepravilnega ravnanja ali uporabe, kot tudi ne napak, ki le neznatno vplivajo na delovanje ali vrednost naprave. Poleg tega so iz garancijskih zahtevkov izključene transportne poškodbe, za katere nismo odgovorni.

Garancija se izključi za škodo, katere popravilo ni bilo izvedeno pri nas ali pri enem izmed naših zastopstev.

V primeru utemeljenih reklamacij bomo po lastni presoji popravili okvarjen izdelek ali ga zamenjali z izdelkom brez napak.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...). V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, neustreznega čiščenja, itd.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: Gebr. Graef GmbH., Co. KG Donnerfeld 6 59757 Arnsberg
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si