

Tour MkII

Brezžične slušalke z odpravljanjem hrupa

HITRI VODNIK

Navodila za uporabo (SL) — V.2

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih skrbno shranite.

Prenesite uporabniški priročnik z uporabo QR kode. Geslo za dostop: **HiFuture-TMKII**

LOGISTA

V.2

http://www.hifuturegroup.com/

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by Shenzhen Future Access Technology Co.,Limited

www.hifuturegroup.com | Made in China

SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED. Več informacij na: www.hifuturegroup.com

© Vse pravice pridržane

Odpiranje embalaže



Tour MkII



Uporabniški priročnik



3,5 mm avdio kabel




USB-C polnilni kabel

Prosimo, ne uporabljajte poškodovanih delov.
Obrnite se na svojega lokalnega pooblaščenega distributerja HiFuture ali službo za pomoč strankam.

Pregled funkcij


1. Mikrofon
2. 3,5 mm avdio priključek
3. Type-C polnilni priključek

4. Indikatorska lučka
5. Glasnost - / prejšnja skladba
6. MFB (vklop/izklop, pavza/predvajanje, sprejem/prekinitev klica, zavrnitev klica, glasovni pomočnik, preklop med glasbenim/igralnim načinom, ponastavitev na tovarniške nastavitve)
7. Glasnost + / naslednja skladba
8. Gumb ANC

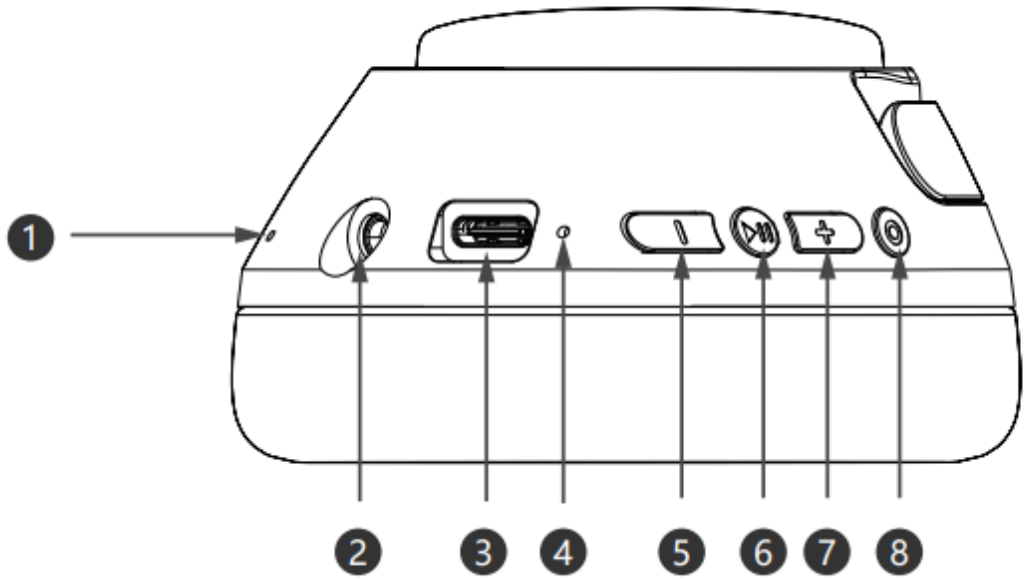

Delovanje gumbov

umb	Funkcija	Delovanje	Stanje LED indikatorja	Zvok obvestila
	Vklop	Pritisnite in držite ta gumb 2 sekunde, da vklopite napravo in vstopite v način brezžičnega seznanjanja.	Ko ni brezžične povezave, modra in rdeča lučka izmenično utripata, po uspešni brezžični povezavi pa se lučki ugasneta	Sliši se zvočni signal.

	Izklop	Pritisnite in držite ta gumb 3 sekunde, da izklopite napravo.	Rdeča lučka dvakrat utripne in nato ugasne.	Sliši se zvočni signal.
	Predvajanje/Pavza	Med predvajanjem glasbe enkrat pritisnite ta gumb za premor in ponovno pritisnite za predvajanje.	/	/
	Sprejem klica	Ob dohodnem klicu enkrat pritisnite ta gumb za sprejem klica.	/	/
	Prekinitev klica	Med klicem enkrat pritisnite ta gumb, da prekinete klic.	/	/
	Zavrnitev klica	Ob dohodnem klicu pritisnite in držite ta gumb 2 sekunde za zavrnitev klica.	/	/
	Aktivacija glasovnega pomočnika	Pritisnite ta gumb 3-krat, da aktivirate ali deaktivirate glasovnega pomočnika.	/	/
	Preklop med glasbenim/igralnim načinom	Dvakrat kliknite ta gumb, da preklopite med glasbenim in igralnim načinom.	/	Sliši se zvočni signal
	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	Pritisnite ta gumb 6-krat, da obnovite tovarniške nastavitve; slušalke se bodo samodejno izklopile.	/	Sliši se zvočni signal
	Zmanjšanje glasnosti	Kratek pritisk tega gumba zmanjša glasnost.		Ko je glasnost nastavljena na maksimum, se sliši zvočni signal.
	Prejšnja skladba	Dolgo pritisnite ta gumb za preklop na prejšno skladbo.		/
	Povečanje glasnosti	Kratek pritisk tega gumba poveča glasnost.		Ko je glasnost nastavljena na maksimum, se sliši zvočni signal.
	Naslednja skladba	Dolgo pritisnite ta gumb za preklop na naseldnjo skladbo.		
	ANC vklop / Način prosojnosti / ANC izklop	Kratek pritisk tega gumba preklaplja med ANC vklopom, načinom prosojnosti in ANC izklopom.	Ko je ANC vklopljen, bela indikatorska lučka sveti; ko je vklopljen način prosojnosti ali ko je ANC izklopljen, je bela indikatorska lučka ugasnjena.	Sliši se zvočni signal.

LOGISTA

*Po uspešni ponastavitvi izbrišite "Tour Mk Ⅱ " s seznama seznanjenih naprav. Ponovno zaženite slušalke in jih nato znova seznanite.


*Razdalja prenosa med slušalkami in napravo je ≤15 metrov. Povezava se prekine, če preseže to razdaljo. Če prekinitev povezave traja največ 3 minute, se povezava ponovno vzpostavi, ko se vrnete v območje učinkovite povezave.

*Če v 3 minutah ni povezave, se bodo slušalke samodejno izklopile.

Polnjenje


Po odprtju embalaže popolnoma napolnite slušalke. Za polnjenje polnilnega ohišja uporabite USB-C kabel.

Stanje slušalk	Stanje LED indikatorja	Zvočni signal
Nizka raven baterije	/	Sliši se zvočni signal
Polnjenje	Rdeča indikatorska lučka ostane prižgana.	/
Popolnoma napolnjene	Rdeča indikatorska lučka se izklopi.	/

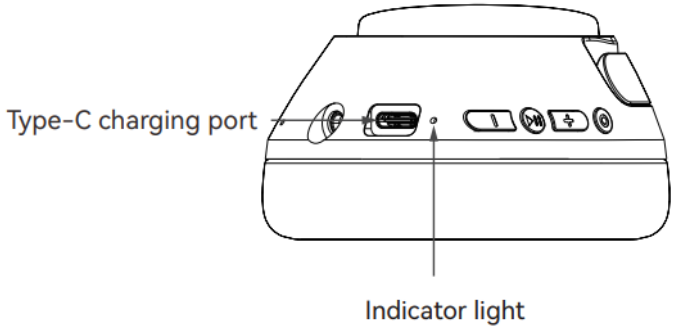

Povezava slušalk

1. Pritisnite in držite gumb "MFB" 2 sekunde, da vklopite slušalke in vstopite v način seznanjanja (rdeča in modra lučka izmenično utripata).
2. Postavite slušalke poleg brezžične naprave in vklopite brezžično funkcijo na napravi.
3. Na napravi poiščite in izberite " Tour Mk Ⅱ " za brezžično povezavo.

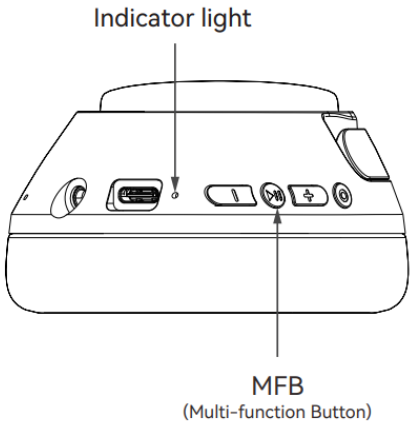


Kako se povezati z aplikacijo

Prenos aplikacije HiFuture Audio

1. Skenirajte zgornjo QR kodo, da prenesete in namestite aplikacijo HiFuture Audio.
2. Po uspešni namestitvi sledite navodilom na zaslonu za registracijo in prijavo, da boste lahko uporabljali vse funkcije aplikacije ter uživali v popolnejši uporabniški izkušnji.

Združljivost: iOS 15.6 ali novejši / Android 8.0 ali novejši.

3. Vklopite funkcijo brezžične povezave na telefonu. Vklopite slušalke in vstopite v način iskanja brezžične povezave.
4. Na začetni strani aplikacije izberite »Earphones«, nato kliknite »Add Device«. Poiščite in izberite »Tour Mk Ⅱ « za povezavo.

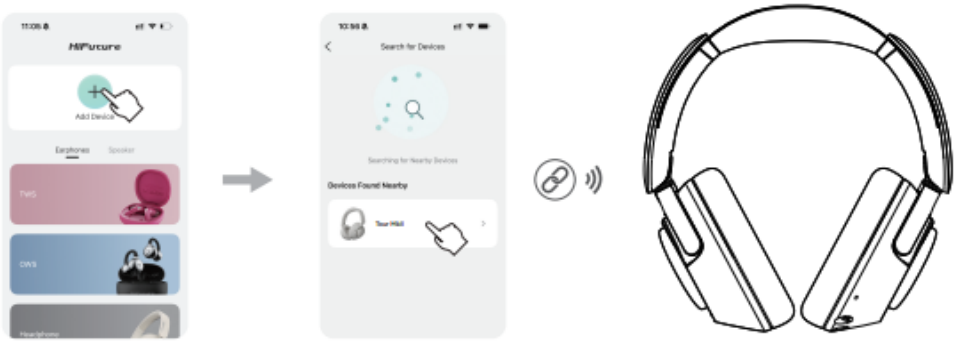

ANC odpravljanje hrupa

Odpravljanje hrupa je zasnovano za zmanjšanje stalnega nizkofrekvenčnega hrupa, zato je idealno za potovanje z vlakom ali avtobusom. Za vklop odpravljanja hrupa enkrat pritisnite gumb ANC. ANC indikator zasveti zeleno, kar pomeni, da je odpravljanje hrupa ANC vklopljeno.

Čeprav je hrup zmanjšan, ni popolnoma odstranjen. t is not



Previdnostni ukrepi

1. Slušalk ne shranjujte v vlažnih, prašnih, mastnih ali neposredno izpostavljenih okoljih.
2. Slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti dalj časa, saj lahko to vpliva na vaš sluh. Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjenjem.
3. Slušalke čistite z mehko in suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte dražečih organskih topil ali drugih izdelkov, saj lahko poškodujejo slušalke.
4. Slušalk ne uporabljajte med nevihtami.
5. Slušalk ne izpostavljajte neposredno vodi.

6. Slušalke se med polnjenjem odklopijo od telefona. Napajalnik mora imeti izhod 5 V ± 0,2 V, uporabljati pa je treba standardni polnilni kabel. Ne uporabljajte hitrega polnilnega adapterja.
7. Če slušalke ne delujejo pravilno, jih ne poskušajte sami razstaviti ali popraviti. Za popravilo ali zamenjavo se obrnite na lokalnega prodajalca.
8. Ta izdelek ima vgrajeno ponovno polnilno litij-ionsko baterijo. Ne izpostavljajte je udarcem, pritisku ali ognju. Ne postavljajte je v okolja z visoko temperaturo. Slušalk ne uporabljajte, če je baterija potopljena v vodo.
9. Slušalk ne uporabljajte v bližini okolij z elektromagnetnimi motnjami ali sevanjem. Če jih dalj časa ne uporabljate, jih popolnoma napolnite in jih ponovno napolnite enkrat na mesec, da podaljšate življenjsko dobo izdelka.





Elektronskih odpadkov, označenih v skladu z direktivami EU, ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi komunalnimi odpadki. Zbirati jih je treba ločeno in reciklirati na določenih zbirnih mestih. S pravilnim odlaganjem lahko preprečite morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Sistem zbiranja odpadkov je v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi za ravnanje z odpadki. Podrobne informacije o tem so na voljo pri občini, zbirnem centru ali v trgovini, kjer je bil izdelek kupljen.



Ta izdelek je skladen s tako imenovano direktivo EU novega pristopa glede varnostnih zahtev, varovanja zdravja in okolja, ki določa, da je treba te nevarnosti prepoznati in odpraviti.





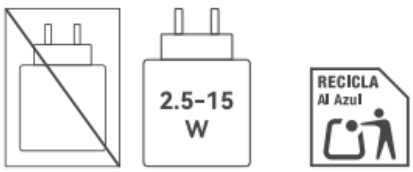





Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa. Pri pogosti uporabi se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri previsoki glasnosti.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV
Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: …… .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED, 1503,Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No. 11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Distributer/ Dajalec garancije-garant: **Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana**,
Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si