FlexClip

OWS Earbuds

HITRI VODNIK

Navodila za uporabo (SL) — V.9

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih skrbno shranite.

Prenesite uporabniški priročnik z uporabo QR kode. Geslo za dostop: **HiFuture-FCP**

LOGISTA

V.9

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Join Us:
@hifuturegroup /

For more information, please visit:

www.hifuturegroup.com

For any assistance, email us:

info@hifuturegroup.com

Shenzhen Future Access Technology Co., Limited | Made in China | www.hifuturegroup.com

SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED. Več informacij na: www.hifuturegroup.com

© Vse pravice pridržane

Prenos aplikacije HiFuture Audio


1. Skenirajte zgornjo QR kodo, da prenesete in namestite aplikacijo HiFuture Audio.
2. Po uspešni namestitvi sledite navodilom na zaslonu za registracijo in prijavo, da boste lahko uporabljali vse funkcije aplikacije ter uživali v popolnejši uporabniški izkušnji.

Združljivost: iOS 15.6 ali novejši / Android 8.0 ali novejši.

Vsebina paketa




FlexClip

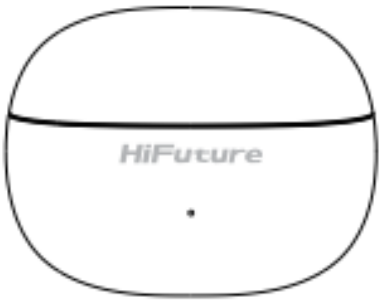

Polnilna škatlica



Uporabniški priročnik

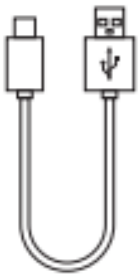

USB-C polnilni kabel


Prosimo, ne uporabljajte poškodovanih delov.
Obrnite se na svojega lokalnega pooblaščenega distributerja HiFuture ali službo za pomoč strankam.


Pregled naprave

1. območje za dotik (upravljanje z dotikom)
2. indikator slušalk
3. odprtina za zmanjšanje uhajanja zvoka
4. mikrofon za pogovor
5. polnilni priključek
6. USB-C polnilna vrata
7. indikator polnilnega etuija za slušalke






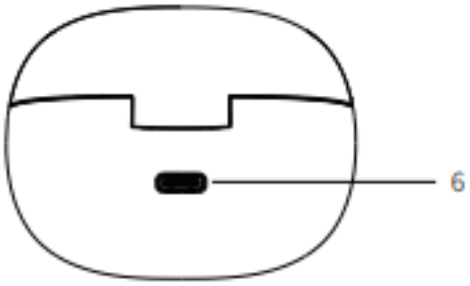

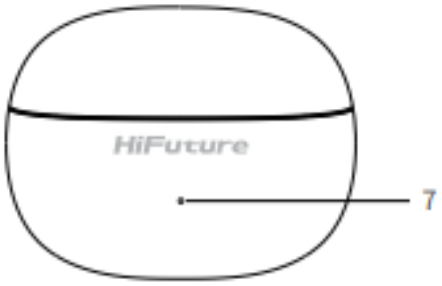

Pomembne opombe


1. Pred uporabo brezžičnih slušalk FlexClip napolnite tako polnilno ohišje kot tudi slušalki.
2. Če se obe slušalki ne sinhronizirata med seboj, slušalki ponastavite.

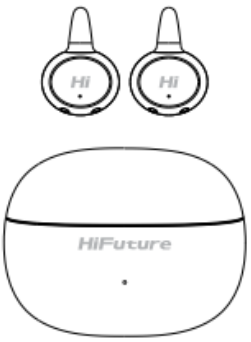

Če se slušalke ne polnijo, očistite polnilno režo v ohišju in kontaktno površino na slušalkah.




Vklop

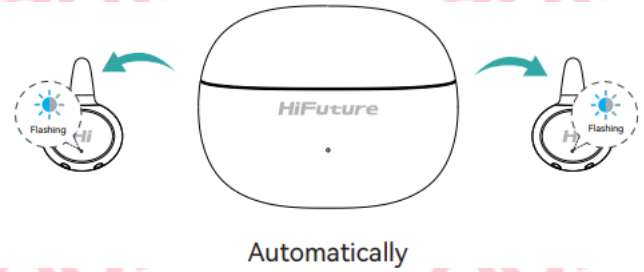

Prepričajte se, da sta obe slušalki v polnilnem ohišju, nato ju vzemite iz ohišja.
Indikatorska lučka na slušalkah bo hkrati utripala modro in belo, kar pomeni, da sta se slušalki vklopili.


Izklop

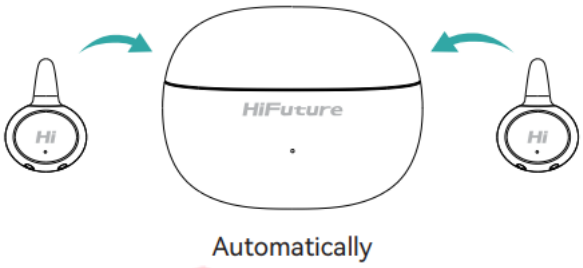

Vstavite obe slušalki v polnilno ohišje in slušalki se bosta samodejno izklopili.

Če slušalki nista povezani več kot 3 minute, se bosta prav tako samodejno izklopili.

Nameščanje

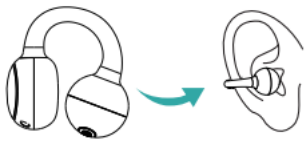


1. Obesite slušalki čez ušesi.



2. Zavrtite slušalki, da ju prilagodite udobnemu položaju oziroma kotu nošenja.

Povezava slušalk

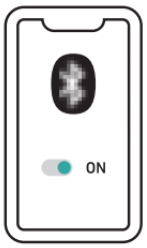

1. Vklopite slušalki in v telefonu vklopite brezžično povezavo.



2. V meniju za brezžične povezave na telefonu izberite **»FlexClip«**.

Po uspešni povezavi s telefonom se bo predvajalo **glasovno obvestilo**, indikator pa se bo **samodejno izklopil**.


Kako povezati aplikacijo in slušalke



1. Vklopite slušalke in jih nastavite v način brezžičnega seznanjanja.
2. V pametnem telefonu vklopite brezžično povezavo.
3. Odprite aplikacijo HiFuture Audio, na začetni strani izberite »Slušalke« in nato pritisnite »Dodaj napravo«.
4. Poiščite in izberite ime naprave »FlexClip« ter sledite navodilom za uspešno seznanjanje.

Polnjenje


Po odprtju embalaže popolnoma napolnite slušalke FlexClip. Za polnjenje polnilnega ohišja uporabite USB-C kabel.

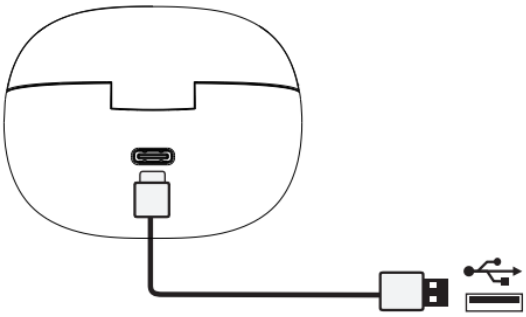

Opisi indikatorjev

1. Slušalke

Vklop	Izklop	Seznanjanje	Povezano	Nizka baterija
LED indikator utripa modro in belo.	LED indikator dvakrat utripne belo in se nato samodejno izklopi.	LED indikator utripa modro in belo.	LED indikator je izklopljen.	LED indikator utripa belo vsakih 30 sekund.

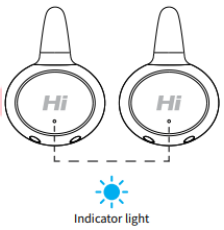


2. Indikator ponastavitve

Slušalki dvakrat utripneta z modro lučko, nato zasvetita belo za 2 sekundi in se samodejno izklopita.

3. Polnilna škatla


Nizka baterija	Slušalke odložite v polnilno škatlo
Bela indikatorska lučka utripa enkrat vsakih 30 sekund.	Bela indikatorska lučka sveti, nato se po popolni napolnitvi slušalk samodejno izklopi.

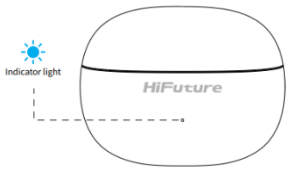

4. Polnjenje z zunanjim USB-C kablom

Polnjenje	Popolnoma napolnjeno
Indikator utripa zeleno	Indikator stalno sveti zeleno


Upravljanje z dotikom

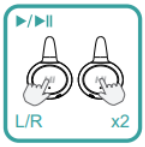Predvajanje/Premor		Pritisnite 2-krat (L/D)
Prejšnja/Naslednja skladba		Pritisnite 3-krat (L/D)
Aktiviranje Siri/druga programska oprema za glasovno upravljanje		Pritisnite 4-krat (L/D)
Sprejmi/Končaj klic		Pritisnite 2-krat (L/D)
Zavrni klic		Pritisnite 3-krat
Ponastavitev na tovarniške nastavitve		Pritisnite 5-krat


Kako ponastaviti slušalke

Če se vaši slušalki prenehata sinhronizirati med seboj, sledite spodnjim korakom za ponastavitev slušalk:

1. Prepričajte se, da slušalke FlexClip niso povezane s telefonom ali drugimi brezžičnimi napravami.

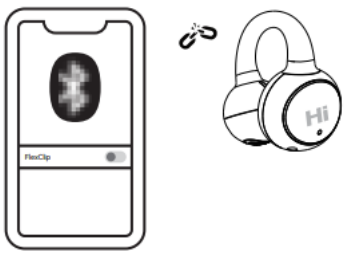

2. Vzemite slušalki iz polnilne škatlice, ne da bi ju povezali s telefonom, nato hitro 5-krat tapnite levo ali desno slušalko. Ko modra indikatorska lučka dvakrat utripne, nato bela lučka sveti 2 sekundi in se izklopi. Iz slušalk boste zaslišali zvočni signal, kar pomeni, da so bile slušalke FlexClip uspešno ponastavljene.

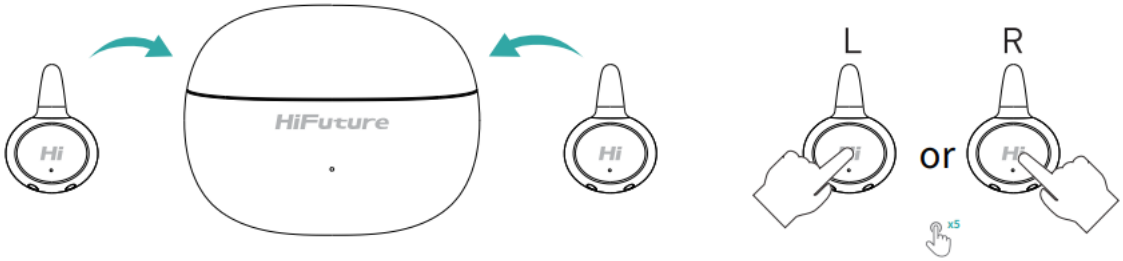



3. Vstavite jih nazaj v polnilno škatlico in slušalke FlexClip so pripravljene za uporabo z avtomatskim vklopom in seznanjanjem.

Elektronskih odpadkov, označenih v skladu z direktivami EU, ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi komunalnimi odpadki. Zbirati jih je treba ločeno in reciklirati na določenih zbirnih mestih. S pravilnim odlaganjem lahko preprečite morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Sistem zbiranja odpadkov je v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi za ravnanje z odpadki. Podrobne informacije o tem so na voljo pri občini, zbirnem centru ali v trgovini, kjer je bil izdelek kupljen.

Ta izdelek je skladen s tako imenovano direktivo EU novega pristopa glede varnostnih zahtev, varovanja zdravja in okolja, ki določa, da je treba te nevarnosti prepoznati in odpraviti.



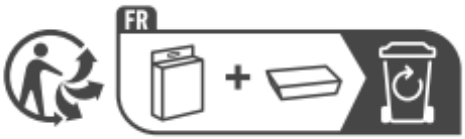

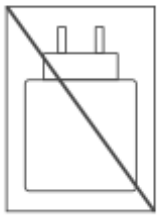









Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.
Pri pogosti uporabi se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri previsoki glasnosti.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV
Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: …… .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED, 1503,Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No. 11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Distributer/ Dajalec garancije-garant: **Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana**,
Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si