

FutureTour X

Brezžične slušalke z odpravljanjem hrupa

HITRI VODNIK

Navodila za uporabo (SL) — V.3

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih skrbno shranite.

Prenesite uporabniški priročnik z uporabo QR kode. Geslo za dostop: **HiFuture-FTX**

LOGISTA

V.3

http://www.hifuturegroup.com/

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by Shenzhen Future Access Technology Co.,Limited

www.hifuturegroup.com | Made in China

SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED. Več informacij na: www.hifuturegroup.com

© Vse pravice pridržane

Odpiranje embalaže




FutureTour X



Uporabniški priročnik



3,5 mm avdio kabel

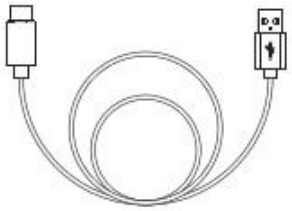


USB-C polnilni kabel


Prosimo, ne uporabljajte poškodovanih delov.
Obrnite se na svojega lokalnega pooblaščenega distributerja HiFuture ali službo za pomoč strankam.

Pregled funkcij

1. Odprtina za izpust zraka2.
2. Type-C polnilni priključek
3. 3,5 mm avdio priključek
4. LED indikator
5. Glasnost - / prejšnja skladba
6. Glasnost + / naslednja skladba
7. MFB gumb (vklop/izklop/brezžična povezava/predvajanje/pavza/aktivacija glasovnega pomočnika/klic)
8. Gumb ANC
9. ANC indikator

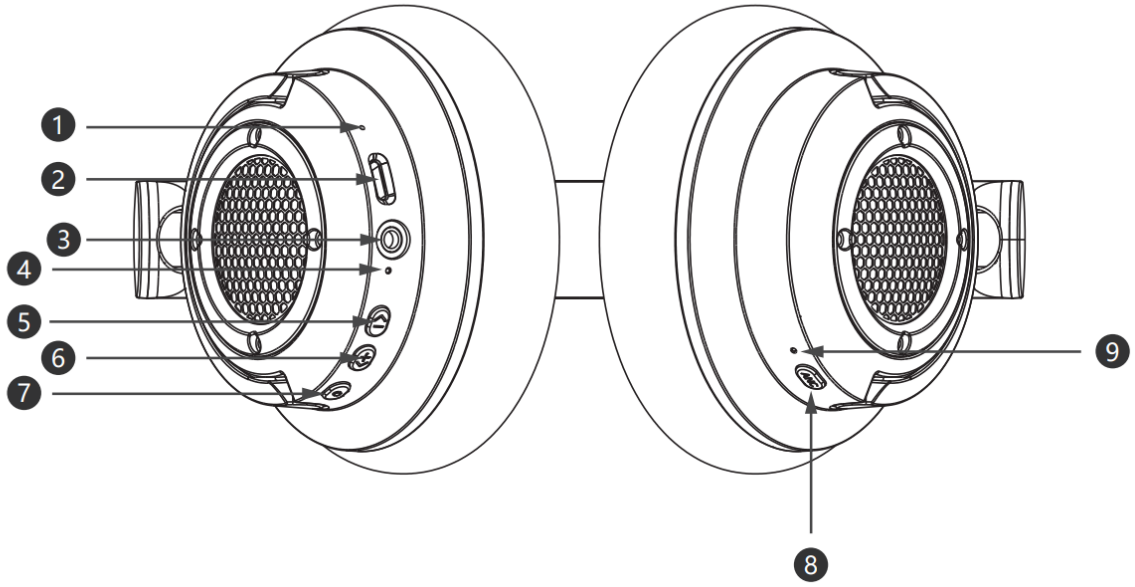

Delovanje gumbov

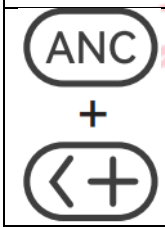Gumb	Funkcija	Delovanje	Stanje LED indikatorja	Zvok obvestila
	Vklop	Pritisnite in držite ta gumb 3 sekunde, da vklopite napravo in vstopite v način brezžičnega seznanjanja.	Ko ni brezžične povezave, modra in rdeča lučka izmenično utripata, po uspešni brezžični povezavi pa modra lučka ostane prižgana.	Sliši se zvočni signal.
	Izklop	Pritisnite in držite ta gumb 4 sekunde, da izklopite napravo.	Rdeča lučka dvakrat utripne in nato ugasne.	Sliši se zvočni signal.
	Ponovna povezava po vklopu	Pritisnite in držite ta gumb 3 sekunde, da se slušalke vklopijo in samodejno povežejo s predhodno seznanjeno napravo.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	Sliši se zvočni signal.
	Predvajanje/ Pavza	Med predvajanjem glasbe enkrat pritisnite ta gumb za premor in ponovno pritisnite za predvajanje.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	/
	Aktivacija glasovnega pomočnika	Trikrat pritisnite ta gumb za aktivacijo glasovnega pomočnika.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	/
	Sprejem klica	Ob dohodnem klicu enkrat pritisnite ta gumb za sprejem klica.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	/
	Zavrnitev klica	Ob dohodnem klicu pritisnite in držite ta gumb 1 sekundo za zavrnitev klica.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	/
	Končanje klica	Med klicem enkrat pritisnite ta gumb za prekinitev klica.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	Sliši se zvočni signal
	Ponovno klicanje	V stanju pripravljenosti dvakrat pritisnite ta gumb za ponovno klicanje zadnje telefonske številke.		/
	Brisanje seznanjanja	Pritisnite in držite ta dva gumba 3 sekunde, da izbrišete povezavo.	Rdeči in modri indikator izmenično utripata.	Sliši se zvočni signal.

	Povečanje glasnosti	Kratek pritisk tega gumba poveča glasnost.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	Ko je glasnost nastavljena na maksimum, se sliši zvočni signal.
	Naslednja skladba	Dolgo pritisnite ta gumb za preklop na naslednjo skladbo.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	/
	Zmanjšanje glasnosti	Kratek pritisk tega gumba zmanjša glasnost.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	Ko je glasnost nastavljena na minimum, se sliši zvočni signal.
	Prejšnja skladba	Dolgo pritisnite ta gumb za preklop na prejšnjo skladbo.	Modra indikatorska lučka ostane prižgana.	/
	ANC vklop/izklop	Enkrat pritisnite gumb ANC za vklop ANC, ponovno pritisnite za izklop ANC.	Ko je ANC vklopljen, ANC indikator sveti zeleno; ko je ANC izklopljen, indikator ne sveti.	Sliši se zvočni signal.
	EQ preklop	Dvakrat kliknite gumb ANC za preklop med standardnim EQ in bas EQ.	/	Pri preklopu na bas EQ se sliši zvočni signal.

*Če razdalja med slušalkami in napravo preseže določeno mejo, se povezava prekine. Če prekinitev traja manj kot 5 minut, se lahko znova povežete, ko se vrnete v območje učinkovitega dosega povezave.

*Če slušalke niso povezane 5 minut, se bodo samodejno izklopile.
(Opomba: Slušalke se ne bodo samodejno izklopile, ko je ANC vklopljen.)


*Slušalke se bodo izklopile med polnjenjem in povezavo s 3,5 mm avdio priključkom.

*Po brisanju seznanjanja slušalk odstranite FutureTour X iz svoje naprave.

Polnjenje


Po odprtju embalaže popolnoma napolnite slušalke. Za polnjenje polnilnega ohišja uporabite USB-C kabel.

Stanje slušalk	Stanje LED indikatorja	Zvočni signal
Nizka raven baterije	Rdeča indikatorska lučka utripa enkrat na 3 sekunde.	Sporočilo "Battery low" (nizka raven baterije) se prikaže vsakih 20 sekund.
Polnjenje	Rdeča indikatorska lučka sveti neprekinjeno.	
Popolnoma napolnjene	Modra indikatorska lučka sveti neprekinjeno.	

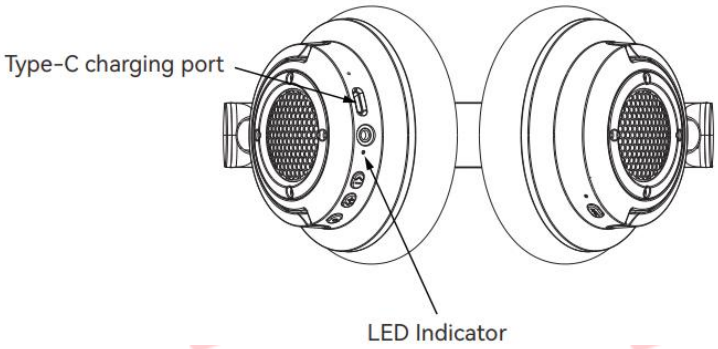

Povezava slušalk

1. Pritisnite in držite gumb "MFB" 3 sekunde, da vklopite slušalke in vstopite v način seznanjanja (rdeča in modra lučka izmenično utripata).
2. Postavite slušalke poleg brezžične naprave in vklopite brezžično funkcijo na napravi.
3. Na napravi poiščite in izberite "FutureTour X" za brezžično povezavo.

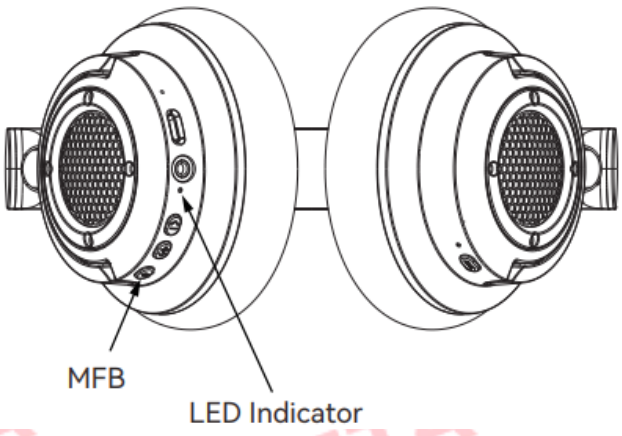

ANC odpravljanje hrupa

Odpravljanje hrupa je zasnovano za zmanjšanje stalnega nizkofrekvenčnega hrupa, zato je idealno za potovanje z vlakom ali avtobusom. Za vklop odpravljanja hrupa enkrat pritisnite gumb ANC. ANC indikator zasveti zeleno, kar pomeni, da je odpravljanje hrupa ANC vklopljeno.

Čeprav je hrup zmanjšan, ni popolnoma odstranjen.



Namigi in nasveti

Izdelek ne deluje:

- Napolnite izdelek.
- Prepričajte se, da je izdelek vklopljen.
- Prepričajte se, da je brezžična funkcija vaše brezžično omogočene naprave aktivna.
- Prepričajte se, da ni drugih brezžičnih naprav v načinu iskanja.
- Premaknite izdelek bližje napravi.
- Izbrišite seznanjanje in ponovno seznanite brezžično napravo.





Elektronskih odpadkov, označenih v skladu z direktivami EU, ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi komunalnimi odpadki. Zbirati jih je treba ločeno in reciklirati na določenih zbirnih mestih. S pravilnim odlaganjem lahko preprečite morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Sistem zbiranja odpadkov je v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi za ravnanje z odpadki. Podrobne informacije o tem so na voljo pri občini, zbirnem centru ali v trgovini, kjer je bil izdelek kupljen.



Ta izdelek je skladen s tako imenovano direktivo EU novega pristopa glede varnostnih zahtev, varovanja zdravja in okolja, ki določa, da je treba te nevarnosti prepoznati in odpraviti.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV
Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: …… .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED, 1503,Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No. 11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Distributer/ Dajalec garancije-garant: **Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana**,
Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si