

Termometer za meso s časovnikom

16310241

melissa-online.nl/products/melissa-16310241

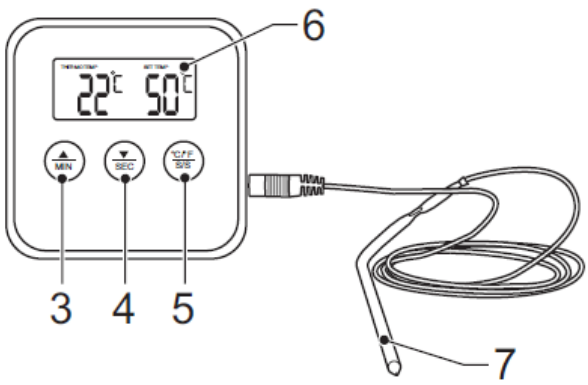

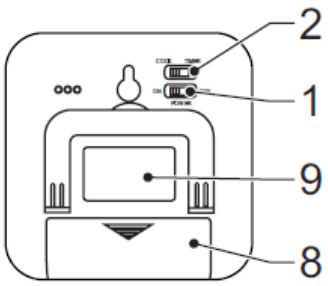

melissa-online.nl/products/melissa-16310241

Specifikacije:

- Odštevalnik: 99 min in 59 sek.
- Temperaturno območje: 0-250 °C
- Dolžina kabla sonde: 1,0 m
- Napajanje: 1x baterija AAA 1,5 V (ni vključena)

Opis

Del	Opis
1. Stikalo za vklop/izklop	Za vklop naprave premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj »ON«. Za izklop naprave premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj »OFF«.
2. Stikalo za način delovanja	Nastavite stikalo na »COOK« za nastavitev načina kuhanja. Nastavite stikalo na »TIMER« za nastavitev načina odštevalnika.
3. Gumb gor Gumb za minute	Način kuhanja: pritisnite gumb za povečanje temperature. Način odštevalnika: pritisnite gumb za nastavitev minut.
4. Gumb dol Gumb za sekunde	Način kuhanja: pritisnite gumb za zmanjšanje temperature. Način odštevalnika: pritisnite gumb za nastavitev sekund.
5. Gumb °C/°F Gumb za zagon/ustavitev	Način kuhanja: pritisnite gumb za nastavitev merske enote temperature (°C/°F). Način odštevalnika: pritisnite gumb za zagon ali ustavitev odštevalnika.
6. Zaslon	Način kuhanja: zaslon prikazuje dejansko in nastavljeno temperaturo. Način odštevalnika: zaslon prikazuje minute in sekunde.
7. Sonda	Vtič sonde vstavite v vhod za sondo na strani naprave. Sondo vstavite v najdebelejši del mesa, da izmerite temperaturo v sredici mesa.
8. Prostor za baterijo	Odprite prostor za baterijo. Vstavite baterijo (AAA) v prostor za baterijo. Prepričajte se, da polarnost baterije (+/-) ustreza oznakam polarnosti v notranjosti prostora za baterijo. Zaprite prostor za baterijo.
9. Magnet	Magnet uporabite za pritrditev naprave na kovinsko površino (železo, nikelj, kobalt in večino njihovih zlitin).

Uporaba

Časovnik

- Stikalo za način delovanja nastavite na način odštevalnika. Zaslon prikaže odštevalnik.
- Pritisnite gumbe za minute/sekunde, da nastavite odštevalnik.
- Pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da zaženete odštevalnik.
- Ko odštevalnik doseže »00:00«, se sproži alarm.
- Ponovno pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da ustavite odštevalnik.
- Za ponastavitev odštevalnika sočasno pritisnite in držite gumb za minute ter gumb za sekunde.

Termometer za meso

- Stikalo za način delovanja nastavite na način kuhanja. Zaslon prikaže temperaturo.
- Vtič sonde priključite na napravo.

- Pritisnite gumba gor/dol, da nastavite temperaturo. Nastavljena temperatura je prikazana na desni strani zaslona.
- Sondo vstavite v najdebelejši del mesa. Dejanska temperatura je prikazana na levi strani zaslona.
- Ko termometer za meso doseže nastavljeno temperaturo, se sproži alarm.

Temperaturno območje za mesne izdelke

Mesni izdelek	Temperatura	Mesni izdelek	Temperatura
Goveji file, srednje pečen/rdeč	38-55 °C	Ovčje bedro, srednje pečeno/rdeče	65-70 °C
Pečena govedina	85-90 °C	Ovčje bedro, dobro pečeno	80-85 °C
Goveja prsa	90-95 °C	Pečena divjačina (jelenjad)	75-80 °C
Telečji file	50-55 °C	Pečen merjasec	75-78 °C
Telečji hrbet, srednje pečen/rdeč	50-55 °C	Piščanec	80-85 °C
Pečena teletina	68-74 °C	Puran	80-90 °C
Svinjski hrbet	55-60 °C	Raca	80-90 °C
Pečena svinjina	70-75 °C		

Varnost

Splošna varnost

- Pred uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.
- Proizvajalec ni odgovoren za posledično škodo ali škodo na lastnini ali osebah, ki je posledica neupoštevanja varnostnih navodil in nepravilne uporabe naprave.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili seznanjeni z varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso opisani v teh navodilih.
- Naprave ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Če je naprava poškodovana ali okvarjena, jo takoj zamenjajte.
- Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih. Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Naprava je primerna samo za domačo uporabo. Naprave ne uporabljajte za komercialne namene.
- Naprave ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo, kot so kopalnice in bazeni.
- Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, dušev, umivalnikov ali drugih posod, ki vsebujejo vodo.
- Naprave ne uporabljajte v pečicah ali mikrovalovnih pečicah.

Varnost baterij

- Uporabljajte samo baterije, navedene v teh navodilih.

- Ne uporabljajte hkrati starih in novih baterij.
- Ne uporabljajte baterij različnih vrst ali znamk.
- Baterij ne vstavljajte z obrnjeno polarnostjo.
- Baterij ne povzročajte kratkega stika in jih ne razstavljajte.
- Baterij ne izpostavljajte vodi.
- Baterij ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam.
- Popolnoma izpraznjene baterije lahko puščajo. Da preprečite poškodbe izdelka, odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali.
- Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo ali oblačili, jo takoj sperite s svežo vodo.

Čiščenje in vzdrževanje

Opozorilo!

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo vedno izklopite.
- Ne uporabljajte čistilnih topil ali abrazivnih čistil.
- Ne čistite notranjosti naprave.
- Naprave ne poskušajte popraviti. Če naprava ne deluje pravilno, jo zamenjajte z novo.
- Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Zunanjost naprave očistite z mehko, vlažno krpo. Napravo temeljito posušite s čisto, suho krpo.
- Sondo očistite s toplo milnico. Sondo temeljito posušite s čisto, suho krpo.

Specifikacije

Odštevalnik	99 min in 59 sek.
Temperaturno območje	0-250 °C
Dolžina kabla sonde	1,0 m
Napajanje	1x baterija AAA 1,5 V (ni vključena)

Commaxx BV
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,
The Netherlands - support.melissa-online.com



GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: …… .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si