
Indukcijska kuhalna plošča

16350029

z močjo 2000 W

NAVODILA ZA HITRI ZAČETEK

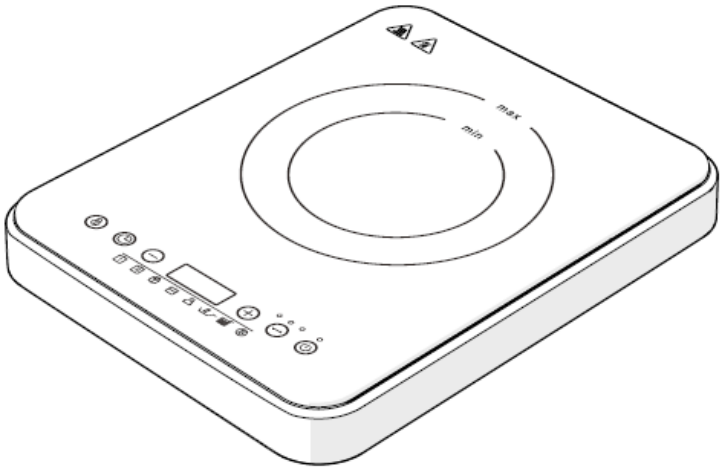


Za več informacij skenirajte kodo QR ali obiščite naslednjo povezavo za razširjen priročnik:
https://cdn.nedis.com/manuals/html/16350029


Specifikacije

Napajanje	220–240 V ~ 50 Hz
Poraba energije	2000 W
Poraba energije v izklopljenem stanju	Ni na voljo (N/A)
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 0,8 W
Čas, potreben za preklop v stanje pripravljenosti	<1 minuta
Primerna posoda za kuhanje	Kovinska, feromagnetna nerjavna jeklena ali litoželezna posoda z ravno kuhalno površino s premerom med 12 in 26 cm.

Glavni deli (slika A)

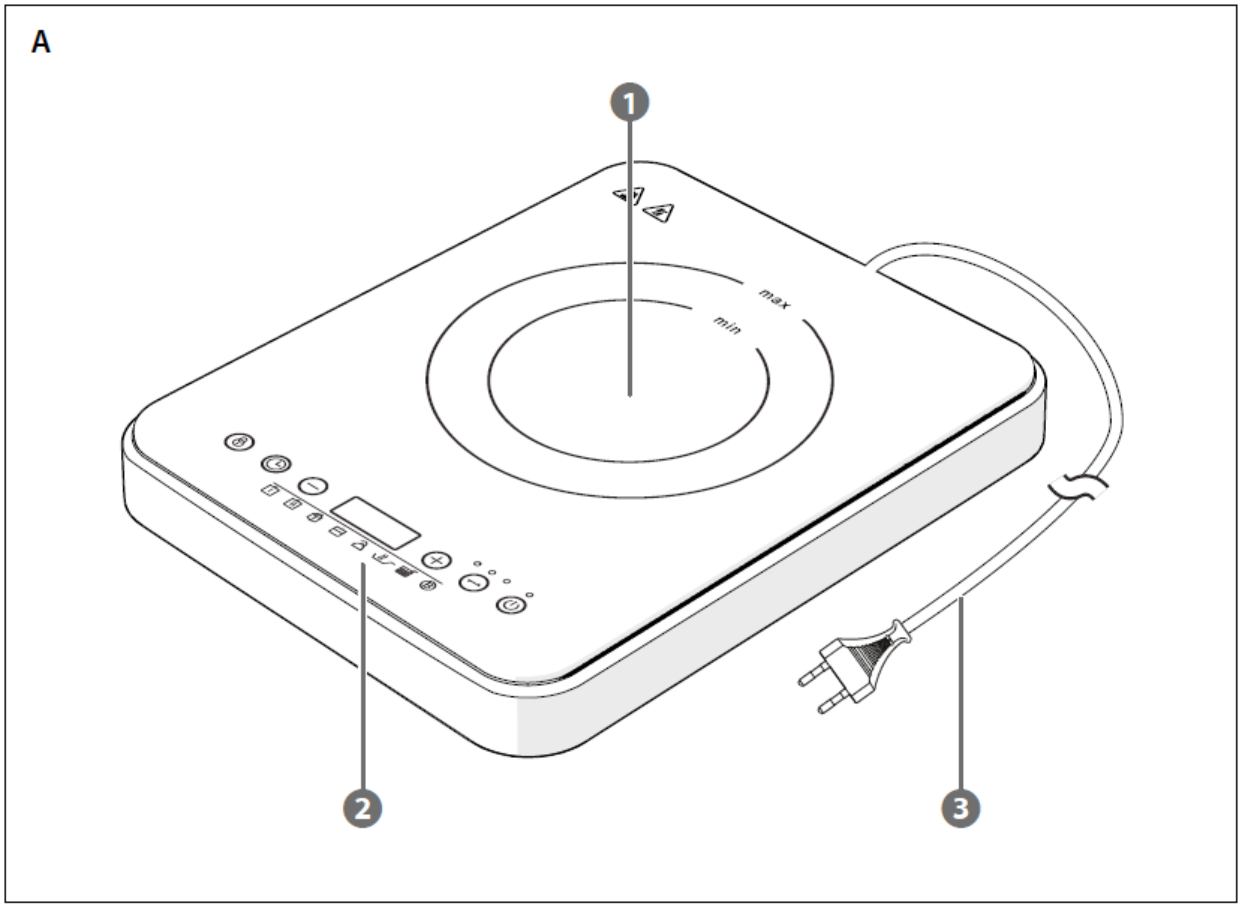

Nadzorna plošča (slika B)

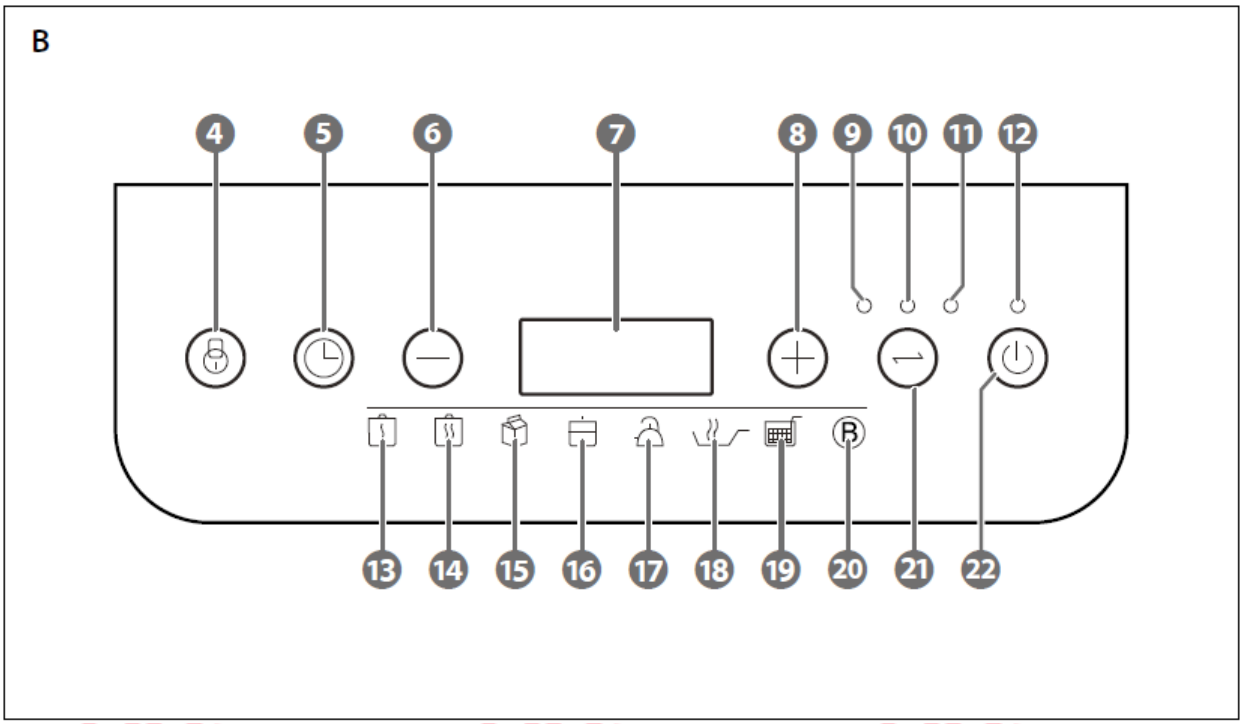

Navodila za hitri začetek

Indukcijska kuhalna plošča



Za več informacij skenirajte kodo QR ali obiščite povezavo za razširjen priročnik na prvi strani.

O tem dokumentu

- Zahvaljujemo se vam za nakup indukcijske kuhalne plošče Melissa.
- Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka.
- Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite te informacije.
- To informacijo vedno shranite skupaj z izdelkom za poznejšo uporabo.

Uporabljeni simboli

⚠ OPOZORILO!
Signalna beseda, ki opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali resno poškodbo.

Opis izdelka

Ta izdelek je prenosni Indukcijska kuhalna plošča z močjo 2000 W in eno kuhalno cono. Izdelek ima več načinov segrevanja, ki poenostavijo vašo izkušnjo kuhanja.

Ta izdelek je združljiv s kovinsko, feromagnetno nerjavno jekleno ali litoželezno posodo z ravno kuhalno površino s premerom med 12 in 26 cm.

Glavni deli (slika A)

Št.	Del
1	Kuhalna cona
2	Nadzorna plošča
3	Napajalni kabel

Nadzorna plošča (slika B)

Št.	Del
4	Gumb za otroško ključavnico
5	Gumb za časovnik
6	Gumb za zmanjšanje
7	LED zaslon
8	Gumb za povečanje
9	Indikator načina izbire moči
10	Indikator načina izbire temperature
11	Indikator načina izbire prednastavitev
12	Indikator napajanja
13	Prednastavitev ohranjanja toplote
14	Prednastavitev počasnega kuhanja (Simmer)
15	Prednastavitev mleka
16	Prednastavitev pare
17	Prednastavitev vretja
18	Prednastavitev cvrtja
19	Prednastavitev globokega cvrtja
20	Prednastavitev Boost
21	Gumb za izbiro
22	Gumb za vklop/izklop

Predvidena uporaba

- Ta izdelek je namenjen izključno kuhanju hrane z indukcijskim segrevanjem s kovinsko, feromagnetno nerjavno jekleno ali litoželezno posodo.
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Ta izdelek ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili seznanjeni z varno uporabo izdelka in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka brez nadzora.

- Izdelek je namenjen uporabi v gospodinjskih okoljih za tipična gospodinjska opravila, ki jih lahko izvajajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa nočitev z zajtrkom.
- Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Varnostna navodila

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za poznejšo uporabo.

⚠ OPOZORILO!

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Ta izdelek lahko servisira samo usposobljen tehnik, da se zmanjša tveganje električnega udara.
- Izdelka ne odpirajte, saj v notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
- Napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba izdelek odstraniti med odpadke.
- Površine izdelka se med uporabo segrejejo.
- Izdelek in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Na izdelek ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, saj se lahko segrejejo.
- Med uporabo ne dovolite, da ta izdelek pride v stik z zavesami, stenskimi oblogami, oblačili, kuhinjskimi krpami ali drugimi vnetljivimi materiali.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi čez rob mize ali pulta.
- Izdelka ne postavljajte v bližino predmetov, ki ne prenesejo magnetnih polj, kot so radijska oprema, kreditne kartice itd.
- Izdelek izključite iz vira napajanja in počakajte, da se ohladi, preden ga očistite.
- Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi, dežju, vlagi ali visoki vlažnosti.
- Izdelka ne izpostavljajte vročini, mrazu ali neposredni sončni svetlobi.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo. Embalažo vedno hranite zunaj dosega otrok.
- Izdelka ne potapljajte v vodo.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z izdelkom ne igrajo.
- Izdelka ne izpustite iz rok in se izogibajte udarcem.
- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil.
- Izdelka ne uporabljajte, če imate srčni spodbujevalnik ali drugo vstavljeno elektronsko medicinsko napravo, razen če to potrdi vaš zdravnik.

Razlaga simbolov na izdelku ali embalaži



Oznaka za vročo površino. Stik lahko povzroči opekline. Ne dotikajte se.



Ne dotikajte se neposredno vročih delov izdelka.

Preverite vsebino embalaže

Preverite, ali so vsi deli prisotni in ali na delih ni vidnih poškodb. Če deli manjkajo ali so poškodovani, se obrnite na servisno službo podjetja Melissa prek spletne strani: support.melissa-online.com

Pred prvo uporabo

1. Izdelek očistite z vlažno krpo.
2. Izdelek postavite na stabilno in ravno površino.
3. Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.

Zasliši se pisk, na LED zaslonu pa utripa »----«.

Uporaba

⚠ Uporabljajte samo kovinsko, feromagnetno nerjavno jekleno ali litoželezno posodo z ravno kuhalno površino s premerom med 12 in 26 cm.

Vklop izdelka

1. Na kuhalno cono postavite primerno posodo.
2. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite izdelek.

Na LED zaslonu se prikaže »----«. Izdelek je pripravljen za uporabo.

Izklop izdelka

Po uporabi pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek.

⚠ Po uporabi je izdelek še vroč zaradi preostale toplote.

Preklapljanje med nastavitvami

1. Pritisnite gumb za izbiro, da preklapljate med naslednjimi načini:
   - način izbire moči
   - način izbire temperature
   - način izbire prednastavitev.
2. Indikatorske lučke prikazujejo, kateri način izbire je aktiven.
3. Pritisnite gumb za povečanje in gumb za zmanjšanje, da prilagodite nastavitev.

Moč se giblje od 200 W do 2000 W v korakih po 200 W. Temperatura se giblje od 60 °C do 240 °C v korakih po 20 °C.

Otroška ključavnica

1. Pritisnite in držite gumb za otroško ključavnico 3 sekunde. Zasliši se pisk, na LED zaslonu se prikaže »L«. Vsi gumbi, razen gumba za vklop/izklop in gumba za otroško ključavnico, so zdaj deaktivirani.
2. Držite gumb za otroško ključavnico 3 sekunde, da odklenete izdelek, ali pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek.

Garancija

Ta izdelek je namenjen za domačo uporabo. Kakršne koli spremembe in/ali modifikacije izdelka bodo razveljavile garancijo. Ne moremo prevzeti odgovornosti za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe izdelka. Običajna obraba in staranje nista vključena v garancijo.

Omejitev odgovornosti

Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov glede funkcij in oblike si pridržujemo pravico do sprememb izdelka brez predhodnega obvestila. Vsi logotipi, znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in so kot take priznane.

Izjava o skladnosti EU

Ta izdelek izpolnjuje vse veljavne zahteve ustreznih evropskih direktiv in predpisov za oznako CE.

Odstranjevanje



Izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Izdelka ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalni organ, pristojen za ravnanje z odpadki.

LOGISTA

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: ……. .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si