
Dvojna indukcijska kuhalna plošča 16350030

z močjo 3500 W


NAVODILA ZA HITRI ZAČETEK

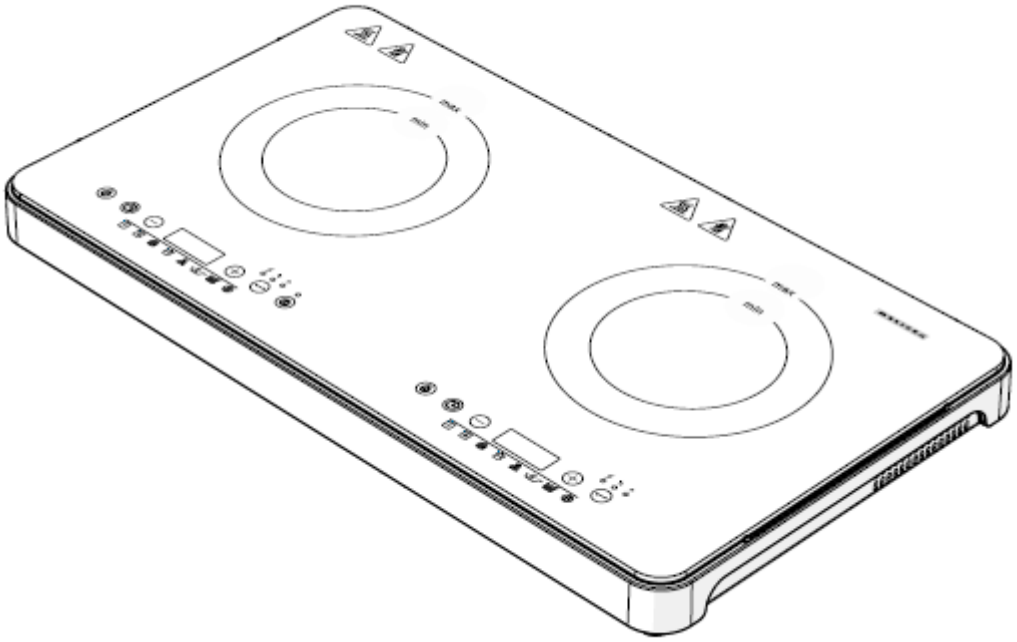


Za več informacij skenirajte kodo QR ali obiščite naslednjo povezavo za razširjen priročnik:
https://cdn.nedis.com/manuals/html/16350030

LOGISTA

Glavni deli (slika A)

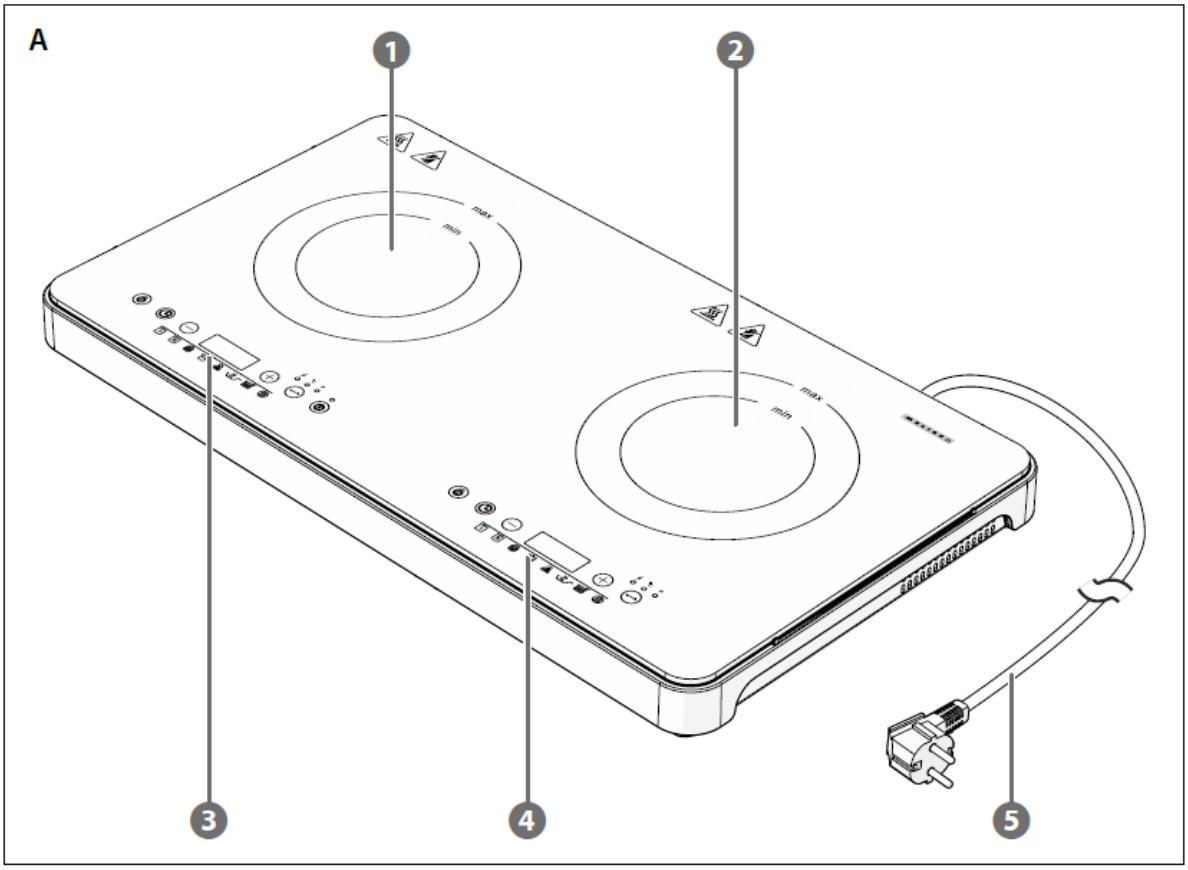

Nadzorna plošča (slika B)

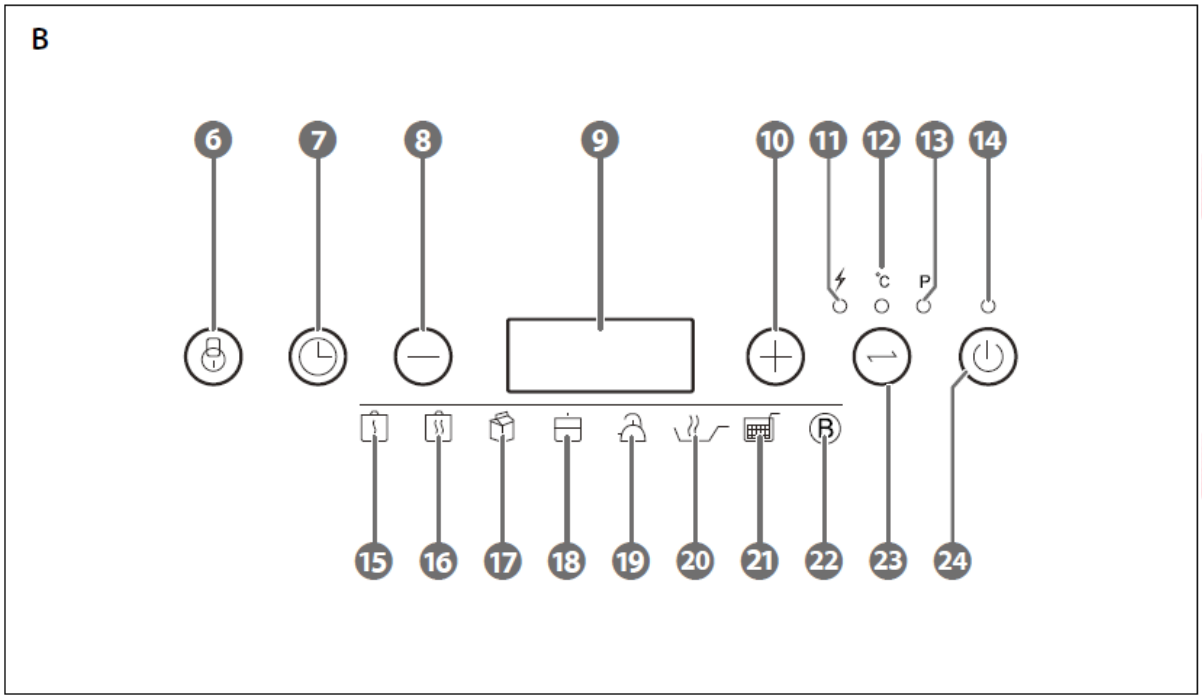

Specifikacije

Vhodna napetost	220–240 V ~ 50 Hz
Nazivna moč	3500 W
Poraba energije v izklopljenem stanju	Ni na voljo (N/A)
Čas, potreben za preklop v izklopljeno stanje	Ni na voljo (N/A)
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,4 W
Čas, potreben za preklop v stanje pripravljenosti	1 minuta
Primerna posoda za kuhanje	Kovinska, feromagnetna nerjavna jeklena ali litoželezna posoda z ravno kuhalno površino s premerom med 12 in 26 cm.

Vrsta kuhalne plošče: Indukcijska kuhalna plošča

Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
Število kuhalnih con	—	2	—
Tehnologija segrevanja	—	Indukcijsko segrevanje	—
Premer uporabne površine posamezne električno segrevane kuhalne cone	Ø	Levo: 16 Desno: 16	cm
Poraba energije na kuhalno cono ali območje, preračunana na kg	EC electric cooking	Levo: 187,7 Desno: 187,9	Wh/kg
Poraba energije za kuhalno ploščo, preračunana na kg	EC electric hob	187,8	Wh/kg
Meritve porabe energije so izvedene v skladu s standardom EN 60350-2.4.			

Navodila za hitri začetek

Dvojna indukcijska kuhalna plošča

Za več informacij skenirajte kodo QR ali obiščite povezavo za razširjen priročnik na prvi strani.

O tem dokumentu

- Zahvaljujemo se vam za nakup dvojne indukcijske kuhalne plošče Melissa.
- Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka.
- Prepričajte se, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu, preden namestite ali uporabite izdelek. Embalažo in ta dokument shranite za poznejšo uporabo.

Opis izdelka

- Ta izdelek je prenosna indukcijska kuhalna plošča z močjo 3500 W in dvema neodvisnima kuhalnima conama.
- Vsako kuhalno cono je mogoče upravljati ločeno, z lastnimi nastavitvami moči, temperature in časovnika.
- Ta izdelek je združljiv s kovinsko, feromagnetno nerjavno jekleno ali litoželezno posodo z ravno kuhalno površino s premerom med 12 in 26 cm.

Glavni deli (slika A)

Št.	Del	Št.	Del
1	Leva kuhalna cona	**4**	Desna nadzorna plošča
2	Desna kuhalna cona	**5**	Napajalni kabel
3	Leva nadzorna plošča		

Nadzorna plošča (slika B)

Št.	Del		
6	Gumb za otroško ključavnico	**15**	Prednastavitev ohranjanja toplote
7	Gumb za časovnik	**16**	Prednastavitev počasnega kuhanja (Simmer)
8	Gumb za zmanjšanje	**17**	Prednastavitev mleka
9	LED zaslon	**18**	Prednastavitev pare
10	Gumb za povečanje	**19**	Prednastavitev vretja
11	Indikator načina izbire moči	**20**	Prednastavitev cvrtja
12	Indikator načina izbire temperature	**21**	Prednastavitev globokega cvrtja
13	Indikator načina izbire prednastavitev	**22**	Prednastavitev Boost
14	Indikator napajanja	**23**	Gumb za izbiro
		24	Gumb za vklop/izklop

Predvidena uporaba

- Ta izdelek je namenjen izključno kuhanju hrane z indukcijskim segrevanjem s kovinsko, feromagnetno nerjavno jekleno ali litoželezno posodo.
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Ta izdelek ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili seznanjeni z varno uporabo izdelka in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka brez nadzora.
- Izdelek je namenjen uporabi v gospodinjskih okoljih za tipična gospodinjska opravila, ki jih lahko izvajajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa nočitev z zajtrkom.
- Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Varnostna navodila

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za poznejšo uporabo.

⚠ OPOZORILO

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Ta izdelek lahko servisira samo usposobljen tehnik, da se zmanjša tveganje električnega udara.
- Izdelka ne odpirajte, saj v notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
- Napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, je treba izdelek odstraniti med odpadke.
- Površine izdelka se med uporabo segrejejo.
- Izdelek in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Na izdelek ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, saj se lahko segrejejo.
- Med uporabo ne dovolite, da ta izdelek pride v stik z zavesami, stenskimi oblogami, oblačili, kuhinjskimi krpami ali drugimi vnetljivimi materiali.
- Na obe kuhalni coni ne postavljajte enega kosa posode. Vsako kuhalno cono je treba uporabljati z ločeno, primerno posodo, ki je v celoti znotraj meja ene kuhalne cone.
- Na vseh straneh izdelka ohranjajte najmanjšo razdaljo 10 cm, da zagotovite ustrezno prezračevanje. Nezadostno prezračevanje lahko povzroči prekomerno segrevanje ter posledično škodo ali nevarnost požara.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi čez rob mize ali pulta.

- Izdelka ne postavljajte v bližino predmetov, ki ne prenesejo magnetnih polj, kot so radijska oprema, kreditne kartice itd.
- Izdelek izključite iz vira napajanja in počakajte, da se ohladi, preden ga očistite.
- Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi, dežju, vlagi ali visoki vlažnosti.
- Izdelka ne izpostavljajte vročini, mrazu ali neposredni sončni svetlobi.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo. Embalažo vedno hranite zunaj dosega otrok.
- Izdelka ne potapljajte v vodo.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z izdelkom ne igrajo.
- Izdelka ne izpustite iz rok in se izogibajte udarcem.
- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil.
- Izdelka ne uporabljajte, če imate srčni spodbujevalnik ali drugo vstavljeno elektronsko medicinsko napravo, razen če to potrdi vaš zdravnik.

Razlaga simbolov na izdelku



Oznaka za vročo površino. Stik lahko povzroči opekline. Ne dotikajte se.



Ne dotikajte se neposredno vročih delov izdelka.

Namestitev

Preverite vsebino embalaže

Preverite, ali so vsi deli prisotni in ali na delih ni vidnih poškodb. Če deli manjkajo ali so poškodovani, se obrnite na servisno službo prek: support.melissa-online.com

Pred prvo uporabo

1. Izdelek očistite z vlažno krpo.
2. Izdelek postavite na stabilno in ravno površino.
3. Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.

Zasliši se pisk in na LED zaslonu utripa »----«.

Uporaba

⚠ Uporabljajte samo kovinsko, feromagnetno nerjavno jekleno ali litoželezno posodo z ravno kuhalno površino s premerom med 12 in 26 cm.

Vklop izdelka

1. Na eno ali obe kuhalni coni postavite primerno posodo.
2. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite izdelek.

Na LED zaslonu se prikaže »----«. Izdelek je pripravljen za uporabo. Vsaka kuhalna cona deluje neodvisno.

Izklop izdelka

- Po uporabi pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek.

⚠ Po uporabi je izdelek še vroč zaradi preostale toplote.

Preklapljanje med nastavitvami

1. Pritisnite gumb za izbiro, da preklapljate med naslednjimi načini:
    - način izbire moči
    - način izbire temperature
    - način izbire prednastavitev.
2. Indikatorske lučke prikazujejo, kateri način izbire je aktiven.
3. Pritisnite gumb za povečanje in gumb za zmanjšanje, da prilagodite nastavitev.

Moč se giblje od 200 W do 2000 W v korakih po 200 W.

Razponi moči za:

- Levo kuhalno cono: 200 W – 2000 W
- Desno kuhalno cono: 200 W – 1500 W

Temperatura se giblje od 60 °C do 240 °C v korakih po 20 °C.

Za opis prednastavitev glejte razširjen priročnik na spletu.

Izdelek uporabljajte učinkovito, da zmanjšate skupno porabo energije med kuhanjem.

Otroška ključavnica

1. Pritisnite in držite gumb za otroško ključavnico 3 sekunde. Zasliši se pisk, na LED zaslonu se prikaže »L«. Vsi gumbi, razen gumba za vklop/izklop in gumba za otroško ključavnico, so zdaj deaktivirani.
2. Držite gumb za otroško ključavnico 3 sekunde, da odklenete izdelek, ali pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite izdelek.

Garancija

Ta izdelek je namenjen za domačo uporabo. Kakršne koli spremembe in/ali modifikacije izdelka bodo razveljavile garancijo. Ne moremo prevzeti odgovornosti za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe izdelka. Običajna obraba in staranje nista vključena v garancijo.

Omejitev odgovornosti

Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov glede funkcij in oblike si pridržujemo pravico do sprememb izdelka brez predhodnega obvestila. Vsi logotipi, znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in so kot take priznane.

Odstranjevanje



Izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na ustreznem zbirnem mestu. Izdelka ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalni organ, pristojen za ravnanje z odpadki.

Izjava o skladnosti EU

Izjavljamo, da je ta izdelek skladen z ustrezno zakonodajo EU. Izjava EU o skladnosti je na voljo na naši spletni strani ali jo lahko pridobite na zahtevo.

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands
support.melissa-online.com



v1/04-2026

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: …… .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si