
Pametne večbarvne lučke za zabave Wi-Fi

Številka izdelka: WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska 03/22

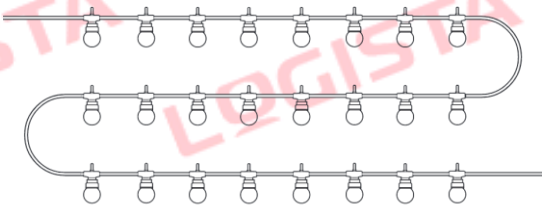

LOGISTA

Predgovor

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Nedis WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20.
Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka.
Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite te informacije.
Te informacije vedno hranite skupaj z izdelkom za prihodnjo uporabo.

Opis izdelka

Predvidena uporaba

Izdelek je pametna polnobarvna svetlobna veriga za zabave, namenjena osvetlitvi notranjih in zunanjih prostorov, ki jo lahko upravljate z aplikacijo Nedis SmartLife.

Garancijski list, račun in uporabniški priročnik hranite skupaj v originalni embalaži za poznejšo uporabo.

Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih in na prostem.

Izdelka ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s premalo izkušnjami in znanja o njegovem upravljanju.


Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z izdelkom.

Izdelek ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Specifikacije

Izdelek	Pametne polnobarvne lučke za zabave Wi-Fi		
Številka artikla	WIFILP02C48	WIFILP03C10	WIFILP03C20
Število lučk	48	10	20
Dolžina kabla	3 m		
Dolžina svetlobne verige	10,8 m	9 m	10 m
Premer	30 mm	50 mm	50 mm
Svetlost	55 lm	22 lm	38 lm
Barva svetlobe	RGB +		
Vrsta LED	5050		
Napajalnik	Konturni vtič tipa F		
Napajanje	100–240 V AC		
Stopnja zaščite IP	Lučke: IP65 Napajalnik: IP44 Krmilna enota: IP65		
Največje ojačanje antene	0,5 dBi		
Vhodna napetost	5 V	12 V	12 V
Največji tok	1,2 A	0,3 A	0,5 A
Poraba energije	10 W	8,4 W	8,4 W
Frekvenčno območje	2,4–2,4835 GHz		
Največja oddajna moč	≤ 19 dBm		
Delovna temperatura	od −30 °C do 60 °C		

Glavni deli (slika A)

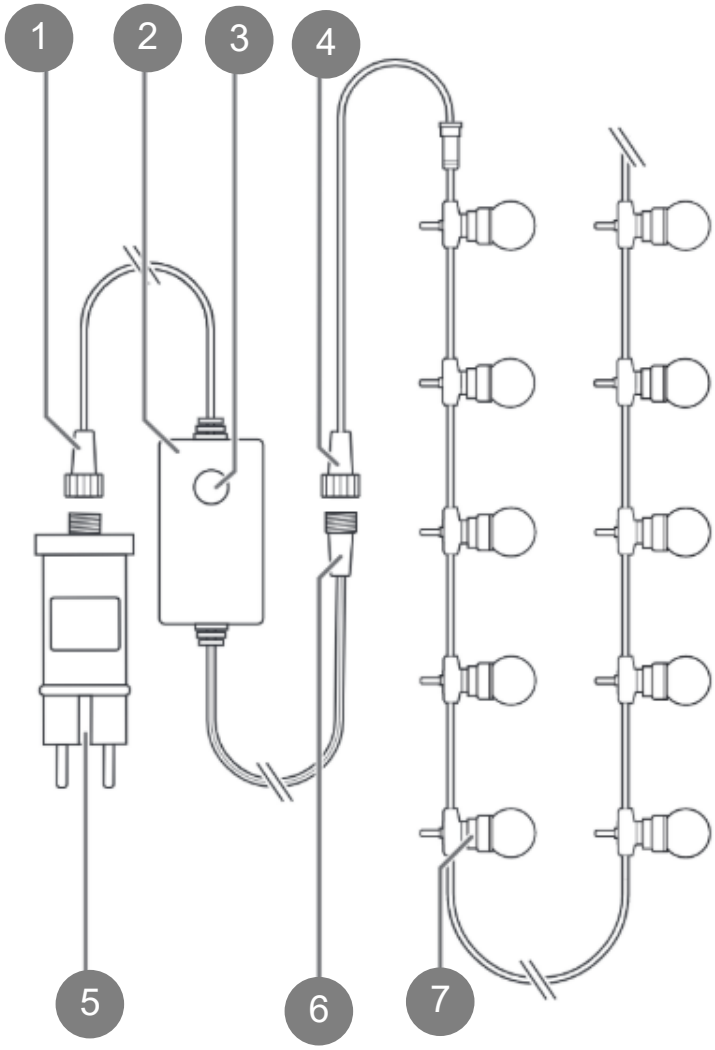

A

1	Ženski konektor krmilne enote
2	Krmilna enota
3	Gumb za vklop/izklop
4	Ženski konektor svetlobne verige
5	Napajalnik
6	Moški konektor krmilne enote
7	Lučke za zabave

Varnostna navodila

OPOZORILO

- Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za prihodnjo uporabo.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Pazite, da izdelek ne pade na tla, in preprečite udarce.
- Izdelek in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.
- To svetlobno verigo se sme uporabljati samo s priloženim transformatorjem.
- Te svetlobne verige nikoli električno ne povezujte z drugimi svetlobnimi verigami.
- Svetlobne verige ne priključujte na napajanje, dokler je v embalaži.
- Izdelka ne izklapljajte iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Vedno primite vtič in ga izvlecite.
- Če pride do težav, izdelek izklopite iz vira napajanja in druge opreme.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila glede varne uporabe izdelka in razumejo povezane nevarnosti. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara sme vzdrževanje izdelka izvajati samo usposobljen tehnik.
- Žarnice niso zamenljive.
- Te svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati, če niso nameščena vsa tesnila.

Razlaga simbolov na izdelku ali embalaži

Ikona	Opis
	Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer lahko pride do pljuskanja vode, npr. v kopalnici, pri bazenu ali v bližini umivalnika.
CE	Elektronska oprema mora biti označena z oznako CE, da jo je mogoče dati na trg v EU. Oznaka CE pomeni, da je bil izdelek pred dajanjem na trg ocenjen in da izpolnjuje zahteve EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja. Oznaka CE se včasih sprejema tudi kot način izkazovanja skladnosti z zahtevami za homologacijo; na primer elektronski sestavni deli, za katere je potrebna homologacija, in tudi oznaka CE za elektromagnetno združljivost (EMC) ali nizkonapetostno opremo.

LOGISTA



Oznaka, ki pomeni, da je treba izdelek ob odstranitvi zbirati ločeno. Ne mečite ga v smetnjak.

Namestitev

Vsebina paketa

Preverite, ali so prisotni vsi deli in da na njih ni vidnih poškodb. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se obrnite na službo za pomoč strankam družbe Nedis B.V. prek spletne strani: www.nedis.com.

Namestitev aplikacije Nedis SmartLife

1. Prenesite aplikacijo Nedis SmartLife za Android ali iOS v telefon prek trgovine Google Play ali Apple App Store.
2. V telefonu odprite aplikacijo Nedis SmartLife.
3. Ustvarite račun s svojo številko mobilnega telefona ali e-poštnim naslovom in tapnite ***Naprej (Continue).***
4. Vnesite prejeto potrditveno kodo.
5. Ustvarite geslo in tapnite ***Končano (Done).***
6. Tapnite Dodaj dom (Add Home), da ustvarite dom SmartLife.
7. Nastavite svojo lokacijo, izberite prostore, s katerimi se želite povezati, in tapnite ***Končano (Done).***

Namestitev izdelka

1. Ženski konektor krmilne enote **A1** vstavite v napajalnik **A5**.
2. Moški konektor krmilne enote **A6** vstavite v ženski konektor svetlobne verige **A4**.
3. Napajalnik **A5** vstavite v električno vtičnico.
4. Lučke za zabave **A7** začnejo hitro utripati.
   ⓘ Če lučke za zabave **A7** ne utripajo hitro, za ponastavitev izdelka 5 sekund držite gumb za vklop/izklop **A3**.
5. V aplikaciji Nedis SmartLife tapnite +.
6. S seznama razpoložljivih izdelkov izberite izdelek.
7. Tapnite za potrditev.
8. Vnesite geslo omrežja Wi-Fi 2,4 GHz, s katerim je povezan vaš telefon, in tapnite ***Potrdi*** (***Confirm)***.
9. Ko je izdelek najden in dodan, ga preimenujte.
   ⓘ Če zgornji način povezave ne uspe, lahko izdelek povežete v načinu AP:

1. Pritisnite in 5 sekund držite gumb za vklop/izklop **A3**.
   ⓘ Lučke za zabave **A7** hitro utripajo.
2. Ponovno pritisnite in 5 sekund držite gumb za vklop/izklop.

ⓘ Lučke za zabave **A7** počasi utripajo.

3. V aplikaciji Nedis SmartLife tapnite +.
4. S seznama razpoložljivih izdelkov izberite izdelek.
5. V zgornjem desnem kotu tapnite ***AP Način (AP Mode)***.
6. Sledite korakom od 5 do 9 običajnega načina povezave.

Uporaba

Uporaba izdelka

Izdelek lahko upravljate z aplikacijo Nedis SmartLife prek povezave Wi-Fi s katere koli lokacije.

Domači meni aplikacije Nedis SmartLife prikazuje upravljalno ploščico za vsako povezano svetilko in/ali skupino.

ⓘ Izdelek lahko povežete z Google Home ali Amazon Alexa in ga upravljate z glasom.

ⓘ Na naši spletni strani za podporo odkrijte vse možnosti tega izdelka Nedis®.

1. Za vklop ali izklop izdelka pritisnite gumb za vklop/izklop **A3.**
2. V aplikaciji Nedis SmartLife izberite želeni svetlobni način.

Vzdrževanje

Čiščenje in shranjevanje

Izdelek redno čistite z mehko, čisto in suho krpo. Izogibajte se abrazivnim sredstvom, ki lahko poškodujejo površino.
Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil, kot so amoniak, kisline ali aceton.

Garancija

Kakršne koli spremembe in/ali predelave izdelka razveljavijo garancijo. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe izdelka. Ta izdelek je zasnovan izključno za zasebno uporabo (običajno uporabo v gospodinjstvu). Družba Nedis ne odgovarja za obrabo, okvare in/ali škodo, ki nastane zaradi komercialne uporabe izdelka.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsi logotipi, blagovne znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in so kot take priznane.

Odstranjevanje



Ta simbol pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ste ga dolžni reciklirati in tako spodbujati trajnostno ponovno uporabo surovin. Rabljen izdelek lahko vrnete prek običajnih sistemov za vračanje in zbiranje ali se obrnete na trgovino, kjer ste izdelek kupili. Tam lahko izdelek okolju prijazno reciklirajo.

Izjava o skladnosti

Mi, družba Nedis B.V., kot proizvajalec izjavljamo, da je bil izdelek WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20 naše blagovne znamke Nedis®, izdelan na Kitajskem, preizkušen v skladu z vsemi ustreznimi standardi in predpisi CE ter da je uspešno opravil vse preizkuse. To med drugim vključuje uredbo RED 2014/53/EU.

Celotno izjavo o skladnosti (in varnostni list, če je na voljo) najdete in prenesete na:

nedis.com/WIFILP02C48#support

nedis.com/WIFILP03C10#support

nedis.com/WIFILP03C20#support

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: ……. .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si