Prenosna klimatska naprava

z zmogljivostjo 7000 BTU

ACMB1WT7

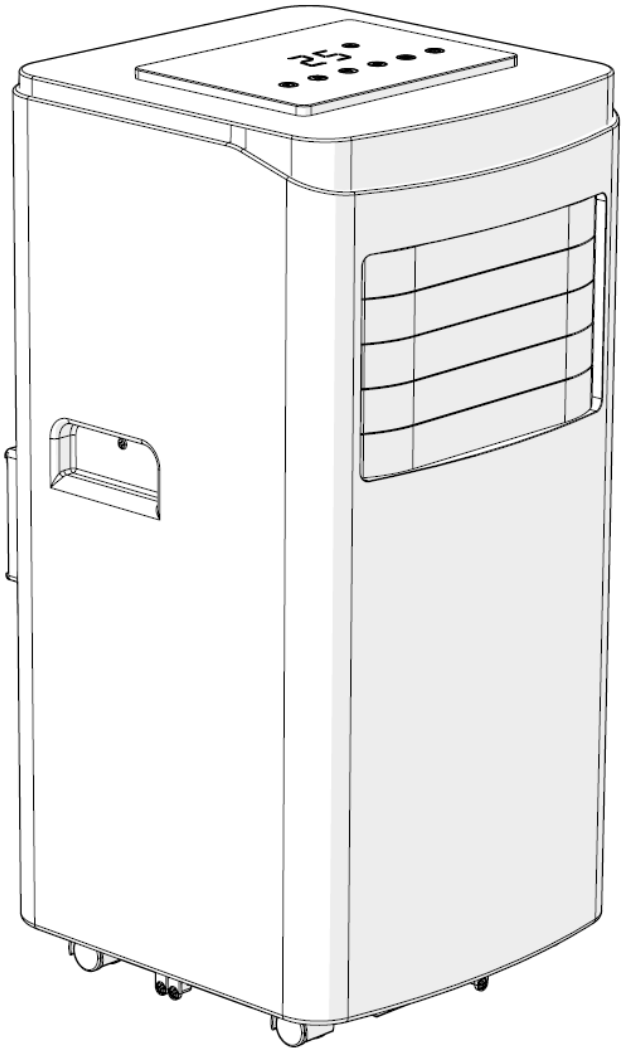

ned.is/acmb1wt7

A

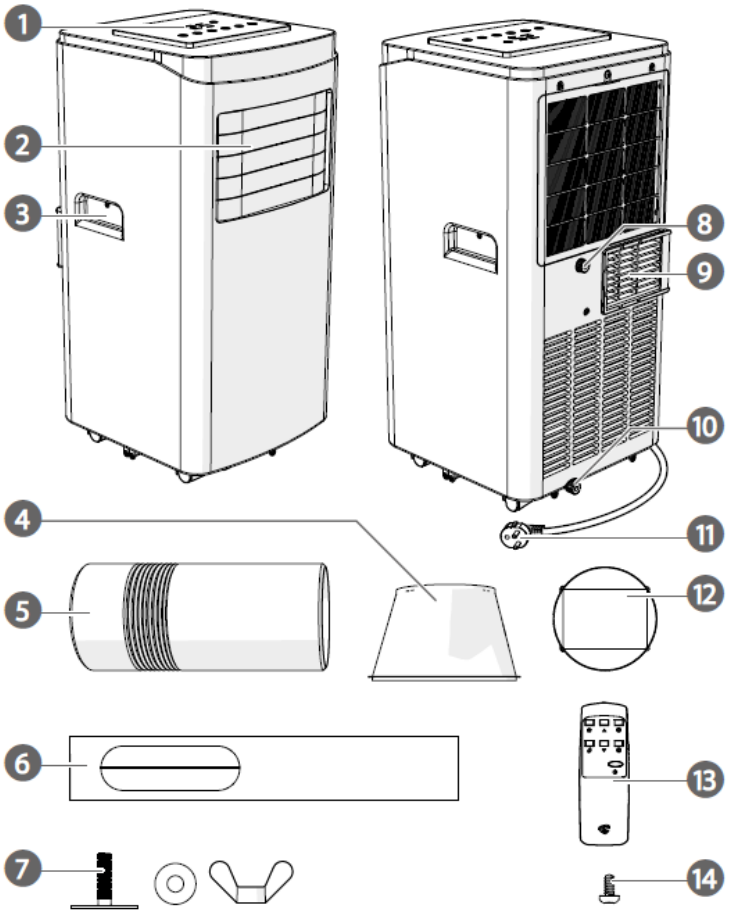

B

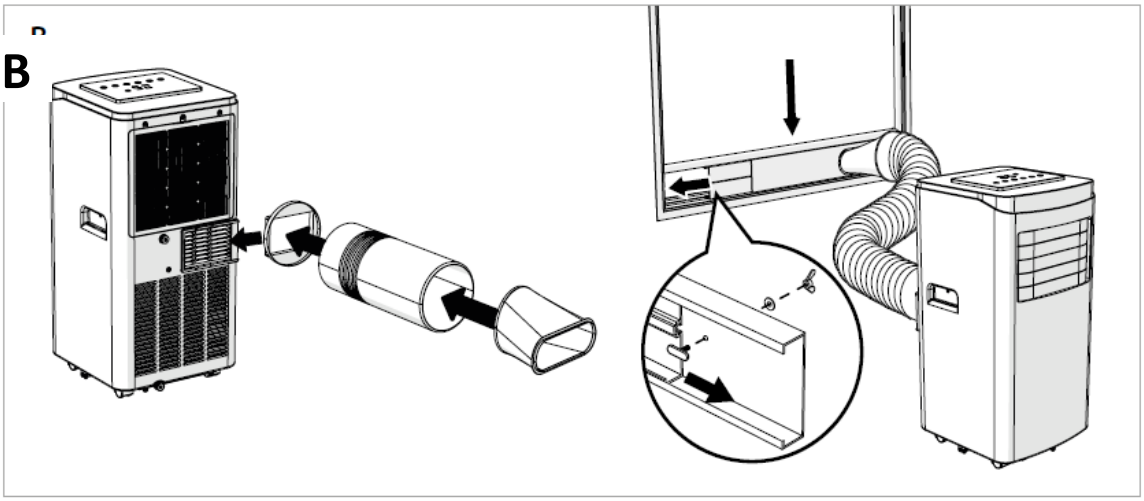

LOGISTA

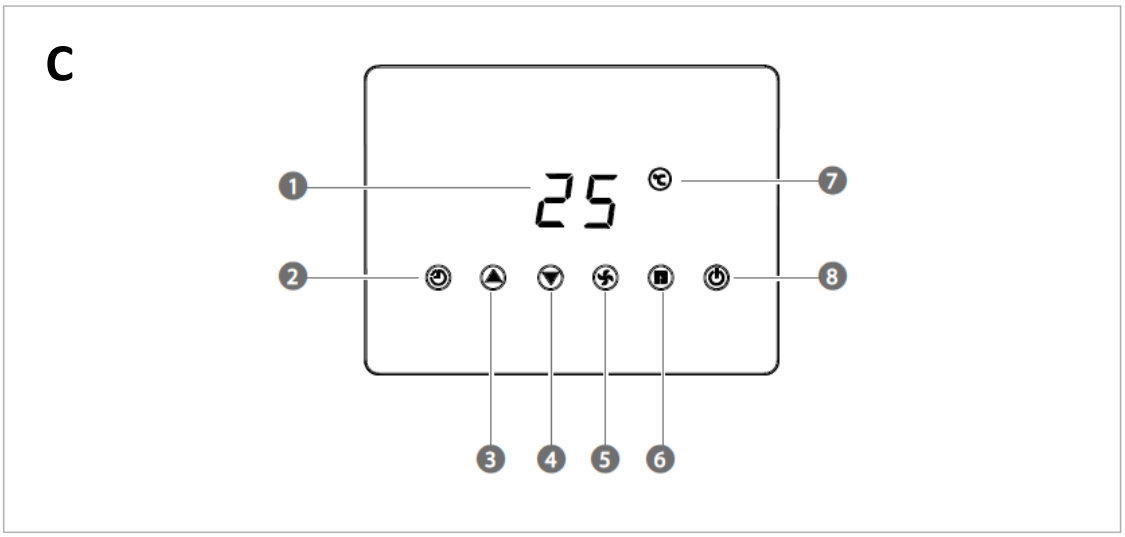

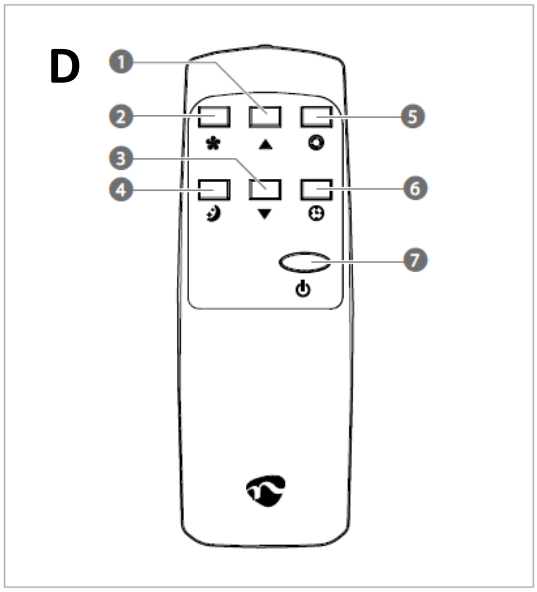

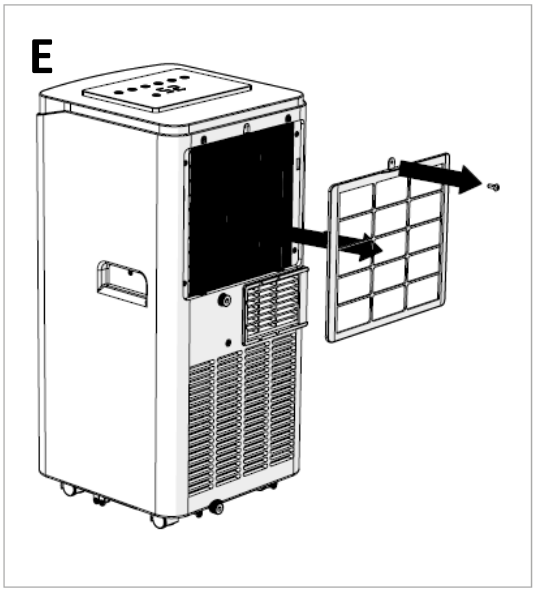

Navodila za hiter začetek uporabe

Prenosna klimatska naprava ACMB1WT7

Za več informacij si oglejte razširjeni priročnik na spletu: ned.is/acmb1wt7

Predvidena uporaba

Nedis ACMB1WT7 je prenosna klimatska naprava, ki se uporablja za hlajenje in razvlaževanje prostorov.
Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora. Ta izdelek je namenjen za uporabo v gospodinjskih okoljih za tipične gospodinjske naloge, ki jih lahko uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki za tipične gospodinjske naloge, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa nočitev z zajtrkom. Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi. Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Specifikacije

Izdelek	Prenosna klimatska naprava
Številka izdelka	ACMB1WT7
Dimenzije (d × š × v)	320 x 370 x 730 mm
Teža	21 kg
Vhodna napetost	220-240 VAC ; 50 Hz
Potrebna moč	792 W
Energijski razred	A
Koeficient energetske učinkovitosti (EER)	2.6
Raven hrupa	≤ 65 dB
Hladilna zmogljivost	7000 BTU
Velikost sobe*	60 m3
Kroženje zraka	300 m3/h
Razvlaževanje	20 l/dan
Hladilno sredstvo	R290 / 130 g
Napajalni vtič	Schuko CEE 7/7

* Delovanje klimatske naprave je odvisno od številnih dejavnikov, kot so tlorisna površina, višina stropa, stopnja izolacije in število oken. Navedeni podatki temeljijo na prostoru z nizkimi toplotnimi obremenitvami.

Glavni deli (slika **A**)

1	Nadzorna plošča	**9**	Odtok za stalno odvajanje vode
2	Nagibne rešetke	**9**	Odvod zraka
3	Ročaj	**10**	Ročni odtok za odvajanje vode
4	Šoba za odvod zraka	**11**	Napajalni kabel
5	Cev za odvod zraka	**12**	Priključek cevi za odvod zraka
6	Komplet nastavkov za okna	**13**	Daljinski upravljalnik
7	Vijaki za nastavke za okna	**14**	Vijak šobe za odvod zraka

Varnostna navodila

OPOZORILO

Vsebuje eno ali več (zelo/visoko) vnetljivih sestavin.

Vsebuje eno ali več (zelo/visoko) vnetljivih sestavin.

- Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za kasnejšo uporabo.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.

- Izdelka ne uporabljajte, če je kakšen del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Izdelka ne mecite in se izogibajte udarcem.
- Ta izdelek sme vzdrževati le usposobljen tehnik, da se zmanjša nevarnost električnega udara.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi ali vlagi.
- Če je izdelek potopljen v vodo, se ne dotikajte izdelka ali vode.
- Če je bil izdelek potopljen ali pokrit z vodo ali drugimi tekočinami, ga ne uporabljajte več.
- Prepričajte se, da električna napeljava na vašem območju ustreza napetosti 220-240 VAC in frekvenci 50 Hz.
- Naprava mora biti nameščena v skladu z nacionalno električno napeljavo.
- Priključite samo na ozemljeno vtičnico.
- Po potrebi uporabite ozemljen podaljšek ustreznega premera.
- Popolnoma iztegnite napajalni kabel in se prepričajte, da se napajalni kabel ne dotika izdelka.
- Če uporabljate podaljšek, uporabljajte čim krajši in popolnoma iztegnjen kabel.
- Za vklop ali izklop izdelka ne uporabljajte zunanjih časovnikov ali sistemov daljinskega upravljanja.
- Poskrbite, da se ljudje ne bodo spotaknili ob kabel.
- Poskrbite, da se napajalni kabel ne bo zapletel in ne bo visel čez rob delovne plošče.
- Vključenega izdelka ne puščajte brez nadzora.
- Izdelek hranite stran od virov toplote. Izdelka ne postavljajte na vroče površine ali v bližino odprtega ognja.
- Izdelek postavite v prostor brez stalnih virov vžiga (na primer: odprtega ognja, delujočih plinskih ali električnih naprav).
- Izdelek namestite, upravljajte in shranjujte samo v prostoru s tlorisno površino nad 7 m2.
- Preden izključite napajalni kabel, izklopite glavno stikalo.
- Pred servisiranjem in zamenjavo delov izdelek izključite iz vira napajanja.
- Če se pojavijo težave, izdelek izključite iz vtičnice in druge opreme.
- Pri čiščenju ali premikanju izdelka ga vedno izključite iz električne vtičnice.
- Ne vlecite napajalnega kabla, da bi premaknili izdelek.
- Izklopite glavno električno omrežje in previdno izvlecite vtič iz vtičnice.
- Kadar izdelek uporabljajo otroci, živali ali onemogle osebe ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z njim ali se ga dotikajo.
- V izdelek ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Ne ovirajte ali prekrivajte rešetke za dovod ali odvod zraka v izdelku.
- R290 je hladilni plin, ki je v skladu z evropskimi direktivami o okolju.
- Zavedajte se, da so hladilna sredstva lahko brez vonja.
- Izdelek shranjujte tako, da preprečite mehanske okvare.
- Izdelek shranjujte le v dobro prezračevanem prostoru.
- Če je izdelek nameščen, se uporablja ali shranjuje v neprezračevanem prostoru, poskrbite, da je prostor zasnovan tako, da preprečuje kopičenje spuščenega hladilnega sredstva, kar lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije zaradi vžiga hladilnega sredstva, ki ga povzročijo električni grelniki, peči ali drugi viri vžiga.
- Na tokokrogu hladilnega sredstva lahko delajo ali vanj vdirajo samo osebe, ki imajo veljavno spričevalo ocenjevalnega organa, akreditiranega v panogi, ki potrjuje njihovo usposobljenost za varno ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu s specifikacijo ocenjevanja, priznano v panogi.
- Servisiranje se lahko izvaja le po priporočilih proizvajalca opreme. Vzdrževanje in popravila, pri katerih je potrebna pomoč drugega usposobljenega osebja, se lahko izvajajo le pod nadzorom osebe, ki je usposobljena za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.

- Pri odmrzovanju in čiščenju izdelka ne uporabljajte nobenih drugih sredstev, razen tistih, ki jih je priporočilo proizvodno podjetje.
- Ne prebadajte in ne segrevajte nobenega dela tokokroga hladilnega sredstva.

Namestitev izdelka

⚠ Izdelek postavite na stabilno in ravno površino.
⚠ Izdelek premikajte le v pokončnem položaju.
⚠ Okoli dovoda in odvoda zraka pustite najmanj 0,5 m prostora, da omogočite dobro kroženje zračnega toka.
⚠ Če je bil izdelek nagnjen, ga pustite stati pokonci 2 uri, preden ga priključite na električno omrežje.
⚠ Izdelek namestite, upravljajte in shranjujte samo v prostoru s tlorisno površino nad 7 m2.
⚠ Izdelek hranite stran od vnetljivih predmetov, kot so pohištvo, zavese in podobno.
⚠ Ne zapirajte prezračevalnih odprtin in poskrbite, da je okoli izdelka dovolj prostora.

Sestavljanje odvoda zraka (slika **B**)

⚠ Ne zapirajte cevi za odvod zraka, saj lahko to povzroči pregrevanje.
⚠ Uporabljajte samo priloženo cev za odvod zraka.

1. Sestavite komplet okenskih nastavkov **A6** in pritrdilne elemente **A7**.
2. **A6** namestite v okensko odprtino.
3. Zategnite pritrdilni element **A7**.
4. Sestavite cev za odvod zraka **A5**, šobo za odvod zraka **A4** in priključek cevi za odvod zraka **A12**.
5. Priključite **A12 na** odvod zraka **A9**.
6. Podaljšajte **A5 do** 1500 mm.

⚠ Cevi za odvod zraka ne zvijajte.
⚠ Poskrbite, da se cev za odvod zraka ne zvije.

7. Zataknite **A4** v **A6 in ga** pritrdite z vijakom šobe za odvod zraka **A14**.

Sestavljanje odtoka za stalno odvajanje vode (neobvezno)

1. Odprite odtok za stalno odvajanje vode **A8**.
2. **A8** priključite na posodo za vodo ali drenažni sistem (ni priložen).

Uporaba nadzorne plošče (slika **C**)

Gumb	**Funkcija**
C1	Prikazovalnik
C2	Pritisnite časovnik **C2** ter s **C3** in **C4** nastavite trajanje hlajenja.
C3	Povečanje vrednosti.
C4	Zmanjšanje vrednosti.
C5	Vklopite način ventilatorja.
C6	Za izbiro načina večkrat pritisnite gumb : Način hlajenja / način razvlaževanja / način ventilatorja.
C7	Indikator temperature
C8	Vklopite ali izklopite izdelek.

Uporaba daljinskega upravljalnika (slika **D**)

Gumb	Funkcija
D1	Povečanje vrednosti.
D2	Preklopite hitrost ventilatorja.
D3	Zmanjšanje vrednosti.
D4	Vključite način mirovanja. Deluje samo v načinu hlajenja. Po eni uri se nastavljena temperatura zviša za 1 °C, po dveh urah pa še enkrat.
D5	Preklopite način delovanja.
D6	Vključite način časovnika.
D7	Vklopite ali izklopite izdelek.

Ročno razvlaževanje

1. Izdelek izklopite s pritoskom na gumb C8.
2. Izklopite vtič A11 iz vtičnice.
3. Pod ročni odtok A10 postavite posodo z vodo.
4. Odvijte pokrovček za ročno odvajanje vode.
5. Odstranite vodni čep.
6. Izdelek rahlo nagnite nazaj, da iz rezervoarja odteče vsa voda.
7. Vstavite nazaj čep in privijte pokrovček za odvajanje vode.

Čiščenje izdelka (slika **E**)

Izdelek redno čistite na naslednji način:

1. Izdelek izklopite in izvlecite vtič iz električnega omrežja, ko ga ne uporabljate ali pred vzdrževanjem.
2. Počakajte, da se izdelek ohladi.
3. Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistilnih sredstev, kot so amoniak, kislina ali aceton.
4. Ne čistite notranjosti izdelka.
5. Zunanjost izdelka očistite z mehko, čisto in rahlo vlažno krpo.

Izdelek redno čistite z mehko, čisto in suho krpo. Izogibajte se abrazivnim sredstvom, ki lahko poškodujejo površino.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: ……. .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 LJUBLJANA,
Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si