Razvlaževalnik zraka

z zmogljivostjo 10 l/dan

DEHU10WT

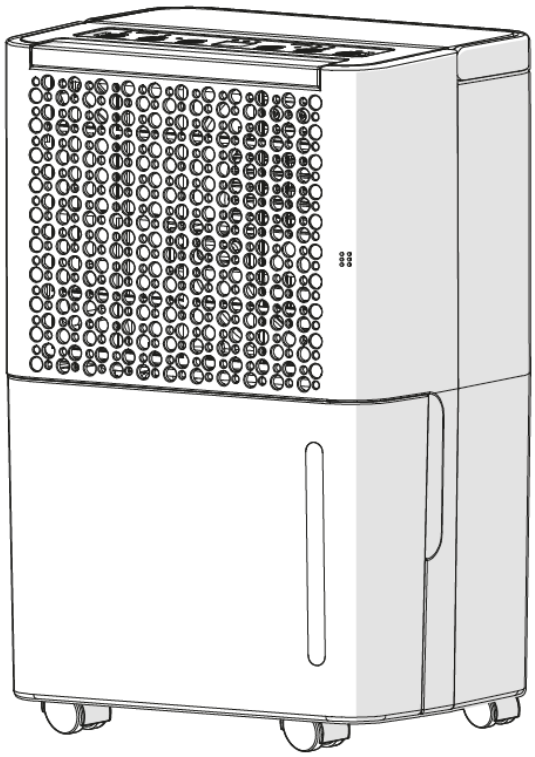

ned.is/dehu10wt

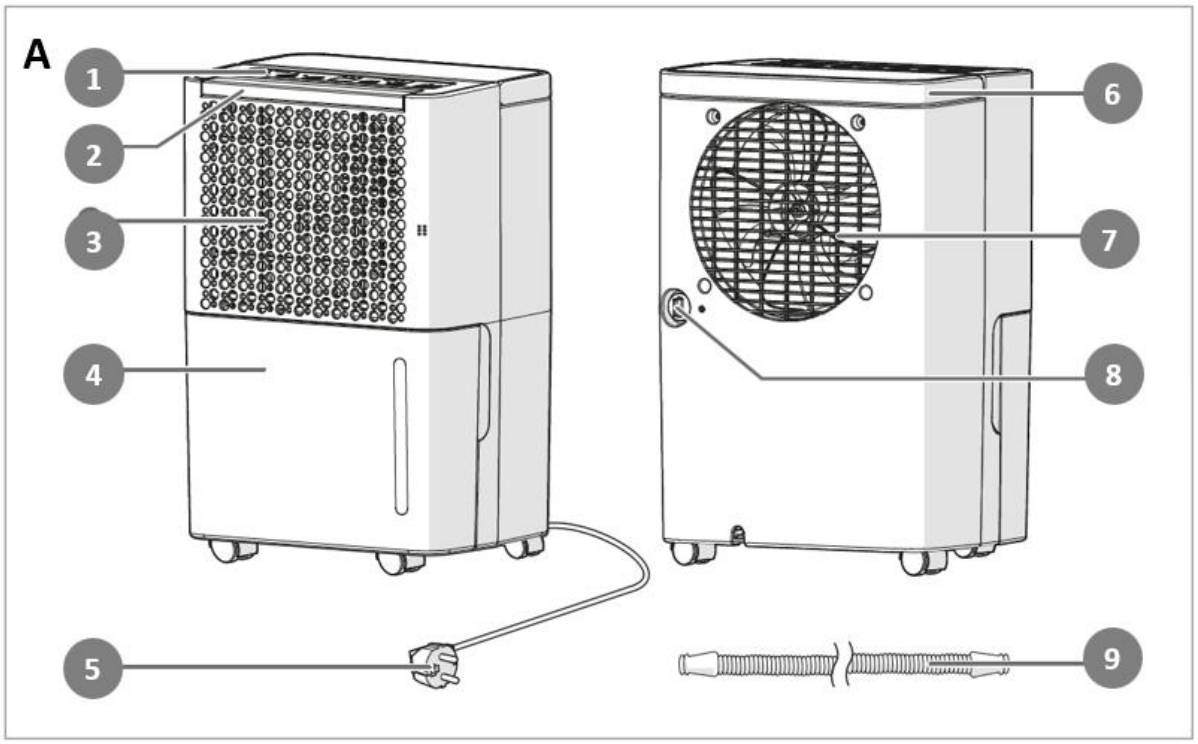

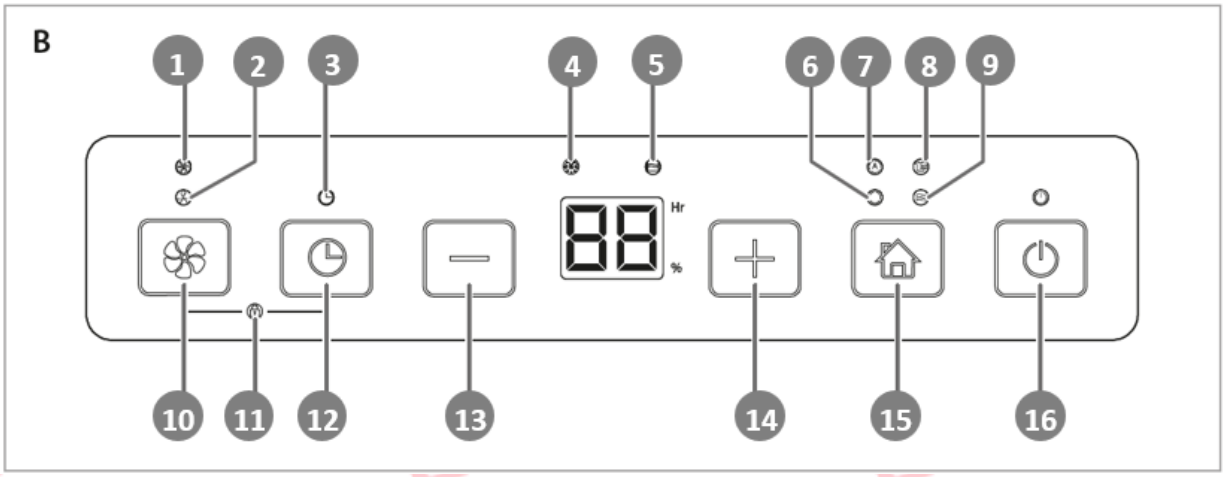

Specifikacije

Izdelek	Razvlaževalnik zraka
Številka izdelka	DEHU10WT
Dimenzije (d × š × v)	205 x 270 x 430 mm
Teža	9.3 kg
Napetost	220 – 240 V~ 50 Hz
Največja vhodna moč	245 W
Največji vhodni tok	1.4 A
Največja zmogljivost razvlaževanja	10 L/dan (30 ˚C 80 %)* 5 L/dan (27 ˚C 60 %)*
Prostornina rezervoarja za vodo	2.1 L
Pretok zraka	100 m3/h
Delovna temperatura	5 ° C - 35 ° C
Hladilno sredstvo	R290 / 35 g

* Dejanska učinkovitost razvlaževanja je odvisna od dejanske temperature in vlažnosti

Navodila za hiter začetek uporabe

Razvlaževalnik zraka DEHU10WT

Za več informacij si oglejte razširjeni spletni priročnik: ned.is/dehu10wt

Predvidena uporaba

Nedis DEHU10WTje razvlaževalnik zraka, ki lahko zmanjša vlažnost okoliškega zraka.

Izdelek se lahko uporablja kot sušilnik za oblačila in oblazinjenje, ventilator ali za neprekinjeno razvlaževanje prostora.
Izdelek ima funkcijo časovnika, ki po določenem času izklopi izdelek.
Ta izdelek uporablja plin R290. R290 je hladilno sredstvo, ki je v skladu z evropskimi direktivami o okolju.
Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.
Izdelek je namenjen za uporabo v gospodinjskih okoljih za tipična gospodinjska opravila, ki jih lahko za tipična gospodinjska opravila uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa nočitev z zajtrkom.
Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali seznanjeni z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.

Glavni deli (slika **A**)

1	Nadzorna plošča	**6**	Ročaj
2	Pokrov filtra	**7**	Izhod za zrak
3	Dovod zraka	**8**	Priključek cevi za vodo
4	Rezervoar za vodo	**9**	Vodna cev
5	Napajalni kabel		

Nadzorna plošča (slika **B**)

1	Indikator LED visoke hitrosti ventilatorja	**9**	Indikator LED načina prezračevanja
2	Indikator LED nizke hitrosti ventilatorja	**10**	Gumb za hitrost ventilatorja
3	Indikator LED časovnika	**11**	Indikator LED varnostnega zaklepanja
4	Indikator LED odmrzovanja	**12**	Gumb časovnika
5	Indikator LED polne vode	**13**	Gumb -
6	Indikator LED načina razvlaževanja	**14**	Gumb +
7	Indikator LED samodejnega načina	**15**	Gumb za način razvlaževanja
8	Indikator LED načina razvlaževanja suhega perila	**16**	Gumb za vklop / stanje pripravljenosti

Varnostna navodila

Ikona	Opis
	Navedba, ki pojasnjuje, da je izdelek: Vsebuje eno ali več (zelo/visoko) vnetljivih sestavin.
	Navedba, ki pojasnjuje, da je izdelek: Vsebuje eno ali več (zelo/visoko) vnetljivih sestavin.

OPOZORILO

- Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za kasnejšo uporabo.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kakšen del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Pazite, da vam izdelek ne pade na tla in se izogibajte udarcem.
- Ta izdelek sme vzdrževati le kvalificiran tehnik, da se zmanjša nevarnost električnega udara.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi ali vlagi.
- Pred servisiranjem in zamenjavo delov izdelek izključite iz vira napajanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.
- Napajalnega kabla ne vklapljajte ali izklapljajte z mokrimi rokami.
- Izdelka ne uporabljajte v prašnih okoljih.
- Ne uporabljajte v bližini plina ali drugih vnetljivih materialov.
- Izdelka ne pršite s kemikalijami, kislinami, bencinom ali oljem.
- Ne postavljajte v bližino drugih virov toplote.
- Izdelek namestite v skladu z nacionalno električno napeljavo.
- Vedno preverite, ali napetost izdelka ustreza omrežni napetosti.
- Za izklop grelnika ne potegnite za napajalni kabel, temveč vedno uporabite stikalo za vklop/izklop.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan.
- Prepričajte se, da električna napeljava na vašem območju ustreza napetosti 220-240 VAC in frekvenci 50 Hz.
- Priključite samo na ozemljeno vtičnico.
- Po potrebi uporabite ozemljen podaljšek ustreznega premera.
- Popolnoma iztegnite napajalni kabel in se prepričajte, da se napajalni kabel ne dotika izdelka.
- Če uporabljate podaljšek, uporabljajte čim krajši in popolnoma iztegnjen kabel.

- Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih površin.
- Pazite, da kabla ne priprete z vrati.
- Naprave ne premikajte z včenejem kabla.
- V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte z blokiranimi odprtinami.
- Izdelka ne uporabljajte brez nameščenih pokrovov za dovod in odvod zraka, da se ne dotaknete vročih in gibljivih delov, ki lahko povzročijo poškodbe.
- Ne pijte vode iz izdelka. To lahko povzroči bolezen.
- Zavedajte se, da morajo biti hladilna sredstva brez vonja.
- Hladila mora dodajati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe.
- Ne uporabljajte mehanskih izdelkov ali drugih sredstev za pospeševanje odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah pod 0°C.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali dežju.
- Izdelka ne polivajte z vodo.
- Ne sedite na izdelku.
- Ko izdelka dalj časa ne uporabljate, izključite napajalni kabel.
- Izdelka ne odklopite iz električnega omrežja tako, da potegnete za kabel. Vedno primite vtič in ga izvlecite iz vtičnice.
- Ne blokirajte vstopnih in izstopnih odprtin za zrak v izdelku.
- Izdelek namestite, upravljajte in shranjujte samo v prostoru s tlorisno površino nad 4 m2.
- Izdelek shranjujte le v dobro prezračevanem prostoru.
- Za vklop ali izklop izdelka ne uporabljajte zunanjih časovnikov ali sistemov daljinskega upravljanja.
- Izdelek postavite v prostor brez stalnih virov vžiga (na primer: odprtega ognja, delujočih plinskih ali električnih naprav).
- Če je izdelek nameščen, se uporablja ali shranjuje v neprezračevanem prostoru, poskrbite, da je prostor zasnovan tako, da preprečuje kopičenje puščanja hladilnega sredstva, kar lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije zaradi vžiga hladilnega sredstva, ki ga povzročijo električni grelniki, peči ali drugi viri vžiga.
- Pri odmrzovanju in čiščenju izdelka ne uporabljajte nobenih drugih sredstev, razen tistih, ki jih je priporočilo proizvodno podjetje.
- Ne prebadajte in ne segrevajte nobenega dela tokokroga hladilnega sredstva.

Namestitev izdelka

ⓘ Okoli izdelka naj bo najmanj 300 mm prostega prostora.

ⓘ Izdelek premikajte le v pokončnem položaju.

1. Izdelek postavite na ravno in stabilno površino.
2. Napajalni kabel **(A5)** priključite v električno vtičnico.

Montaža za neprekinjeno razvlaževanje (neobvezno)

1. S priključka vodne cevi **A8** odstranite čep za vodo.
2. Vodno cev **A9** vstavite v **A8**.
3. Priključite **A9** na posodo za vodo ali drenažni sistem (ni priložen).

ⓘ Prepričajte se, da **A9** visi navzdol z **A8**, tako da voda ne more priteči nazaj v izdelek.

Uporaba nadzorne plošče

Gumb	Funkcija
Gumb za hitrost ventilatorja – **B10**	Med načinom razvlaževanja ali prezračevanja pritisnite , da preklopite med visoko in nizko hitrostjo ventilatorja. Prižge se indikator nizke hitrosti ventilatorja **B2** ali indikator visoke hitrosti ventilatorja **B1**.
Gumb časovnika – **B12**	Pritisnite , da prekličete ali nastavite trajanje razvlaževanja. Časovnik lahko nastavite na največ 24 ur. Pritisnite **B13** in **B14** za nastavitev časa. Trajanje je prikazano v urah. Ko je aktivirana funkcija časovnika se bo prižgal indikator LED **B3**.
Gumb – **B13** Gumb + **B14**	Pritisnite , da nastavite želeno stopnjo vlažnosti v razponu od 30 % do 80 %.
Gumb varnostnega zaklepanja - **B1**	Pritisnite in držite 5 sekund, da zaklenete ali odklenete nadzorno ploščo **A1**. Prižge se indikator varnostnega zaklepanja **B3*** ali lučka nad **B1****.
Gumb za način razvlaževanja - **B15**	Pritisnite , da izberete med štirimi različnimi načini: Samodejno Razvlaževanje Suho perilo Prezračevanje
Gumb za vklop / stanje pripravljenosti – **B16**	Pritisnite , da vklopite ali izklopite izdelek.
B10 + B12	Pritisnite in pridržite **B10** in **B12** za 3 sekunde, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo varnostnega zaklepanja. Prižgal se bo indikator LED varnostnega zaklepanja **B11**.

- Ob prvi uporabi izdelka ali po daljšem obdobju, ko izdelek ni bil uporabljen, bo izdelek povzročal nekaj hrupa. To je normalno in ne vpliva na varnost izdelka.
- Vrata in okna naj bodo zaprta, da omogočite učinkovitejše delovanje izdelka.
- Temperatura v prostoru se lahko med uporabo zviša, ker izdelek nima funkcije hlajenja.

Načini delovanja

Samodejno	Samodejno se vklaplja in izklaplja, da vzdržuje 55-odstotno stopnjo vlažnosti. Samodejno preklopi na visoko hitrost ventilatorja, ko je stopnja vlažnosti v prostoru višja od 70 %. Samodejno se preklopi na nizko hitrost ventilatorja, ko je stopnja vlažnosti v prostoru med 55 % in 70 %. Samodejno se preklopi na nizko hitrost ventilatorja, ko je stopnja vlažnosti v prostoru nižja od 55 %. Funkcija razvlaževanja je onemogočena. Nastavljena raven vlažnosti in hitrost ventilatorja sta onemogočeni. Prižge se indikator LED samodejnega načina razvlaževanja **B7**.
Razvlaževanje	Vklopite funkcijo razvlaževanja in ventilatorja izdelka. Raven vlažnosti in hitrost ventilatorja lahko nastavite ročno. Prižge se indikator LED načina razvlaževanja **B6**.
Suho perilo	Za pomoč pri sušenju oblačil in oblazinjenega pohištva v prostoru. Nastavljena raven vlažnosti in hitrost ventilatorja sta onemogočena. Prižge se indikator LED načina razvlaževanja suhega perila **B8**.
Prezračevanje	Vklopite samo ventilator izdelka. Vklopi se način razvlaževanja je onemogočena. indikator LED načina prezračevanja **B9** sveti.

*Samo za DEHU20WTW

Funkcija zaščite pred zmrzaljo

Pri določenih sobnih temperaturah izdelek za nekaj minut samodejno vklopi stanje zaščite pred zmrzaljo.
Izklopi razvlaževanje in nastavi ventilator na visoko hitrost ventilatorja.
Med načinom prezračevanja zaščita pred zmrzaljo ni aktivna.
Prižge se indikator odmrzovanja **B4**.

ℹ Izdelka ne izklopite.

Sobna temperatura	**Čas razvlaževanja**	**Čas odmrzovanja**
24 °C ≤ temperatura	Neprekinjeno	Ne
18 °C < temperatura ≤ 23 °C	120 minut	5 minut
12 °C < temperatura ≤ 18 °C	25 minut	5 minut
5 °C < temperatura≤ 12 °C	8 minut	3 minut

Funkcija zaščite pred prelivanjem

Če voda preseže opozorilno vrednost, se prižge indikator LED polne vode **B5**.

Izpraznite posodo za vodo, da nadaljujete postopek razvlaževanja.

Reševanje težav

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Izdelek ne deluje.	Električna vtičnica je brez napajanja.	Napajalni kabel priključite v električno vtičnico z napajanjem.
	B5 se prižge.	Izlijte vodo iz rezervoarja izdelka.
	Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen.	Rezervoar za vodo pravilno namestite v izdelek.
V rezervoarju za vodo se nabere zelo malo vode.	Filter je umazan.	Očistite filter.
	Vhod ali izhod zraka je blokiran.	Odstranite ovire.
	Izdelek je v načinu prezračevanja.	Spremenite način na razvlaževanje.
Izdelek povzroča nenormalne zvoke.	Izdelek ni postavljen na ravno površino.	Izdelek postavite na ravno in trdo površino, da zmanjšate hrup.
Izdelek se med delovanjem ustavi.	Temperatura okolice je prenizka ali previsoka.	Izdelek uporabljajte v prostoru s temperaturo med 5 in 35 °C.
Oblačila in oblazinjenje se ne sušijo.	Oblačila in oblazinjenje niso v zračnem toku izdelka.	Oblačila in oblazinjenje postavite v zračni tok izdelka.
	Temperatura okolja je nizka.	Izdelek uporabljajte v prostoru z višjo temperaturo okolice.

LOGISTA

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....

Naziv/ Model izdelka: ……. .....

Datum prodaje/izročitve: .....

Žig in podpis prodajalca: .....

Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si