Digitalni cvrtnik na vroč zrak XL

S prostornino 4,2 litra

KAAF160BK

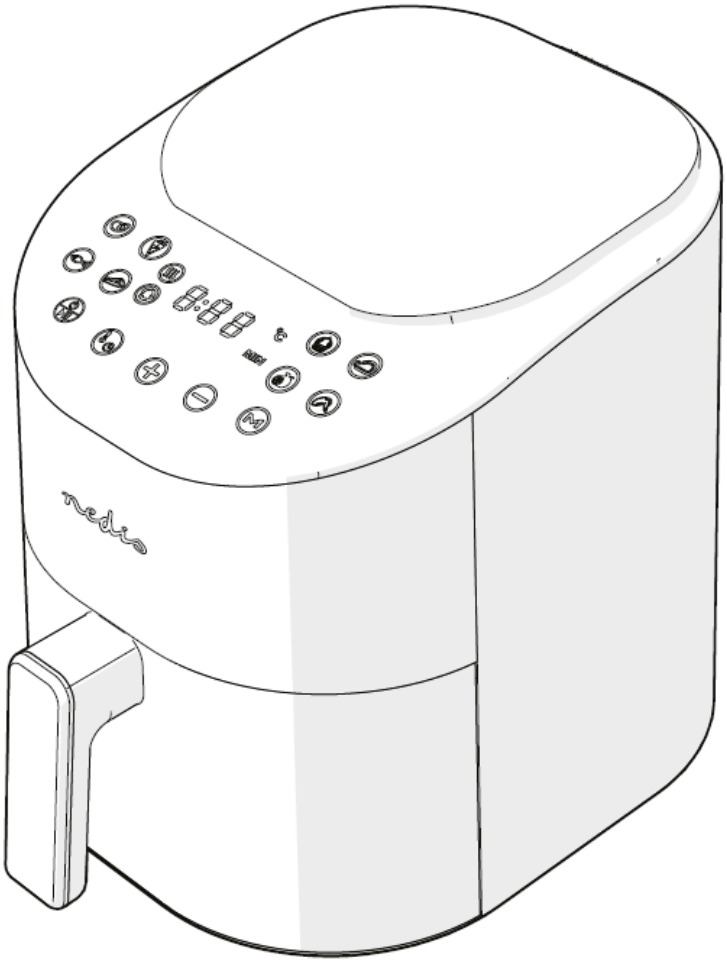

ned.is/kaaf160bk

Specifikacije

Izdelek	KAAF160BK
Vhodna napetost	220 - 240 VAC ; 50 /60 Hz
Moč	1300 W
Zmogljivost	4,2 L
Dolžina kabla	800 mm

A

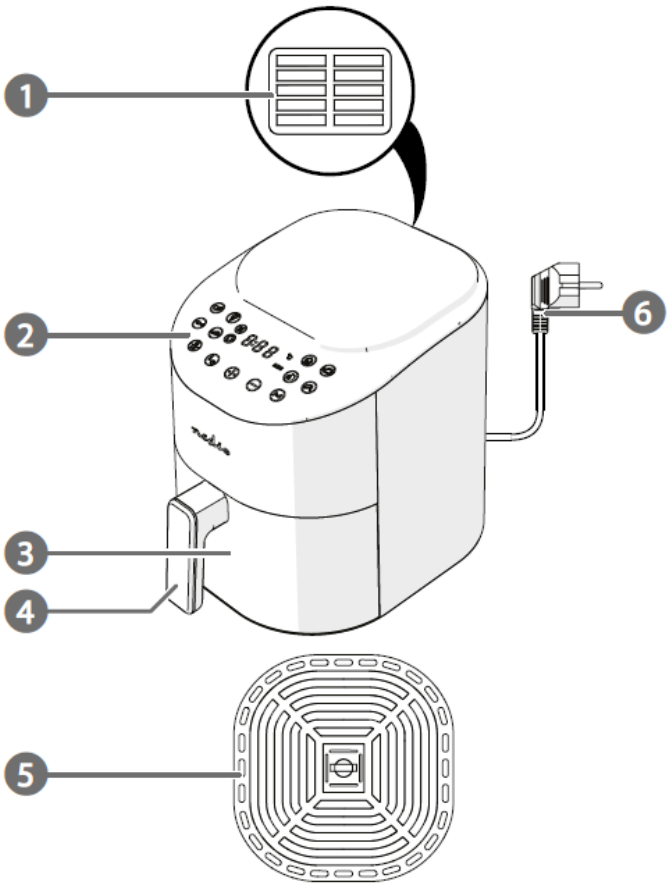

B

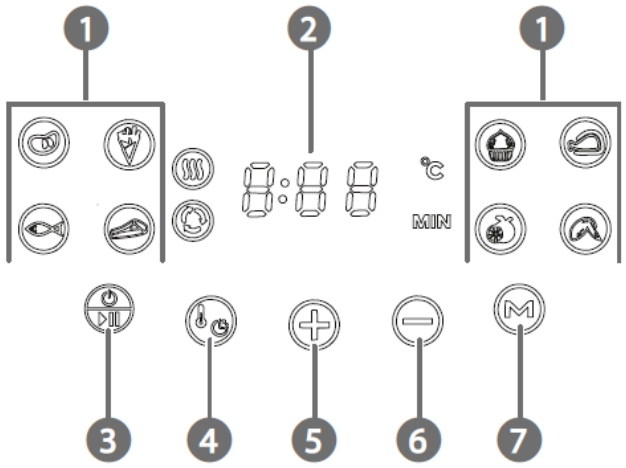

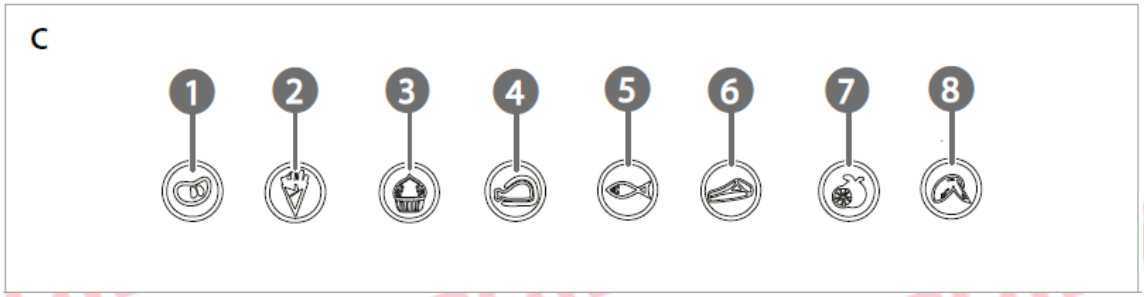

Gumb za prednastavitev	Privzeta temperatura (˚C)	Privzet čas (v minutah)
Meso **C1**	220	15
Ocvrt krompirček **C2**	220	16
Torta **C3**	160	15
Piščančje palčke **C4**	220	20
Ribe **C5**	180	20
Zrezki **C6**	200	10
Sušenje hrane **C7**	40	240
Piščančja krila **C8**	220	13

Rezultat kuhanja vsake jedi je odvisen od številnih spremenljivk. Na rezultat vplivajo čas kuhanja, temperatura, teža in prostornina jedi.

Navodila za hiter začetek uporabe

Digitalni cvrtnik na vroč zrak XL KAAF160BK

Za več informacij si oglejte razširjeni spletni priročnik: **ned.is/kaaf160bk**

Predvidena uporaba

Nedis KAAF160BK je cvrtnik na vroč zrak z prostornino 4,2 L.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Ne dovolite, da osebe z zmanjšano telesno, senzorično ali duševno zmogljivostjo zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja o upravljanju, uporabljajo izdelek.

Otroke imejte pod nadzorom, da se ne igrajo z z izdelkom.

Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali seznanjeni z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.

Izdelek je namenjen za uporabo v gospodinjskih okoljih za tipična gospodinjska opravila, ki jih lahko za tipična gospodinjska opravila uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa nočitev z zajtrkom.

Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Ta izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo (običajna domača uporaba). Družba Nedis ne odgovarja za obrabo, okvaro in/ali poškodbe, ki so posledica komercialne uporabe izdelka.

Glavni deli (slika **A**)

1	Izhod za zrak	**4**	Ročaj
2	Nadzorna plošča	**5**	Perforiran pekač
3	Posoda	**6**	Napajalni kabel

Nadzorna plošča (slika **B**)

1	Indikatorji prednastavitev	**5**	Gumb za zvišanje
2	Indikator časa/temperature	**6**	Gumb za znižanje
3	Gumb za vklop/začetek/pauza	**7**	Gumb za izbiro načina
4	Gumb za izbiro časa/temperature		

Prednastavitve (slika **C**)

1	Meso	**5**	Ribe
2	Ocvrt krompirček	**6**	Zrezek
3	Torta	**7**	Sušenje hrane
4	Piščančje palčke	**8**	Piščančja krila

Varnostna navodila

Ikona	**Opis**
	Indikacija za vročo površino. Stik lahko povzroči opekline. Ne dotikajte se.

OPOZORILO

- Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za kasnejšo uporabo.
- Za vklop ali izklop izdelka ne uporabljajte zunanjih časovnikov ali sistemov daljinskega upravljanja.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kakšen del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Pazite, da vam izdelek ne pade na tla in se izogibajte udarcem.
- Ta izdelek sme vzdrževati le kvalificiran tehnik, da se zmanjša nevarnost električnega udara.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi ali vlagi.
- Izdelek uporabljajte le s priloženim kablom.

- Ne dopustite, da bi v izdelek vdrla voda.
- Pred servisiranjem in zamenjavo delov izdelek izključite iz vira napajanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.
- Ne uporabljajte podaljškov.
- Površine izdelka med uporabo postanejo vroče.
- Izdelek in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Med delovanjem izdelka lahko vrata ali zunanja površina postanejo vroča.
- Vročina, ki nastane zaradi delovanja izdelka, lahko povzroči poškodbe na površini na kateri je izdelek nameščen. Izdelek vedno postavite na ravno, stabilno in toplotno odporno površino, da preprečite poškodbe okolici izdelka.
- V posodo nikoli ne nalivajte olja.
- Ne ovirajte ali prekrivajte odprtine za dovod zraka v izdelku
- Izdelek izključite iz vira napajanja in druge opreme če se pojavijo težave.
- Napajalnega kabla ne vklapljajte ali izklapljajte z mokrimi rokami.
- Izdelka ne odklopite iz električnega omrežja tako, da vlečete za kabel. Vedno primite za vtič in ga povlecite.
- Med uporabo ne dovolite, da bi ta izdelek prišel v stik z zavesami, stenskimi oblogami, oblačili, brisačami ali drugimi vnetljivimi materiali.
- Ne uporabljajte nobene dodatne opreme, ki ni priložena temu pakiranju.
- Uporaba dodatne opreme, ki je proizvajalec izdelka ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
- Izdelek postavite na stabilno, ravno in toplotno odporno površino.
- Vključenega izdelka ne puščajte brez nadzora.
- Pred čiščenjem izdelka počakajte, da se izdelek ohladi.
- Pred skladiščenjem omogočite, da se izdelek ohladi.
- Ne dotikajte se neposredno vročih delov izdelka.

Pred prvo uporabo

1. Z zunanje in notranje strani izdelka odstranite vso embalažo.
2. Vse dele, ki pridejo v stik z živili, očistite z vročo vodo in milom za posodo. Perforiran pekač **A5** je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
3. Zunanjost izdelka očistite z mehko, čisto in vlažno krpo.

⚠ -Med čiščenjem izdelka ne potapljajte v vodo.

4. Pred prvo uporabo izvedite vsaj en cikel segrevanja, medtem ko je izdelek prazen.

ⓘ Ko se izdelek prvič segreje, lahko oddaja rahel dim ali vonj. To je normalno in ne vpliva na varnost izdelka.

Uporaba izdelka

1. Izdelek postavite na stabilno, ravno in toplotno odporno površino.
2. Izhod za zrak **A1** naj bo od stene oddaljen vsaj 13 cm.
3. Napajalni kabel **A6** priključite v električno vtičnico.
4. Z ročajem **A4** izvlecite posodo **A3**.
5. V posodo **A3** vstavite perforiran pekač **A5**.
6. V posodo **A3** položite živila.

⚠ Notranjosti posode ne polnite z oljem ali drugimi tekočinami. Izdelek za peko živil uporablja vroč zrak.

7. Posodo **A3** s pomočjo ročaja **A4** vstavite nazaj v izdelek.
8. Pritisnite gumb za vklop/začetek/začasno prekinitev **B3**.

ⓘ Izdelek se zažene v ročnem načinu s privzetimi nastavitvami 220˚C in 15 minut.

9. Nastavite čas in temperaturo z gumboma **B4** in **B6** ali izberite eno od prednastavitev B1 z gumbom za izbiro načina **B7**.

ⓘ Za informacije o prednastavitvah glejte sliko C.

ⓘ Ikona izbrane prednastavitve utripa.

ⓘ Čas in temperaturo lahko spremenite tudi potem, ko ste izbrali prednastavitev.

ⓘ Po potrebi dodajte čas za predgretje enote.

10. Pritisnite gumb za vklop/začetek/začasno prekinitev **B3**, da zaženete ali prekinete delovanje časovnika.

⚠ Posoda ali zunanja površina se lahko med delovanjem izdelka segrejejo.

ⓘ Izdelek preneha delovati, ko je posoda odprta.

ⓘ Ko se časovnik konča, izdelek oddaja zvočni signal.

11. Z ročajem **A4** izvlecite posodo **A3**.

⚠ Pri tem bodite previdni, saj lahko iz nje uhaja vroča para.

ⓘ Vstavite posodo **A3** nazaj v izdelek ter ponastavite časovnik in temperaturo, če hrana še ni pripravljena.

12. Postavite posodo **A3** na površino, ki je odporna na toploto.

⚠ Z golimi rokami se ne dotikajte perforiranega pekača **A5**.

13. Pripravljeno živilo odstranite s kuhinjsko prijemalko.

⚠ Za odstranjevanje živil ne uporabljajte kovinskega orodja, da ne poškodujete prevleke.

14. Pritisnite in držite gumb za vklop/začetek/začasno prekinitev **B3**, da izklopite izdelek.

ⓘ Ventilator se samodejno ustavi po 20 sekundah v stanju pripravljenosti.

Odlaganje

Izdelek je označen za ločeno zbiranje odpadkov na ustreznem zbirnem mestu. Ne odlagajte z gospodinjskimi odpadki. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalnega organ, pristojen za ravnanje z odpadki.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: …… .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si