


nedis

Dvojni digitalni cvrtnik na vroč zrak XL



S prostornino 2 x 4,2 litra

KAAF320BK

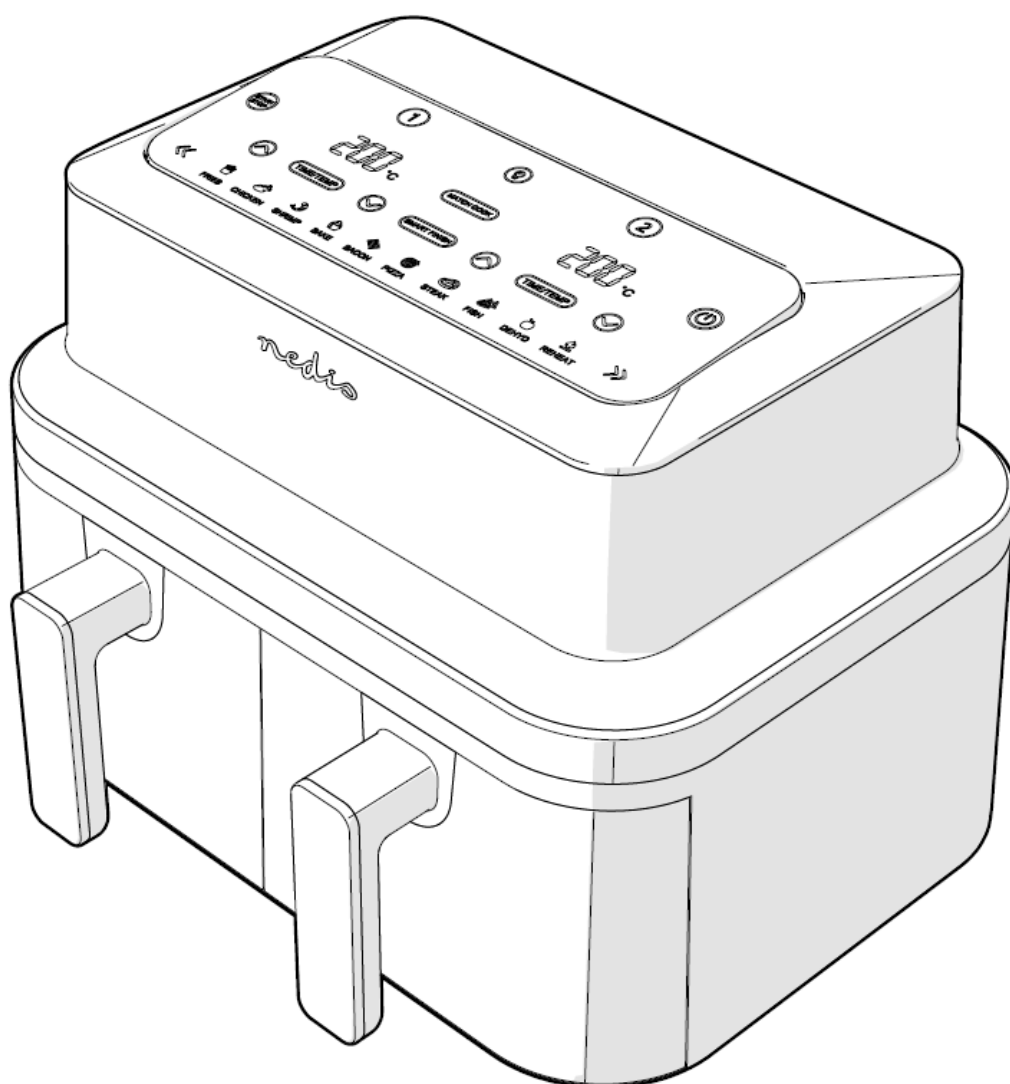





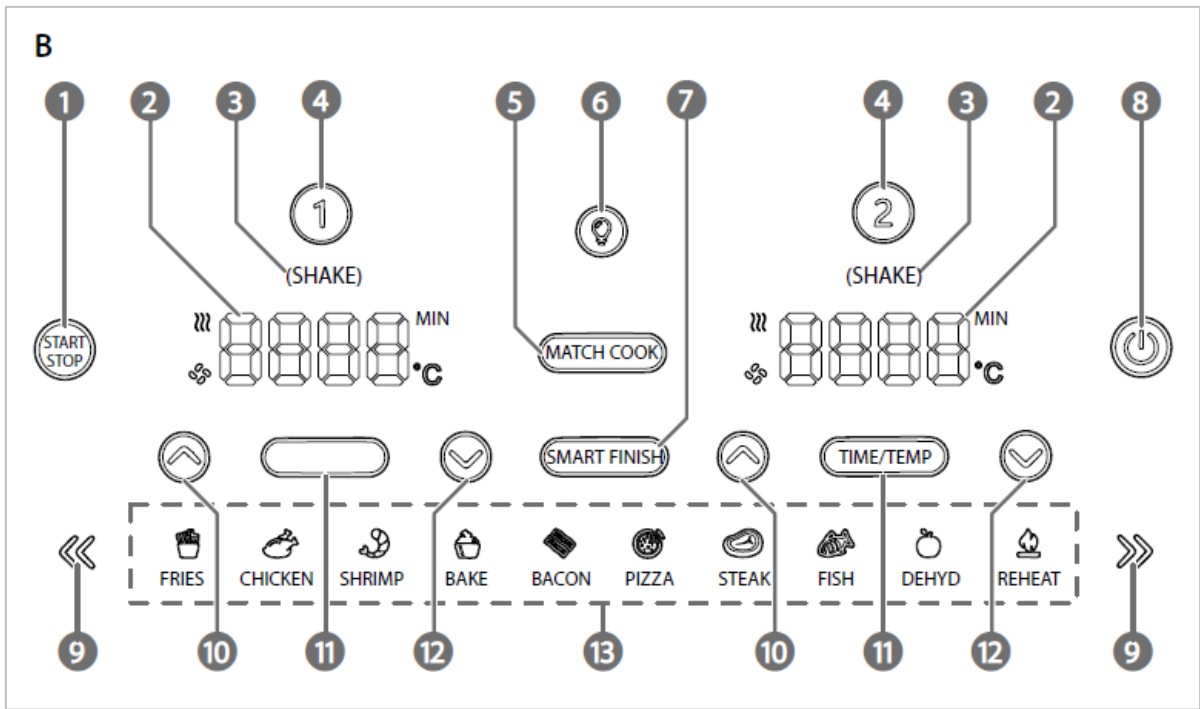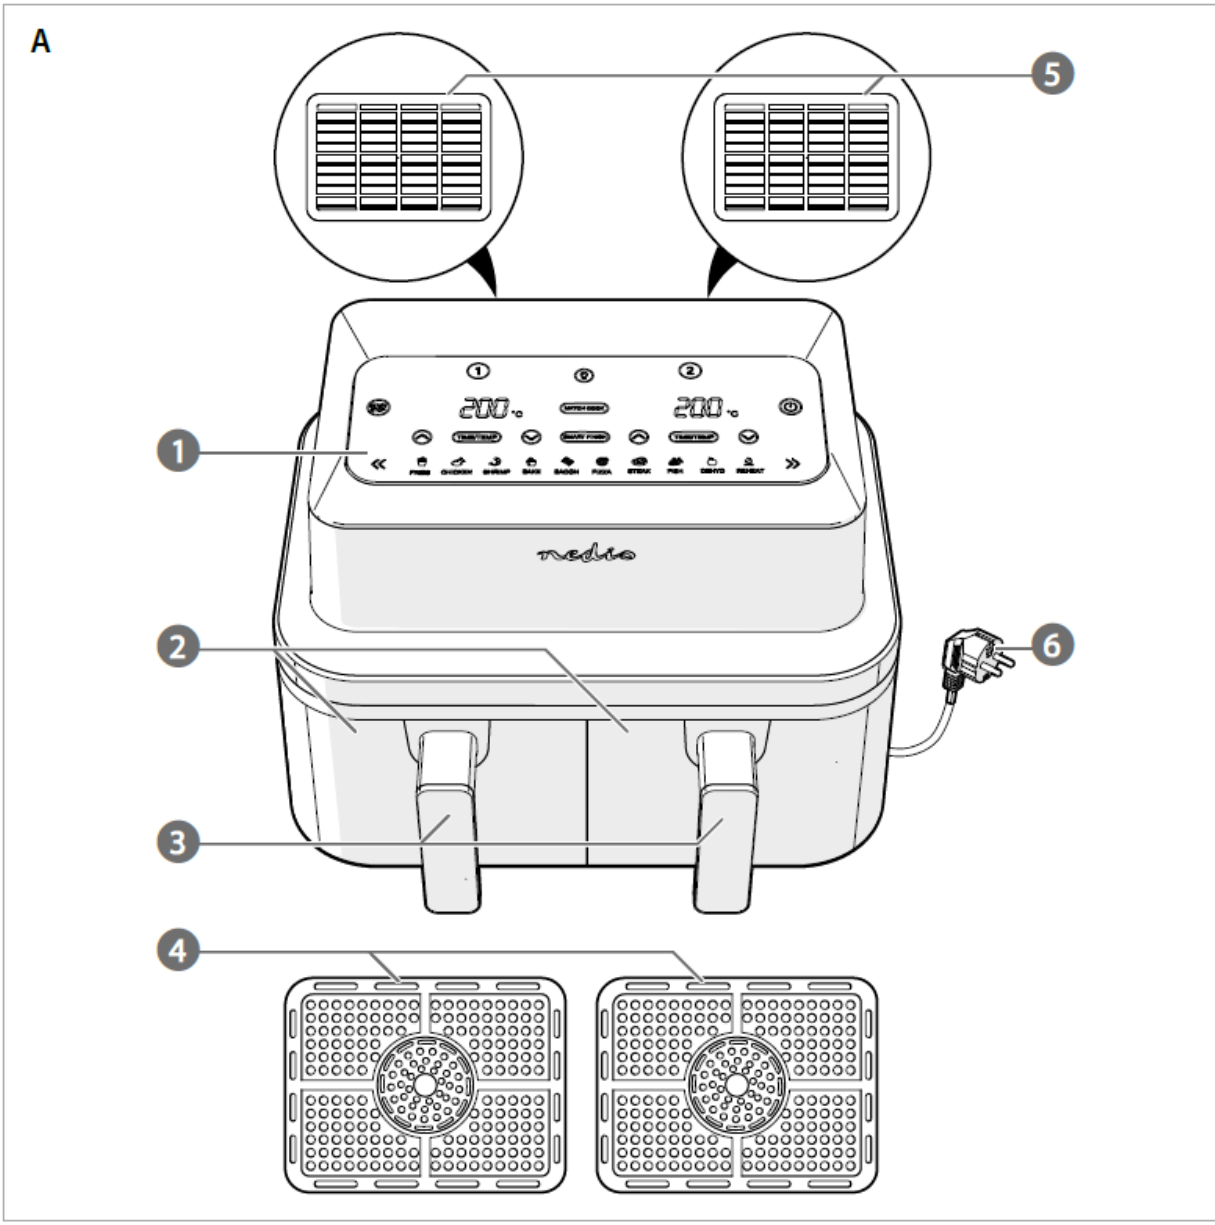





ned.is/kaaf320bk





C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
FRIES	CHICKEN	SHRIMP	BAKE	BACON	PIZZA	STEAK	FISH	DEHYD	REHEAT

Prednastavitve	Privzeta temperatura (°C)	Privzet čas (v minutah)
1. Ocvrt krompirček	200	20 (Opomnik po 10 min)
2. Piščanec	200	28 (Opomnik po 14 min)
3. Kozice	200	10 (Opomnik po 5 min)
4. Pečenje	200	20
5. Slanina	200	7
6. Pizza	200	11
7. Zrezek	200	13
8. Riba	200	20 (Opomnik po 10 min)
9. Sušenje hrane	60	240
10. Pogrevanje	180	5

Navodila za hiter začetek uporabe

Dvojni digitalni cvrtnik na vroč zrak XL KAAF320BK



Za več informacij si oglejte razširjeni spletni priročnik: ned.is/kaaf320bk

Predvidena uporaba

Nedis KAAFD350EBK je cvrtnik na vroč zrak z dvema razdelkoma, vsak s prostornino 4,2 L.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Izdelka ne pustite uporabljati osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja o uporabi. Nadzirajte otroke, da se ne bi igrali z izdelkom. Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali seznanjeni z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.

Izdelek je namenjen za uporabo v gospodinjskih okoljih za tipična gospodinjska opravila, ki jih lahko za tipična gospodinjska opravila uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa nočitev z zajtrkom.

Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje. Ta izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo (običajna domača uporaba). Družba Nedis ne odgovarja za obrabo, okvare in/ali poškodbe, ki nastanejo zaradi komercialne uporabe izdelka

Glavni deli (slika A)

1	Nadzorna plošča	4	Perforiran pekač (2x)
2	Košara (2x)	5	Izhod za zrak (2x)
3	Ročaj (2x)	6	Napajalni kabel

Nadzorna plošča (Slika B)

1	Gumb za zagon/ustavitev	6	Gumb za luč	11	Časovnik/Gumb za izbiro temperature
2	Indikator časa/temperature	7	Gumbi »Smart finish« ³	12	Časovnik/Gumb za znižanje temperature
3	Indikator stresanja ¹	8	Gumb za vklop	13	Indikatorji prednastavitev
4	Gumbi za izbiro košare	9	Gumb za izbiro prednastavitev		
5	Gumb »Match cook« ²	10	Časovnik/Gumb za dvig temperature		

1 Cvrtnik opozori, kdaj je čas, da stresate košaro za enakomerno cvrtje hrane.

2 Uporabite ta gumb, kadar želite nastaviti enake nastavitve v obeh košarah, da pripravite dvojno količino hrane v istem času, ali kadar želite pripraviti dve različni jedi z enakimi nastavitvami cvrtnika.

3 Uporabite ta gumb, ko kuhate različne jedi z različnimi časi kuhanja v vsaki košari, funkcija Pametnega zaključevanja pa bo prilagodila čas cvrtja, tako da bo hrana v obeh košarah končana istočasno.


Prednastavitve (Slika C)

1. Ocvrt krompirček	6. Pizza
2. Piščanec	7. Zrezek
3. Kozice	8. Riba
4. Pečenje	9. Sušenje hrane
5. Slanina	10. Pogrevanje

❗ Končni rezultat kuhanja vsake jedi je odvisen od številnih spremenljivk, kot so čas kuhanja, temperatura, teža in prostornina živila.

❗ Pri prednastavitvah C1, 2, 3 in 8 se na polovici časa kuhanja za 10 sekund oglasi alarm. Prižge se indikator stresanja B3. Za boljše rezultate kuhanja hrano stresite ali obrnite.

Varnostna opozorila

Ikona	Opis
	Indikator vroče površine. Stik lahko povzroči opekline. Ne dotikajte se.



OPOZORILO

- Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za kasnejšo uporabo.
- Ta izdelek ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kakšen del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Pazite, da vam izdelek ne pade na tla in se izogibajte udarcem.
- Ta izdelek sme vzdrževati le kvalificiran tehnik, da se zmanjša nevarnost električnega udara.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi ali vlagi. Ne dovolite, da bi v izdelek vstopila voda.
- Pred servisiranjem in zamenjavo delov izdelek izključite iz vira napajanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.
- Kabel priključite samo v stensko vtičnico. Ne uporabljajte podaljškov.
- Površine izdelka se med uporabo segrejejo. Vrata ali zunanja površina se lahko med delovanjem izdelka segrejejo.
- Izdelek in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Vročina izdelka lahko poškoduje površino, na kateri je izdelek nameščen. Izdelek vedno postavite na ravno, stabilno in toplotno odporno površino, da preprečite poškodbe okolice izdelka.
- Nikoli ne nalivajte olja v košaro.
- Ne ovirajte ali prekrivajte rešetke za dovod ali odvod zraka v izdelku.
- Če se pojavijo težave, izključite izdelek iz vira napajanja in druge opreme.
- Napajalnega kabla ne vklaplajte ali izklaplajte z mokrimi rokami.
- Izdelka ne odklopite iz električnega omrežja tako, da vlečete za kabel. Vedno primite vtič in ga potegnite.
- Napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta ali se dotikati vročih površin.
- Ne uporabljajte časovnika ali ločenega sistema daljinskega upravljanja, ki samodejno vklopi napravo.
- Med uporabo ne dovolite, da bi ta izdelek prišel v stik z zavesami, stenskimi oblogami, oblačili, brisačami ali drugimi vnetljivimi materiali.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki ni priložena.
- Uporaba dodatne opreme, ki je proizvajalec izdelka ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
- Izdelek postavite na stabilno, ravno in toplotno odporno površino.
- Vključenega izdelka ne puščajte brez nadzora.
- Pred čiščenjem izdelka počakajte, da se ohladi.
- Pred skladiščenjem počakajte, da se izdelek ohladi.
- Ne dotikajte se neposredno vročih delov izdelka.


Pred prvo uporabo

1. Z zunanje in notranje strani izdelka odstranite vso embalažo.
 2. Vse dele, ki pridejo v stik z živili, po vsaki uporabi očistite z vročo vodo in milom za posodo.
- ❗ Pladnja **A4** sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.

3. Zunanost izdelka očistite z mehko, čisto in vlažno krpo.

 Med čiščenjem izdelka ne potaplajte v vodo.

4. Pred prvo uporabo izvedite vsaj en cikel segrevanja, medtem ko izdelek je prazen.

 Ko se izdelek prvič segreje, lahko oddaja nekaj dima ali vonja. To je normalno in ne vpliva na varnost izdelka.

Uporaba izdelka

1. Izdelek postavite na stabilno, ravno in toplotno odporno površino.

2. Izhod za zrak **A5** naj bo od stene oddaljen vsaj 13 cm.

3. Napajalni kabel **A6** priključite v električno vtičnico.

4. Z ročajema **A3** izvlecite obe košari **A2**.

5. V košare **A2** vstavite perforirane pekače **A4**.

 Notranjosti košare ne napolnite z oljem ali drugimi tekočinami. Izdelek deluje z vročim zrakom.


6. Košare **A2** namestite nazaj v izdelek s pomočjo ročajev **A3**.

7. Pritisnite gumb za vklop **B8**, da vklopite izdelek.

8. Pritisnite gumb za izbiro **B4**, da izberete košaro.


 Izdelek se zažene v ročnem načinu s privzetimi nastavitvami 200°C in 15 minut


9. Nastavite čas in temperaturo gumbi **B10,11,12** ali z gumbom za izbiro prednastavitev **B9** izberite eno od prednastavitev **B13**.

 Glejte "Prednastavitve" za temperaturo in čas kuhanja za vsako prednastavitev.

- Pritisnite gumb za pametni zaključek, »Smart finish«, **B7**, da podaljšate čas kuhanja v košari s krajše nastavljenim časom, tako da obe košari končata kuhanje hkrati.
- Pritisnite gumb za ujemanje kuhanja, »Match cook«, **B5**, da kopirate nastavitve izbrane košare na drugo košaro.

 Ikona izbrane prednastavitve utripa.


 Čas in temperaturo lahko po izbiri prednastavitve spremenite.


 Po potrebi dodajte čas, da se naprava segreje.


10. Z ročajem **A3** izvlecite eno od košar **A2**. Hrano položite v košaro **A2**.

11. Košaro **A2** namestite nazaj v izdelek s pomočjo ročaja **A3**.


12. Pritisnite gumb za zagon/zaustavitev **B1** za zagon. Odvisno od tega, ali ali ste nastavili čas in temperaturo za obe košari, vklopite samo eno ali obe stikali.

 Košara ali zunanja površina se lahko med delovanjem izdelka segreje.


 Izdelek preneha delovati, ko odstranite košaro **A2**.


 Pritisnite gumb za luči **B6**, da vklopite luči v notranjosti izdelka. Luč se po 30 sekundah izklopi.

 Ko se časovnik konča, izdelek odda zvočni signal in na zaslonu se prikaže "0000".


 Ventilator se samodejno ustavi po 30 sekundah.

13. Z ročajem **A3** izvlecite košaro **A2**.


 Bodite previdni, saj se lahko sprosti vroča para.

 Košarico **A2** vstavite nazaj v izdelek in ponastavite časovnik in temperaturo, če hrana še ni pripravljena.

14. Košarico **A2** postavite na toplotno odporno površino.

 Ne dotikajte se perforiranega pekača A4 z golimi rokami.

15. Pripravljeno hrano odstranite s kuhinjskim jezičkom.

 Za odstranjevanje hrane ne uporabljajte kovinskega orodja, da ne poškodujete premaza.

16. Pritisnite gumb za vklop **B8**, da izklopite izdelek.

Odlaganje



Izdelek je namenjen ločenemu zbiranju na na ustreznem zbirnem mestu. Ne odlagajte z gospodinjskimi odpadki. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalnega organ, pristojen za ravnanje z odpadki.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščen oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto:

Naziv/ Model izdelka:

Datum prodaje/izročitve:

Žig in podpis prodajalca:

Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon:
01 330 22 00 info@logista.si