Pametna klimatska naprava Wi-Fi

s termostatom, aplikacijo in glasovnim upravljanjem

WIFIACMB1WT16

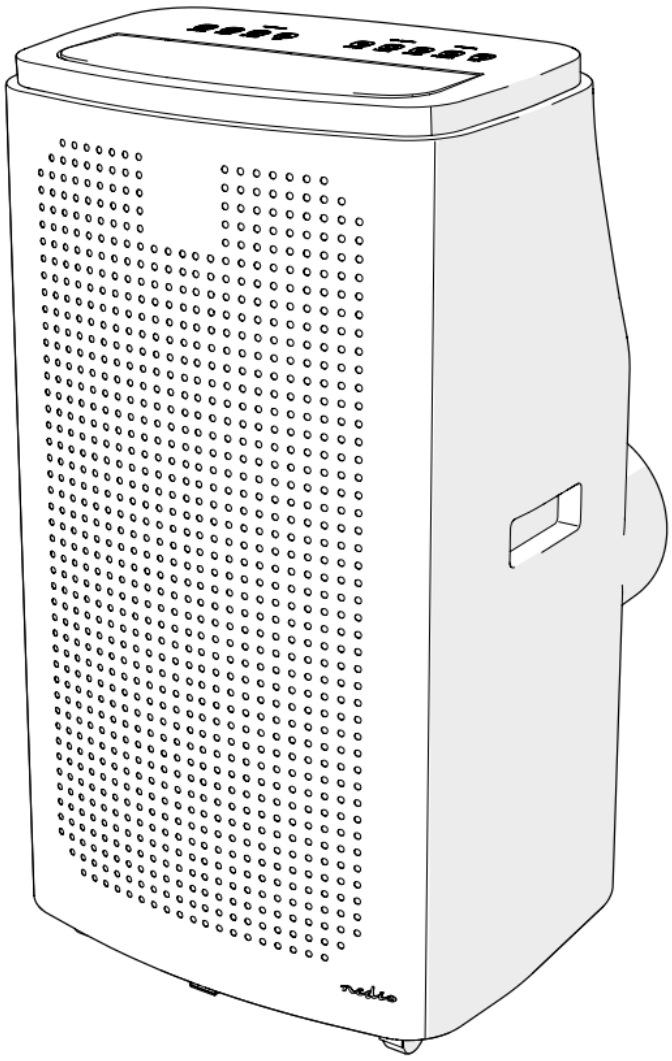

ned.is/wifiacmb1wt16

FR

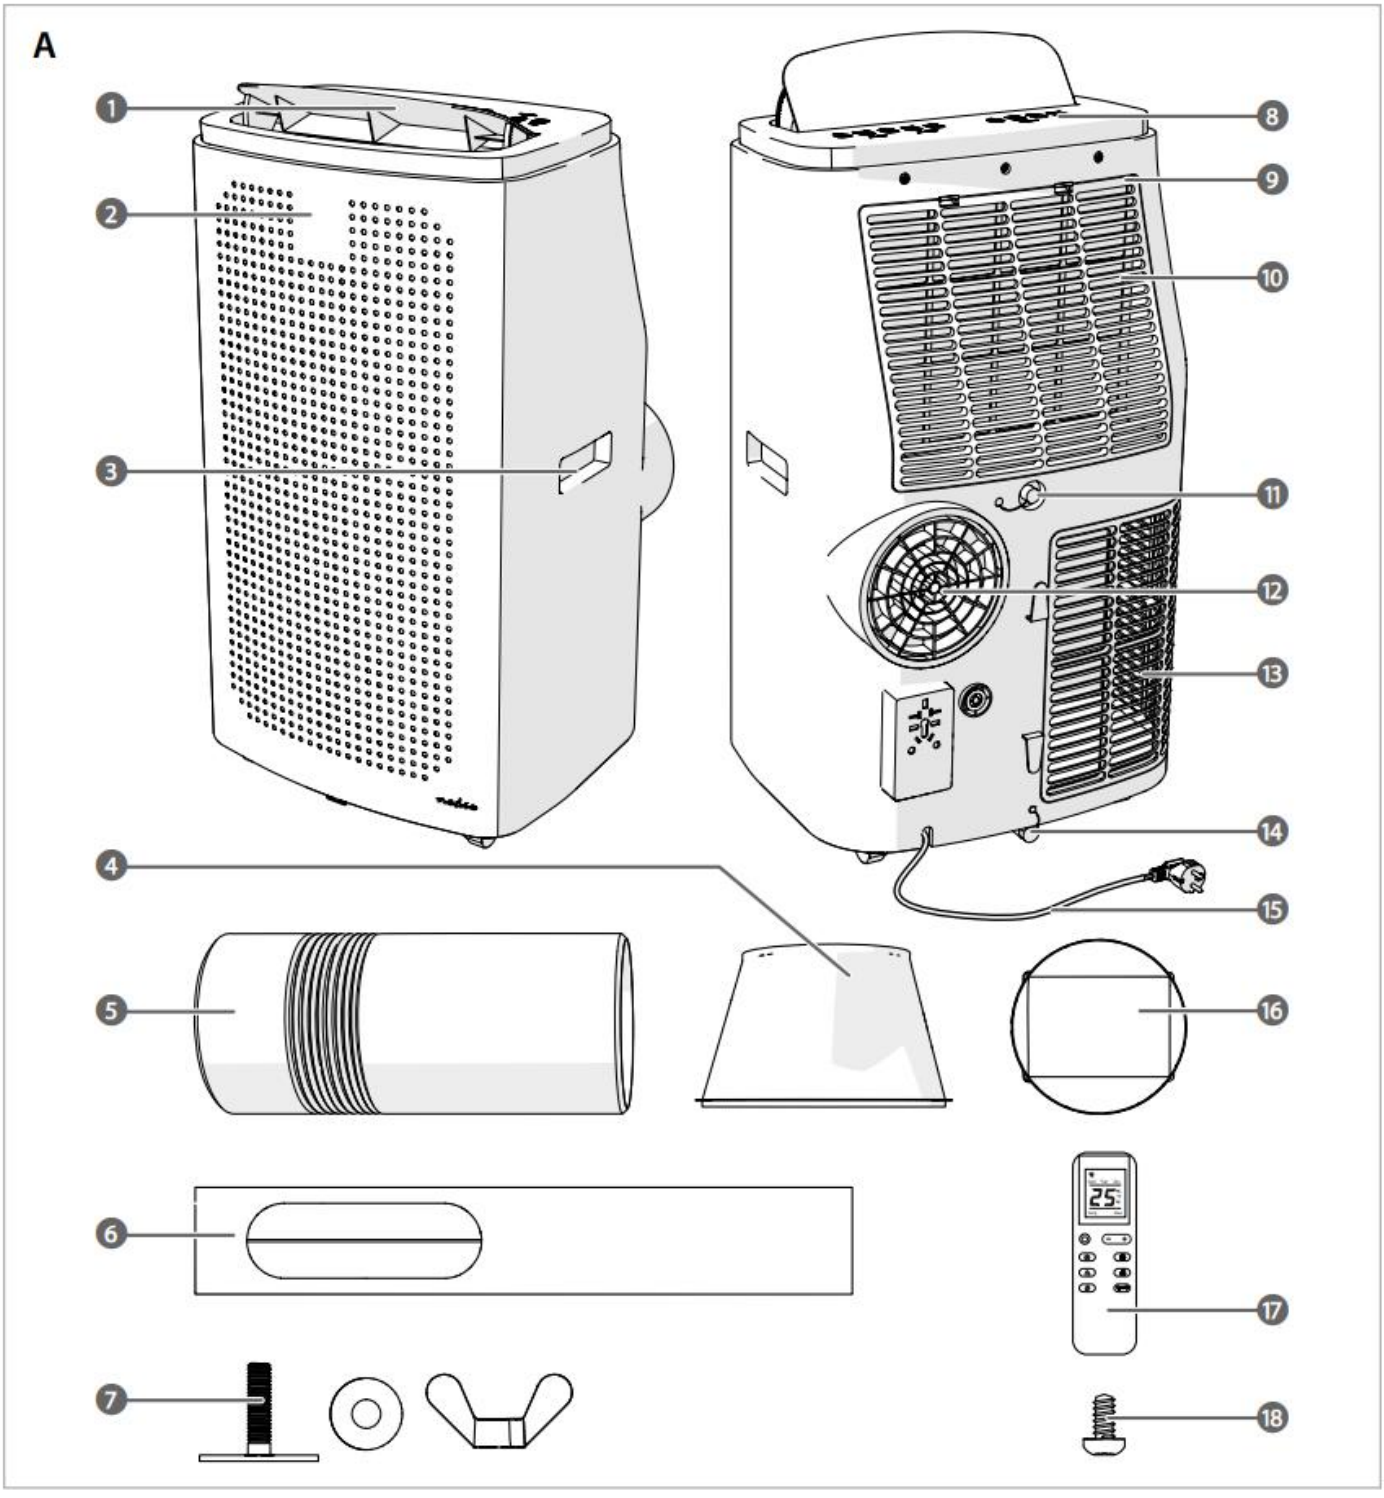
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

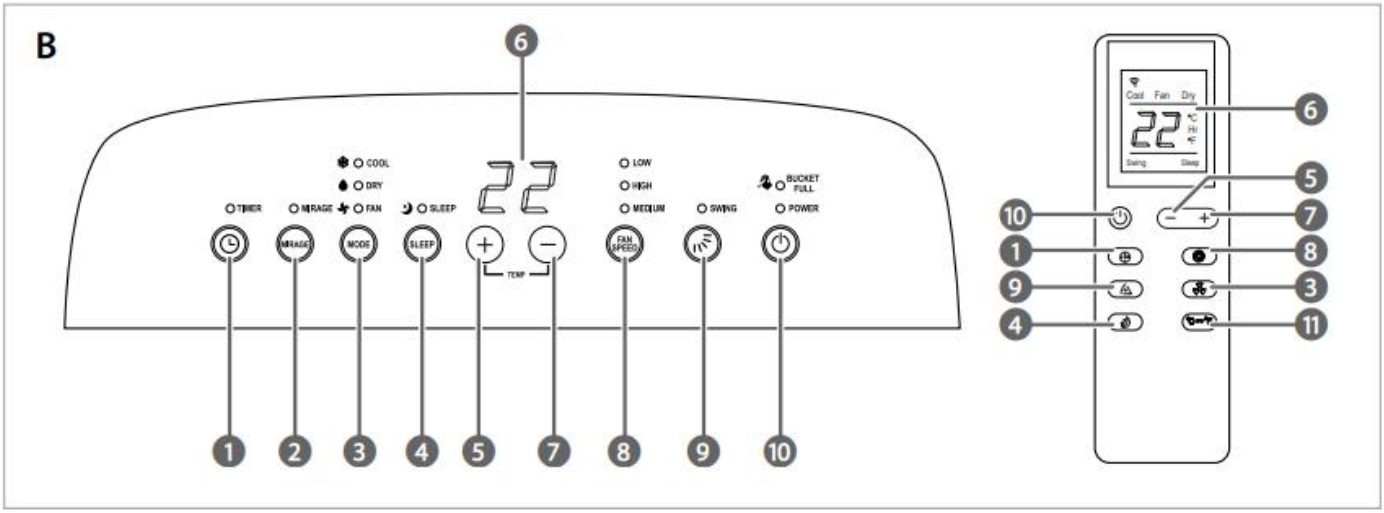
B
6
COOL
DRY
FAN
SLEEP
TIMER
MIRAGE
MODE
SLEEP
TEMP
LOW
HIGH
MEDIUM
FAN SPEED
SWING
BUCKET FULL
POWER
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Cool
Fan
Dry
Swing
Sleep
6
5
10
7
1
8
9
3
4
11

C

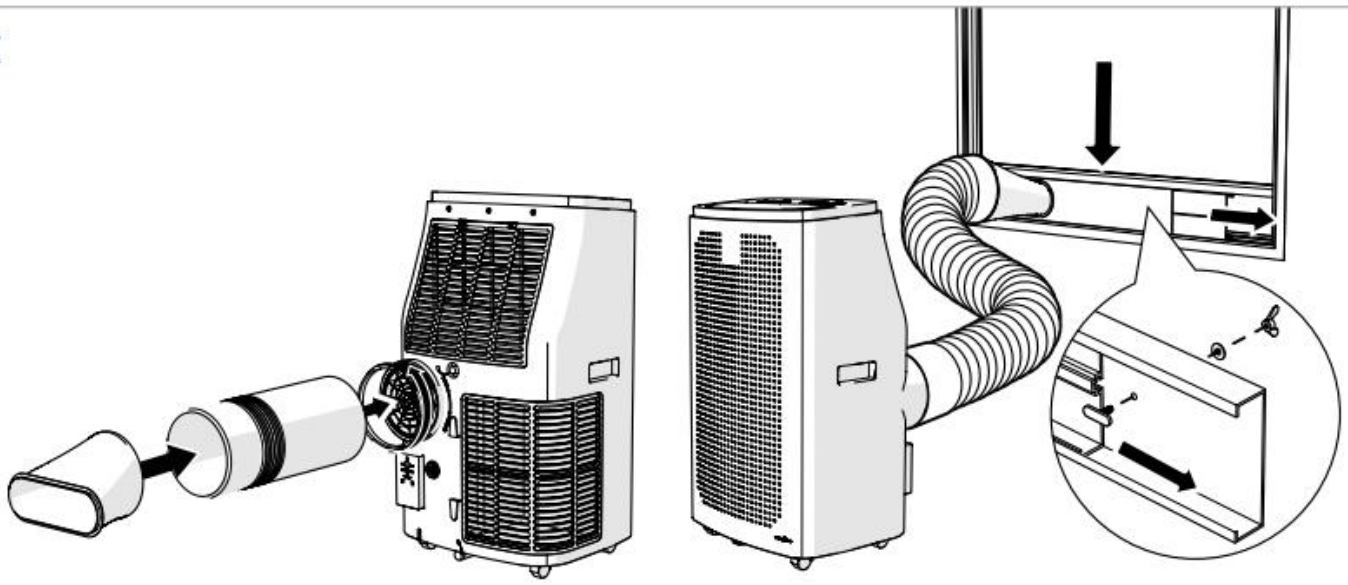

D

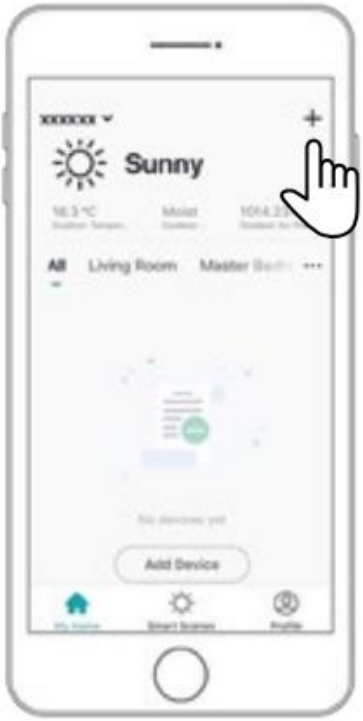

LOGISTA

Navodila za hiter začetek uporabe

Pametna klimatska naprava WIFIACMB1WT16

Za več informacij si oglejte razširjeni priročnik na spletu: ned.is/wifiacmb1wt16

Predvidena uporaba

Nedis WIFIACMB1WT16 je lokalna klimatska naprava, ki se uporablja za hlajenje in razvlaževanje prostorov. Izdelek je namenjen izključno kot lokalna klimatska naprava za domačo uporabo v zaprtih prostorih. Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi. Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi. ali pomanjkanje izkušenj in znanja, če so bili nadzorovani ali poučeni o uporabi izdelka na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja. Ta izdelek je namenjen za uporabo v gospodinjstvih za tipična gospodinjska opravila, ki jih lahko za tipična gospodinjska opravila uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa "nočitev z zajtrkom". Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Specifikacije

Izdelek	Prenosna klimatska naprava Wi-Fi
Številka izdelka	WIFIACMB1WT16
Dimenzije (d × š × v)	480 × 780 × 390 mm
Teža	33 kg
Vhodna napetost	220-240 V ~ 50 Hz
Potrebna moč	1600 W
Energijski razred	A
Koeficient energetske učinkovitosti (EER)	2.61
Raven hrupa	< 65 dB
Hladilna zmogljivost	16000 BTU
Velikost prostora*	140 m3
Kroženje zraka	500 m3/h
Razvlaževanje	40 l/dan
Hladilno sredstvo	R290 / 260 g
Napajalni vtič	Schuko CEE 7/7

*Delovanje klimatske naprave je odvisno od številnih dejavnikov, kot so tlorisna površina, višina stropa, stopnja izolacije in število oken. Navedeni podatki temeljijo na prostoru z majhnimi toplotnimi obremenitvami.

Glavni deli (slika A)

1	Nagibne rešetke	11	Neprekinjen odtok za odvajanje
2	Zaslon	12	Izhod za zrak
3	Ročaj	13	Okvir filtra CON
4	Šoba za odvod zraka	14	Zaslon filtra CON
5	Cev za odvod zraka	15	Ročni odtok za odvajanje
6	Komplet oken	16	Napajalni kabel

7	Pritrdilni elemeti za komplet oken	17	Priključek izpušne cevi
8	Okvir s filtrom EVA	18	Daljinski upravljanlink
9	Nadzorna plošča	19	Vijak odvodne šobe
10	Zaslon filtra EVA		

Nadzorna plošča in daljinski upravljalnik (slika **B**)

1	Gumb Swing	9	Gumb mode (način)
2	Gumb časovnika	10	Gumb za način mirovanja
3	Indikator hitrosti ventilatorja	11	Indikator napajanja/polna indikacija tor
4	Gumb za hitrost ventilatorja	12	Gumb za vklop
5	Gumb navzgor	13	Indikator Wi-Fi LED
6	Prikaz	14	Gumb Wi-Fi
7	Gumb navzdol	15	Gumb za temperaturo
8	Indikatorji način		

Varnostna navodila

OPOZORILO

Vsebuje eno ali več (zelo/visoko) vnetljivih sestavin.

Vsebuje eno ali več (zelo/visoko) vnetljivih sestavin.

- Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za kasnejšo uporabo.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.
- Kadar izdelek uporabljajo otroci, živali ali onemogle osebe ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z njim ali se ga dotikajo.
- Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
- Poškodovanega ali okvarjenega izdelka ne uporabljajte, temveč ga vrnite v popravilo ali zamenjavo.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi, dežju, vlagi ali visoki vlažnosti.
- Če je izdelek potopljen v vodo, se ne dotikajte izdelka ali vode.
- Izklopite glavno električno omrežje in previdno izvlecite vtič iz vtičnice.
- Če je bil izdelek potopljen ali pokrit z vodo ali drugimi tekočinami, ga ne uporabljajte več.
- Izdelek hranite stran od virov toplote. Izdelka ne postavljajte na vroče površine ali v bližino odprtega ognja.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivnih ali vnetljivih materialov.
- V izdelek ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Ne ovirajte ali prekrivajte rešetke za dovod ali odvod zraka v izdelku.
- Naprava mora biti nameščena v skladu z nacionalno električno napeljavo.
- Pri čiščenju ali premikanju izdelka ga vedno izključite iz električne vtičnice.

- Ne vlecite napajalnega kabla, da bi premaknili izdelek.
- Če se pojavijo težave, izključite izdelek iz vira napajanja in druge opreme.
- Izdelka ne odklopite iz električnega omrežja tako, da vlečete za kabel. Vedno primite vtič in ga potegnite
- Preden izključite napajalni kabel, izklopite glavno stikalo.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan.
- Prepričajte se, da električna napeljava na vašem območju ustreza napetosti 220-240 VAC in frekvenci 50 Hz.
- Priključite samo na ozemljeno vtičnico.
- Po potrebi uporabite ozemljen podaljšek ustreznega premera.
- Popolnoma iztegnite napajalni kabel in se prepričajte, da se napajalni kabel ne dotika izdelka.
- Če uporabljate podaljšek, uporabljajte čim krajši in popolnoma iztegnjen kabel.
- Za vklop ali izklop izdelka ne uporabljajte zunanjih časovnikov ali sistemov daljinskega upravljanja.
- Poskrbite, da se ljudje ne bodo spotaknili ob kabel.
- Poskrbite, da se napajalni kabel ne bo zapletel in ne bo visel čez rob delovne plošče.
- Vključenega izdelka ne puščajte brez nadzora.
- R290 je hladilni plin, ki je v skladu z evropskimi direktivami o okolju.
- Zavedajte se, da so hladilna sredstva lahko brez vonja.
- Izdelek postavite v prostor brez stalnih virov vžiga (na primer: odprtega ognja, delujočih plinskih ali električnih naprav).
- Izdelek namestite, upravljajte in shranjujte samo v prostoru s tlorisno površino nad 7 m2.
- Izdelek shranjujte le v dobro prezračevanem prostoru.
- Izdelek shranjujte tako, da preprečite mehanske okvare.
- Če je izdelek nameščen, se uporablja ali shranjuje v neprezračevanem prostoru, poskrbite, da je prostor zasnovan tako, da preprečuje kopičenje spuščenega hladilnega sredstva, kar lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije zaradi vžiga hladilnega sredstva, ki ga povzročijo električni grelniki, peči ali drugi viri vžiga.
- Na tokokrogu hladilnega sredstva lahko delajo ali vanj vdirajo samo osebe, ki imajo veljavno spričevalo ocenjevalnega organa, akreditiranega v panogi, ki potrjuje njihovo usposobljenost za varno ravnanje s hladilnimi sredstvi v skladu s specifikacijo ocenjevanja, priznano v panogi.
- Servisiranje se lahko izvaja le po priporočilih proizvajalca opreme. Vzdrževanje in popravila, pri katerih je potrebna pomoč drugega usposobljenega osebja, se lahko izvajajo le pod nadzorom osebe, ki je usposobljena za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev.
- Pri odmrzovanju in čiščenju izdelka ne uporabljajte nobenih drugih sredstev, razen tistih, ki jih je priporočilo proizvodno podjetje.
- Ne prebadajte in ne segrevajte nobenega dela tokokroga hladilnega sredstva.

Namestitev izdelka

- ⚠ Izdelek postavite na stabilno in ravno površino.
- ⚠ Izdelek premikajte le v pokončnem položaju.
- ⚠ Okoli dovoda in odvoda zraka pustite najmanj 0,5 m prostora, da omogočite dobro kroženje zračnega toka.
- ⚠ Če je bil izdelek nagnjen, ga pustite stati pokonci 2 uri, preden ga priključite na električno omrežje.
- ⚠ Izdelek namestite, uporabljajte in shranjujte samo v prostoru s tlemi površina nad 7 m2 .
- ⚠ Izdelek hranite v oddaljenosti od vnetljivih predmetov, kot so pohištvo, zavese in podobno.
- ⚠ Ne zapirajte prezračevalnih odprtin in poskrbite, da je dovolj prostora okoli izdelka.

Sestavljanje odvoda zraka (slika **C**)

⚠ Uporabljajte samo priloženo cev za odvod zraka.
⚠ Ne zapirajte cevi za odvod zraka, saj lahko to povzroči pregrevanje.

1. Sestavite odvodno cev **A5**, odvodno šobo **A4** in priključek odvodne cevi **A17**.
2. Priključite **A17** na izhod zraka **A12**.
3. Podaljšajte **A5** do 1500 mm.

⚠ Odvodne cevi ne zvijajte.
⚠ Poskrbite, da se cev za odvod zraka ne zvije.

4. Komplet oken **A6** sestaviti s pritrdilnimi elementi **A7**.
5. **A6** namestite v okensko odprtino.

⚠ Okenski komplet lahko namestite v vodoravni in navpični smer.

6. Zategnite **A7**.
7. A4 zataknite v **A6** in ga pritrdite z vijakom šobe za odvod zraka **A19.**

⚠ Izdelek postavite na ravno in suho površino.

Sestavljanje odtoka za stalno odvajanje vode (neobvezno)

- Deluje samo v načinu razvlaževanja in ogrevanja

1. Odprite odvodni kanal za neprekinjeno odvajanje vode **A11**.
2. **A11** priključite na posodo za vodo ali drenažni sistem (ni priložen).

Namestitev aplikacije Nedis SmartLife

1. Aplikacijo Nedis SmartLife za operacijski sistem Android ali iOS prenesite v svoj telefon prek Google Play ali Apple App Store.
2. V telefonu odprite aplikacijo Nedis SmartLife.
3. Ustvarite račun s številko mobilnega telefona ali e-poštnim naslovom in tapnite Nadaljuj.
4. Na svoj mobilni telefon ali e-poštni naslov boste prejeli kodo za preverjanje.
5. Vnesite prejeto kodo za preverjanje.
6. Ustvarite geslo in tapnite Končano.

Dodajanje izdelka v aplikacijo SmartLife (slika **D**)

1. Vključite izdelek.
2. V aplikaciji Nedis SmartLife tapnite +.
3. S seznama izberite vrsto naprave, ki jo želite dodati.
4. Prepričajte se, da indikator Wi-Fi LEDBr hitro utripa, ali pa držite gumb Wi-FiBt 5 sekund, da ponastavite izdelek.
5. Sledite navodilom v aplikaciji Nedis SmartLife.

⚠ Prepričajte se, da je izdelek povezan z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.

6. Ko je izdelek najden in dodan, ga preimenujte.
7. Po potrditvi lahko izdelek upravljate s pametnim telefonom.

Če želite račun SmartLife povezati z Amazon Alexa in/ali Google Home, ga nastavite z dejanjem ali spretnostjo "Smart Life". Za več podrobnosti si oglejte navodila v Amazonu ali Googlu.

Uporaba nadzorne plošče in daljinskega upravljalnika (slika **B**)

Gumb	Funkcija
Gumb Swing B1	• Vklopite ali izklopite oscilacijo. • Spremenite orientacijo žaluzij.
Gumb časovnika B2	Pritisnite , da nastavite časovnik. Uporabite B4 in B6 za nastavitev trajanja hlajenja.
Indikator hitrosti ventilatorja B3	Prikazuje trenutno hitrost ventilatorja.
Gumb za hitrost ventilatorja B4	Večkrat pritisnite , da izberete hitrost ventilatorja. (Ni na voljo v načinu spanja in razvlaževanja).
Gumb navzgor B5	5 Povečanje vrednosti.
Prikaz B6	
Gumb navzdol B7	Zmanjšanje vrednosti.
Indikatorji načina B8	Označuje trenutni način ventilatorja.
Gumb načina B9	Za izbiro načina večkrat pritisnite gumb : Način hlajenja / način razvlaževanja / način ventilatorja.
Gumb za način mirovanja B10	Vključite način mirovanja. Deluje samo v načinu hlajenja. Po eni uri se nastavljena temperatura zviša za 1 °C, po dveh urah pa ponovno.
Indikator napajanja/Full indikator B11	Označuje, da je rezervoar za vodo v izdelku poln.
Gumb za vklop B12	Vklopite ali izklopite izdelek.
Indikator Wi-Fi LED B13	Označuje, ali se izdelek povezuje ali je povezan z omrežjem Wi-Fi.
GUMB Wi-Fi B14	Pritisnite , če želite izdelek povezati z omrežjem Wi-Fi.
Gumb za temperaturo B15	Preklopite med stopinjami Celzija in Fahrenheita.

LOGISTA

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: ……. .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si