Detektor dima Wi-Fi

Številka izdelka: WIFIDS20WT

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska 05/22

Predgovor

Zahvaljujemo se vam za nakup Nedis WIFIDS20WT.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka.

Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite te informacije.

Te podatke vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

Opis izdelka

WIFIDS20WT je detektor dima.

Izdelek se napaja z baterijo CR123A (vključena) in ima opozorilni indikator za prazno baterijo.

Izdelek je namenjen za zaznavanje dima v zraku. Detektor dima ne more preprečiti požara.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen za odkrivanje dima v zaprtih prostorih.

Drugačna uporaba ali spremembe izdelka pomenijo nepravilno uporabo in pomenijo resno nevarnost nesreč. Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ta izdelek ni namenjen komercialni uporabi.

Izdelek ne sme biti nameščen v vlažnih prostorih, v bližini vrat, oken, ventilatorjev ali radiatorjev.

Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Specifikacije

Izdelek	Detektor dima Wi-Fi
Številka člena	WIFIDS20WT
Dimenzije (d x š x v)	76 x 76 x 28,5 mm
Certificiranje EU	EN 14604:2005/AC:2008
Vrsta baterije	CR123A 3 V (vključeno)
Življenjska doba baterije	Do 2 leti
Glasnost alarma	>85 dB @ 3 m
Alarmni izhod	Vizualna in zvočna indikacija, obvestilo Nedis Smartlife
Opozorilo o nizkem stanju baterije	Da
Delovna temperatura	-10 °C - 55 °C
Delovna vlažnost	≤95%
Brezžične povezave	Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Frekvenčno območje Wi-Fi	2412 - 2472 MHz

Glavni deli (slika A)

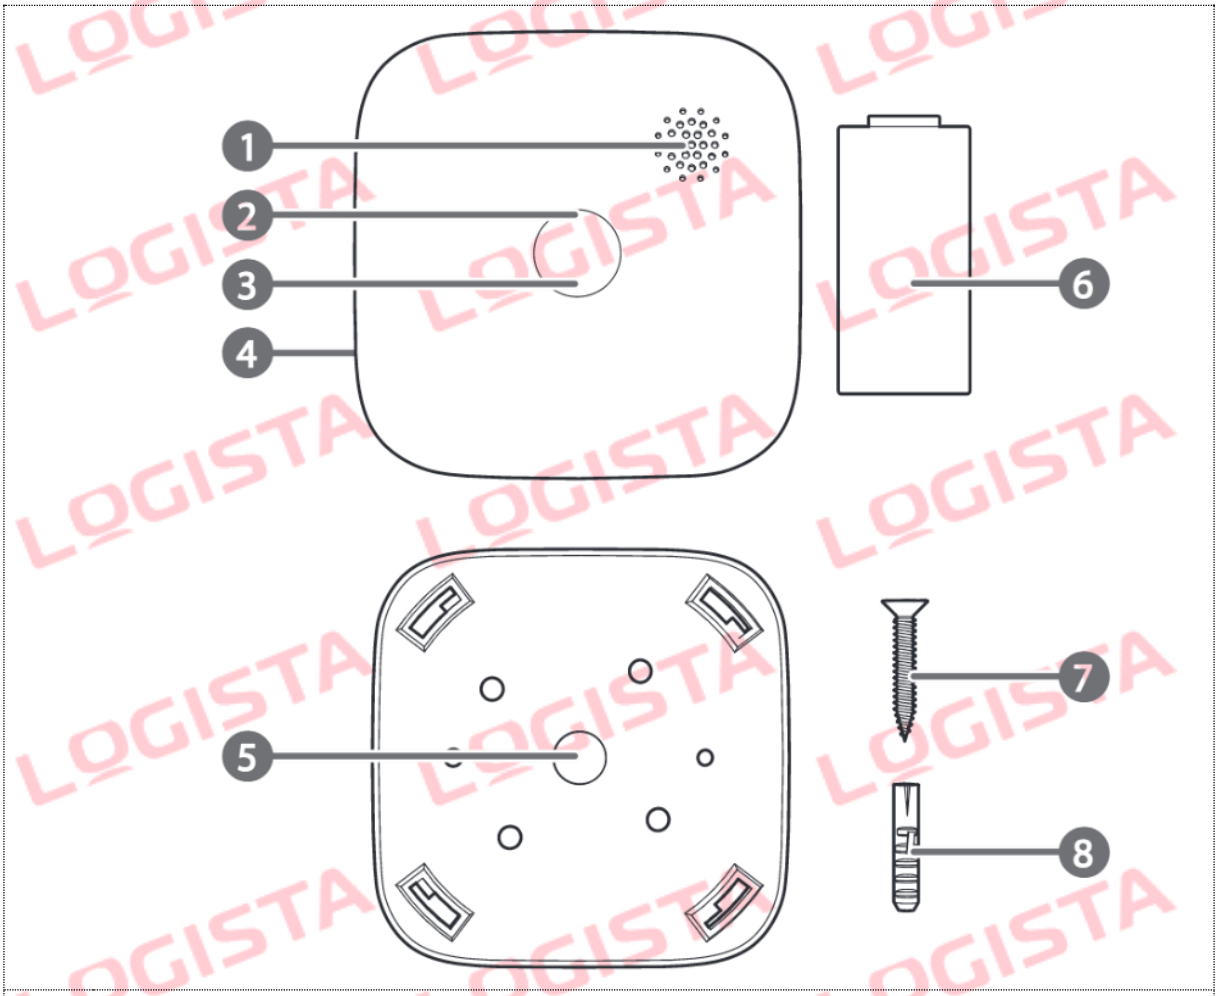

A	
1	Alarm
2	Gumb Test/Silence
3	Kazalnik
4	Predal za baterije
5	Montažni nosilec
6	Baterija
7	Vijaki (2x)
8	Vtiči (2x)

Varnostna navodila

OPOZORILO

- Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za kasnejšo uporabo.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kakšen del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Izdelka ne spuščajte in se izogibajte udarcem.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi, dežju, vlagi ali visoki vlažnosti.
- Enkrat na teden preizkusite izdelek, da zagotovite pravilno delovanje.
- Izdelka ne barvajte.
- Izdelka ne uporabljajte v prašnem ali zakurjenem okolju.
- Izdelka ne uporabljajte na prostem, namenjen je za uporabo v zaprtih prostorih.
- Izdelek zamenjajte v primeru nepravilnega delovanja ali izteka življenjske dobe.
- Ta izdelek sme vzdrževati le kvalificiran tehnik, da se zmanjša nevarnost električnega udara.
- Ne razstavljajte, ne odpirajte in ne drobite celic ali baterij.
- Ne izpostavljajte celic ali baterij vročini ali ognju. Ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
- Ne izvajajte kratkega stika med celicami ali baterijami.
- Ne shranjujte celic ali baterij naključno v škatli ali predalu, kjer lahko pride do kratkega stika med njimi ali kratkega stika z drugimi kovinskimi predmeti.
- Ne izpostavljajte celic ali baterij mehanskim udarcem.
- Če baterija izteče, ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če pride do stika, prizadeto območje sperite z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Uporabljajte samo tipe baterij, ki so priporočeni v tem dokumentu.
- Celice in baterije hranite čiste in suhe.
- Originalno literaturo o izdelku shranite za poznejšo uporabo.
- Otroci morajo baterijo uporabljati pod nadzorom.
- Celice ali baterije ustrezno odstranite.
- Če ste pogoltnili celico ali baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Namestitev

Preverite vsebino paketa

Preverite, ali so prisotni vsi deli in ali na njih ni vidnih poškodb. Če deli manjkajo ali so poškodovani, se obrnite na servisno službo Nedis B.V. prek spletne strani: www.nedis.com.

Namestitev baterije

1. Obrnite alarm A1 v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite z nosilca A5.

2.Vstavite baterijo A6 v predal za baterije A4. Prepričajte se, da se polarnost baterije (+/-) ujema z oznakami polarnosti v predalu za baterije.

3. Obrnite alarm A1 v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite na nosilec A5.

4.Testiranje izdelka.

Stalna izpostavljenost visoki ali nizki vlagi lahko skrajša življenjsko dobo baterije.

Izbira lokacije (sliki B in C)

Za največjo varnost je priporočljivo, da izdelek namestite v prostorih z virom gorenja, kjer je mogoče čim hitreje zaznati dim.

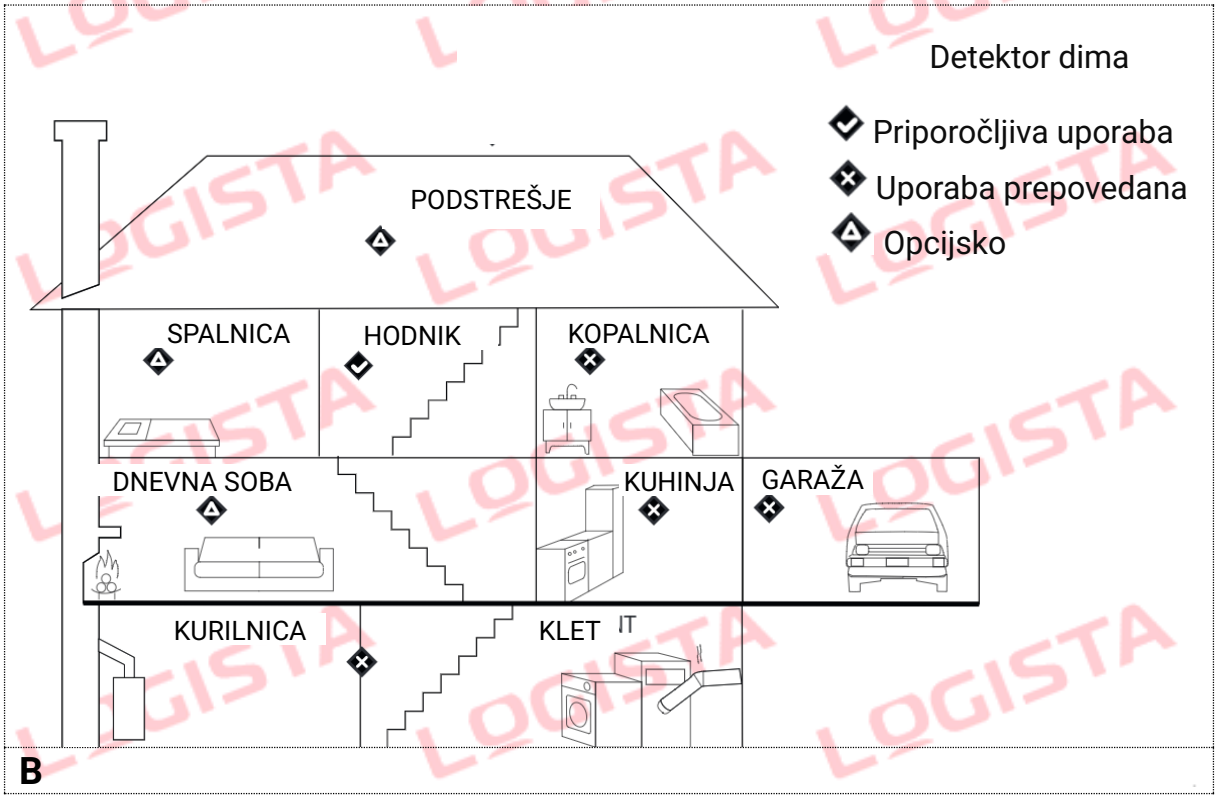

B

Izdelek je treba namestiti v:

- Vsak spalni prostor.
- Oba konca hodnika, daljšega od 12 m.
- Vsak prostor, v katerem je peč, vir toplote in/ali druge kurilne naprave.
- Vsak prostor, v katerem več ljudi preživi več zaporednih ur.
- V vsako nadstropje večnadstropne hiše namestite vsaj en izdelek.

Na območjih z virom zgorevanja:

- Na stropu, vsaj 50 cm stran od okoliških sten.
- Na osrednji točki v prostoru.
- Ne v turbulentnem zraku (v bližini oken, stropnih ventilatorjev ali klimatskih naprav).

Izdelek je mogoče namestiti tudi na poševni strop.

Ne nameščajte v konico poševnega stropa, saj se na teh mestih lahko nabira zrak, ki ne vsebuje dima, kar preprečuje dostop dima do izdelka.

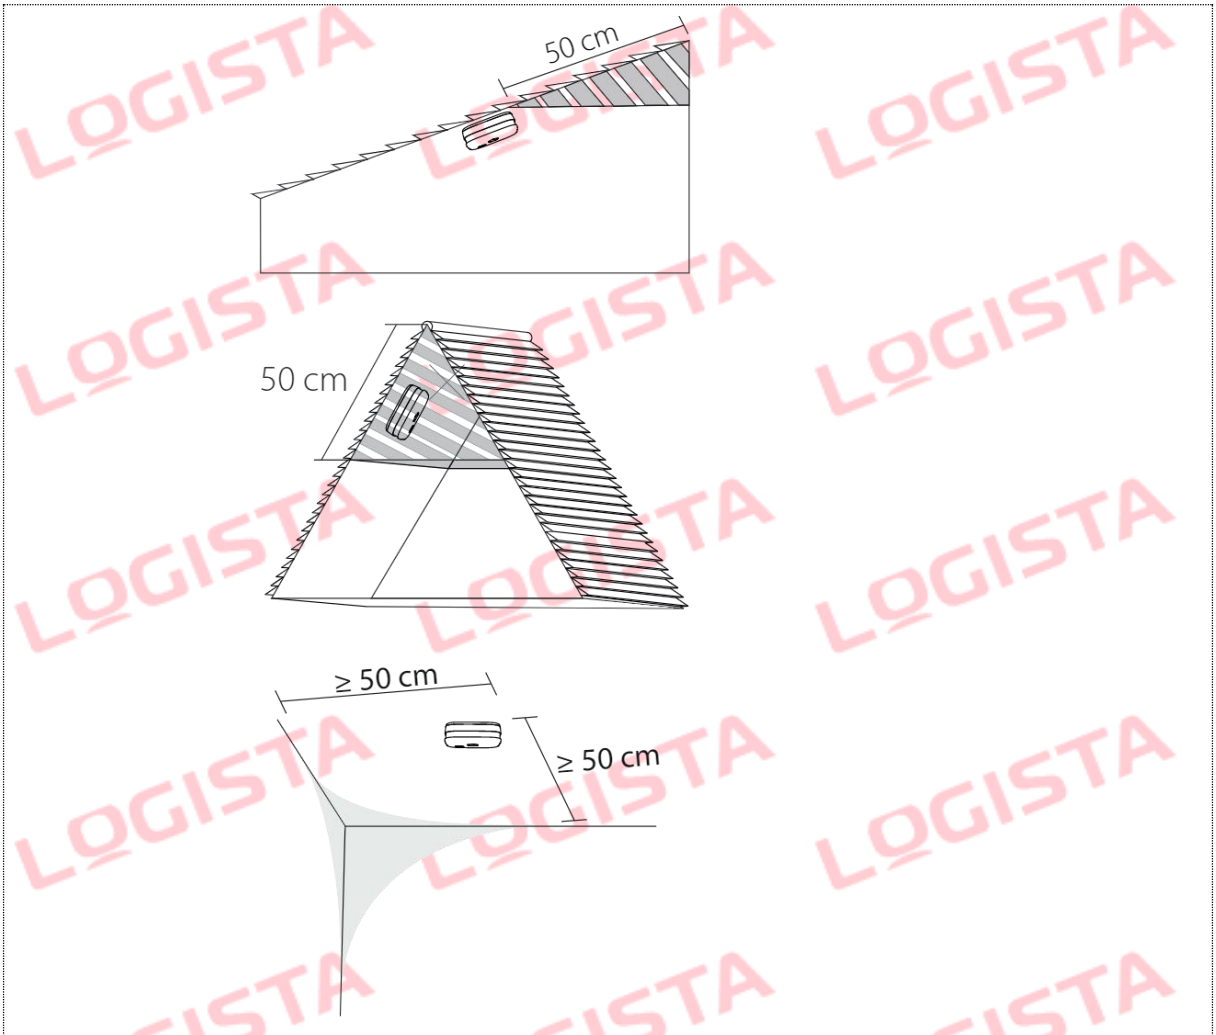

C

C

V spalnih prostorih:

- Ne v turbulentnem zraku (v bližini oken, stropnih ventilatorjev ali klimatskih naprav).
- Ne za predmeti (zavese ali omare).

Druga področja:

- Ne v turbulentnem zraku (v bližini oken, stropnih ventilatorjev ali klimatskih naprav).
- Ne za predmeti (zavese ali omare).

ℹ Za optimalno zaznavanje dima izdelek namestite na minimalno višino 1,80 m.

Izdelka ne namestite:

- v umazanih, mastnih ali prašnih prostorih.
- pri temperaturah pod -10 °C.
- pri temperaturah nad 55 °C.
- v turbulentnem zraku (v bližini stropnih ventilatorjev, klimatskih naprav ali odprtih oken).
- v oddaljenosti manj kot 3 metre od vira visoke vlažnosti.
- v oddaljenosti do 1,5 metra od kuhinjskih aparatov.
- v oddaljenosti manj kot 6 m od peči ali virov toplote na gorivo.
- za predmeti, kot so zavese ali omare.
- v oddaljenosti 1 m od fluorescenčne svetlobe.

Namestitev/montaža izdelka (sliki D in E)

1. Nosilec **A5** namestite na želeno mesto.

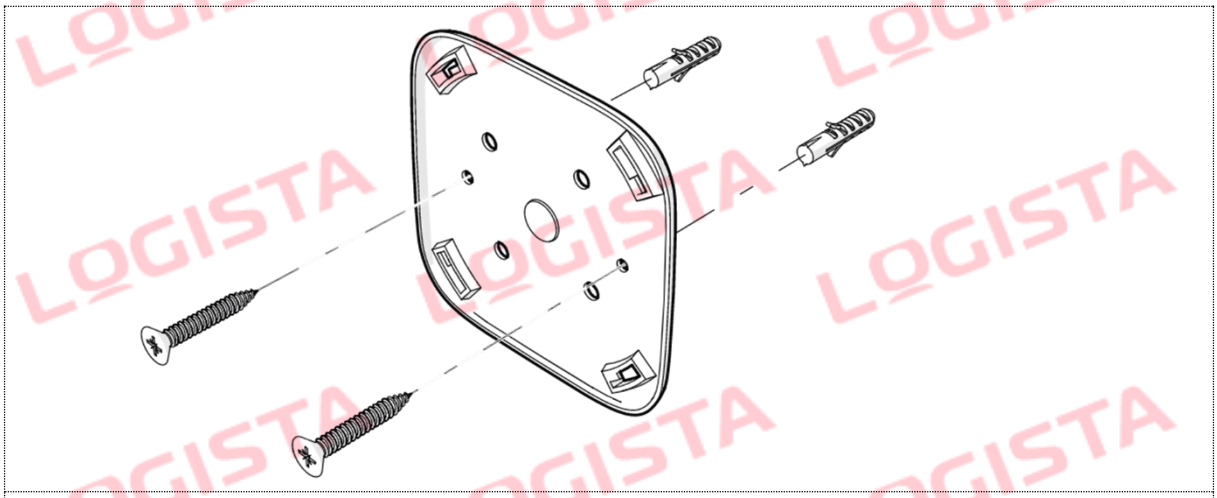

D

Sledite korakom 2. - 6. za kamnite/betonske površine. Za lesene površine nadaljujte s korakom 5.

2. Na nosilcu A5 s svinčnikom označite mesta vrtanja.
3. Izvrtajte dve luknji Ø 4 mm.
4. v luknje vstavite čepke **A8.**
5. Nosilec **A5** pritrdite z vijaki **A7**.

Vijakov ne zategujte preveč, ker bi se nosilec deformiral.

Montažni nosilec lahko na površino pritrdite tudi z lepilnim trakom.

6. Obrnite alarm **A1 v** smeri urinega kazalca, da ga pritrdite na nosilec **A5**.

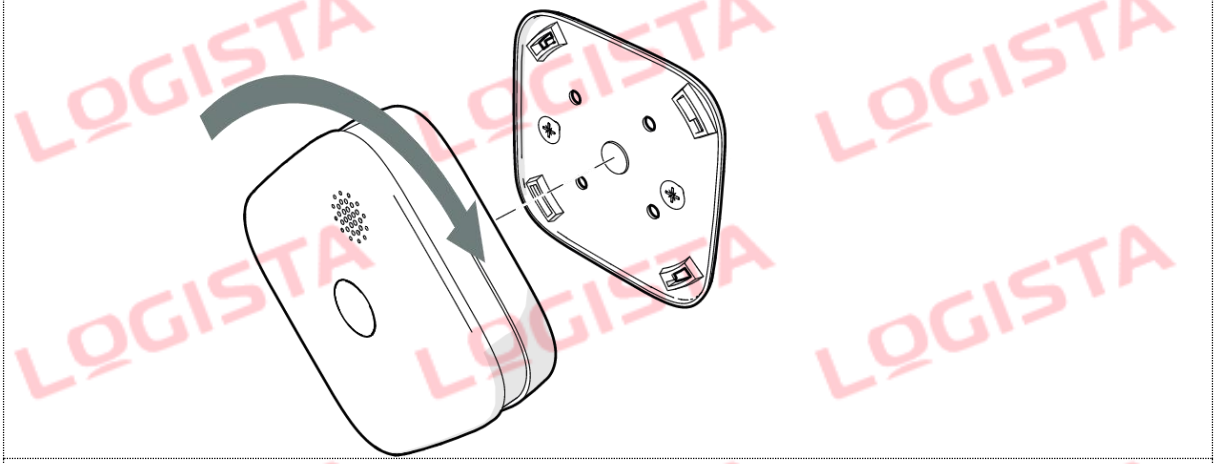

E

Namestitev aplikacije Nedis SmartLife

1. Aplikacijo Nedis Smartlife za Android ali iOS prenesite v svoj telefon prek Google Play ali Apple App Store.
2. V telefonu odprite aplikacijo Nedis Smartlife.
3. Ustvarite račun s svojim e-poštnim naslovom in tapnite ***Nadaljuj***.

   Na svoj e-poštni naslov boste prejeli kodo za preverjanje.
4. Vnesite prejeto kodo za preverjanje.
5. Ustvarite geslo in tapnite ***Končano***.
6. Tapnite ***Dodaj dom,*** da ustvarite dom SmartLife Home.
7. Nastavite svojo lokacijo, izberite sobe, s katerimi se želite povezati, in tapnite ***Končano***.

Povezovanje aplikacije

1. Prepričajte se, da je v pametnem telefonu omogočena funkcija Bluetooth.
2. V telefonu odprite aplikacijo Nedis Smartlife.
3. Registrirajte se ali se prijavite v svoj račun.
4. Tapnite + v zgornjem desnem kotu.
5. Izberite "Alarm za dim Wi-Fi".
6. Sledite navodilom v aplikaciji.

Odklop aplikacije

1. V telefonu odprite aplikacijo Nedis Smartlife.
2. Z dotikom ustrezne ploščice v aplikaciji odprite "Wi-Fi dimni alarm".
3. Tapnite ikono svinčnika v zgornjem desnem kotu.
4. Tapnite Odstrani napravo na dnu in potrdite.

Uporabite

Alarm za dim

Ko izdelek zazna dim, se oglasi alarm, indikator **A3** pa utripa rdeče. V primeru alarma:

- Določite vir dima.
- Rešite težavo.

Preizkušanje izdelka

Izdelek je treba preizkusiti, da se zagotovi pravilno delovanje.

Pritisnite gumb za testiranje/tišino. Alarm trikrat piska in indikator **A3** utripa rdeče.

Tihi način

V tihem načinu se alarm ne oglasi 9 minut.

Tihi način lahko med alarmom vklopite ročno.

Med zvokom alarma pritisnite in držite gumb za testiranje/tišino **A2,** da aktivirate tihi način.

Po 9 minutah se izdelek vrne v stanje pripravljenosti.

	Svetloba LED	**Zvočni alarm**

LOGISTA

Način pripravljenosti	A3 utripa rdeče vsakih 40 sekund.	Izklopljeno
Tihi način	A3 utripa rdeče.	Izklopljeno
Test	A3 utripa rdeče.	3 dolgi zvočni signali.
Nizka raven napolnjenosti baterije	A3 utripa rdeče vsakih 40 sekund.	Piska enkrat na 40 sekund.
Napaka v delovanju	A3 vsakih 40 sekund dvakrat utripa rdeče.	Vsakih 40 sekund dvakrat piska.
Alarm za dim	A3 utripa rdeče.	Piska neprekinjeno.

Odpravljanje težav

Problem	**Možna rešitev**
Alarm se ne odzove, ko pritisnete testni gumb.	Prepričajte se, da je baterija pravilno nameščena.
	Poskusite z drugo baterijo.
A3 enkrat utripa, alarm pa se oglasi vsakih 40 sekund.	Baterija je izpraznjena. Zamenjajte baterijo.
A3 vsakih 40 sekund dvakrat utripa, alarm pa se oglasi dvakrat.	Izdelek ne deluje pravilno. Zamenjajte ga.

Vzdrževanje

Izdelek redno čistite z mehko, čisto in suho krpo. Izogibajte se abrazivnim sredstvom, ki lahko poškodujejo površino.

Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistilnih sredstev, kot so amoniak, kislina ali aceton.

Ne čistite notranjosti izdelka.

Garancija

Kakršne koli spremembe in/ali modifikacije izdelka bodo povzročile izgubo garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka. Ta izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo (običajna domača uporaba). Družba Nedis ne odgovarja za obrabo, okvare in/ali poškodbe, ki nastanejo zaradi komercialne uporabe izdelka.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Oblike in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsi logotipi, blagovne znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in so kot take tudi priznane.

Odstranjevanje

Ta simbol označuje, da tega izdelka ne smete zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ste odgovorni za njegovo recikliranje, s čimer lahko spodbujate trajnostno ponovno uporabo surovin. Za vračilo rabljenega izdelka lahko uporabite običajne sisteme vračanja in zbiranja ali se obrnete na trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Tam lahko ta izdelek reciklirajo v korist okolja.

Izjava o skladnosti

Podjetje Nedis B.V. kot proizvajalec izjavlja, da je bil izdelek WIFIDS20WT naše blagovne znamke Nedis®, proizveden na Kitajskem, testiran v skladu z vsemi ustreznimi standardi in predpisi CE ter da so bili vsi testi uspešno opravljeni. To med drugim vključuje uredbo RED 2014/53/EU.

Celotno izjavo o skladnosti (in po potrebi varnostni list) lahko najdete in prenesete prek:

nedis.com/WIFIDS20WT#support

Preizkušeno v skladu z:
EN 14604:2005
EN 14604:2005/AC:2008

CE 1008
22
1008-CPR-MC xxxxxxxx

NEDIS B.V., De Tweeling 28,
5215 MC 's-Hertogenbosch, NIZOZEMSKA

GARANCIJSKI SEZNAM

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem letu, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo leto podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega leta. Če v skupnem letu 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski seznam. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotavlja brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravljajo dajalec garancije - garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah....), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri prevozu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....
Naziv/ Model izdelka: .....
Datum prodaje/izročitve: .....
Žig in podpis prodajalca: .....
Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska
Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana; Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si,