



U-COM 7R


Uporabniška navodila



cellularline


1. O IZDELKU

1.1 Podrobnosti o izdelku

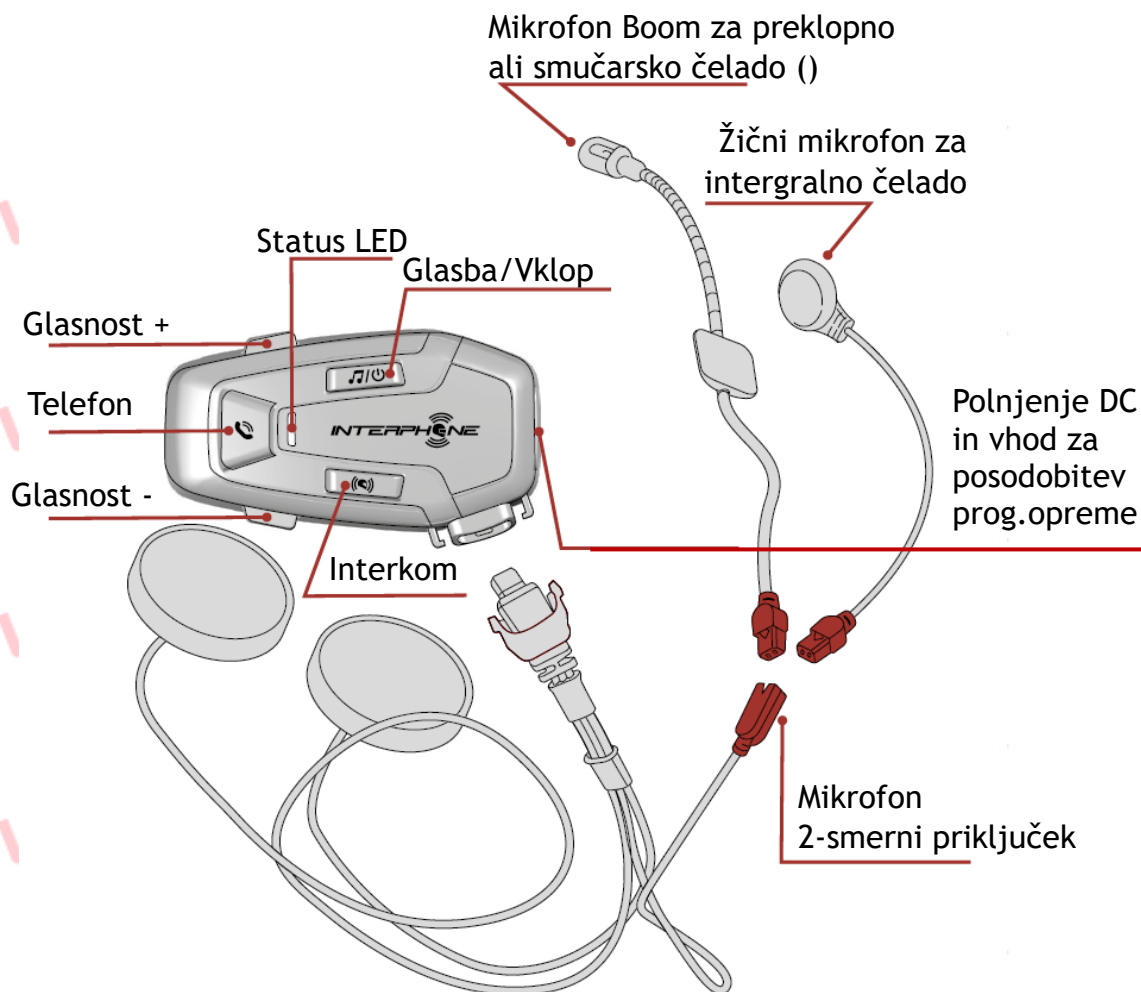

1.2 Vsebina paketa

- A) Glavna enota
- B) Podatkovni/polnilni kabel USB tipa C
- C) Nosilec enote z lepilom
- D) Nosilec enote s priponko
- E) Mikrofon Boom
- F) Žični mikrofon
- G) Boom mikrofon Velcro
- H) Žični mikrofon Velcro a
- I) Penasta prevleka za mikrofon Boom
- L) Zvočniki
- M) Distančniki za zvočnike
- N) Zvočniki Velcro
- O) Držalo za mikrofon Boom

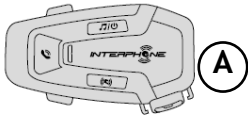

(B)

(E)



(E)



(E)



(E)



(E)



(E)



(E)



(E)



(E)




(E)



(E)



(E)



(C)

(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)




(F)



(F)



(F)

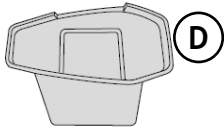

(D)

(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)




(F)



(F)



(F)



(M)

(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)



(F)

(N)



(N)



(N)



(N)



(N)



(N)



(N)



(N)



(N)



(N)



(N)



(N)

(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)

(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)



(L)







(L)

2. NAMESTITEV




2.1 Namestitev glavne enote

Namestitev nosilca z obojestranskim lepilom

Namestitev nosilca s priponko

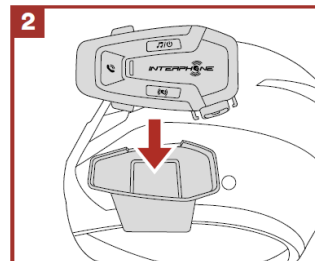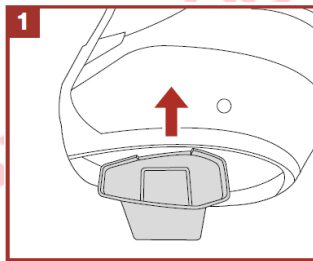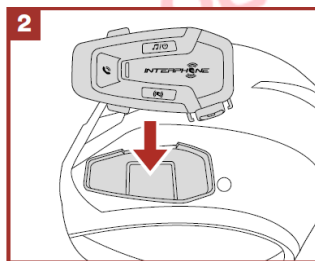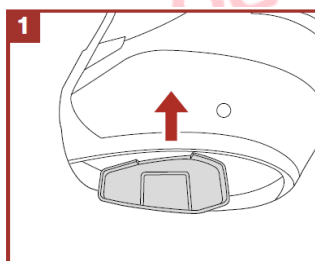

Namestitev zvočnikov in mikrofona

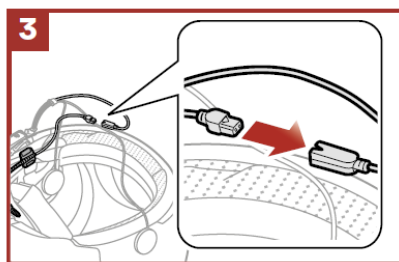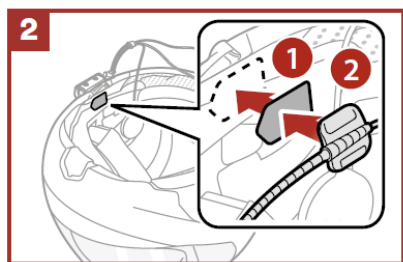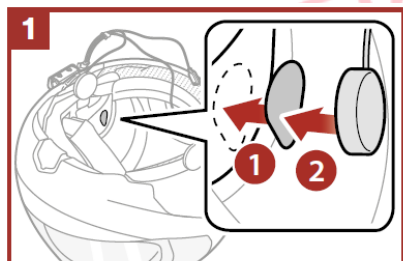

3. ZAČETNI KORAKI

Pritisnite
enkrat

Pritisnite
dvakrat

Pritisnite
trikrat

Pritisnite in
držite 1 sek

Pritisnite in
držite 3 sek

Pritisnite in
držite 5 sek



x 1




x 2



x 3



1 sec

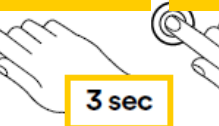


3 sec



5 sec


Vklop

Izklop

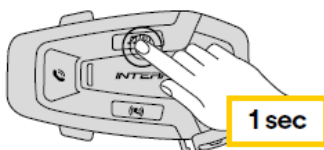



1 sec

Povečanje glasnosti

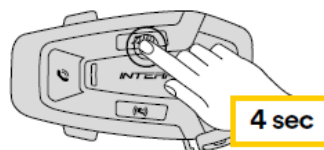


4 sec

Zmanjšanje glasnosti

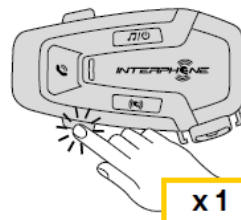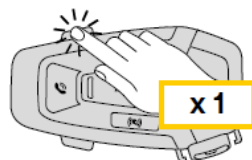

Polnjenje

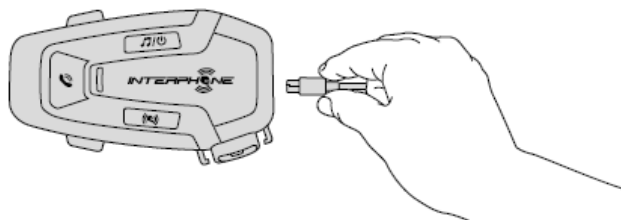

Opomba:

- Uporabite lahko kateri koli polnilnik USB z odobritvijo FCC, CE, IC ali katero koli lokalno odobritvijo.
- U-COM 7R je združljiv samo z napravami USB z vhodom 5 V DC.

4. SEZNANJANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI BLUETOOTH®

Ko slušalke prvič uporabljate z drugimi napravami Bluetooth®, jih je treba "seznaniti". To jim omogoča, da se prepoznajo in komunicirajo druga z drugo, kadar koli so v dosegu.


U-COM 7R lahko povežete z drugo enoto U-COM.

U-COM 7R lahko povežete z napravami Bluetooth®, kot so mobilni telefoni, satelitski navigacijski sistemi GPS in multimedijski sistemi TFT za motorna kolesa.


4.1 Povezovanje z mobilnim telefonom / sistemi TFT

1. Vključite storitev Bluetooth® v telefonu (za več podrobnosti preverite priročnik naprave).
2. Ko je U-COM 7R vklopljen, pritisnite gumb INTERCOM in ga držite 5 sekund, da vstopite v meni z nastavitvami. Ne sprostite gumba, dokler se led lučka ne prižge modro.
3. Enkrat pritisnite gumb GLASNOST+, da zaženete način seznanjanja s telefonom.
4. V telefonu poiščite nove naprave Bluetooth®.
5. V nekaj trenutkih bo telefon med napravami, ki so na voljo za seznanjanje, navedel "U-COM 7R vx.x". Izberite ta element.
6. Če se pojavi poziv za kodo PIN ali kodo, vnesite 0000 (štirikrat nič).
7. Glasovni vodnik U-COM bo potrdil uspešno seznanjanje.
8. Če pametni telefon zahteva dodatno odobritev, jo potrdite.

Povezovanje glavnega telefona (izvede se, ko je enota vklopljena)

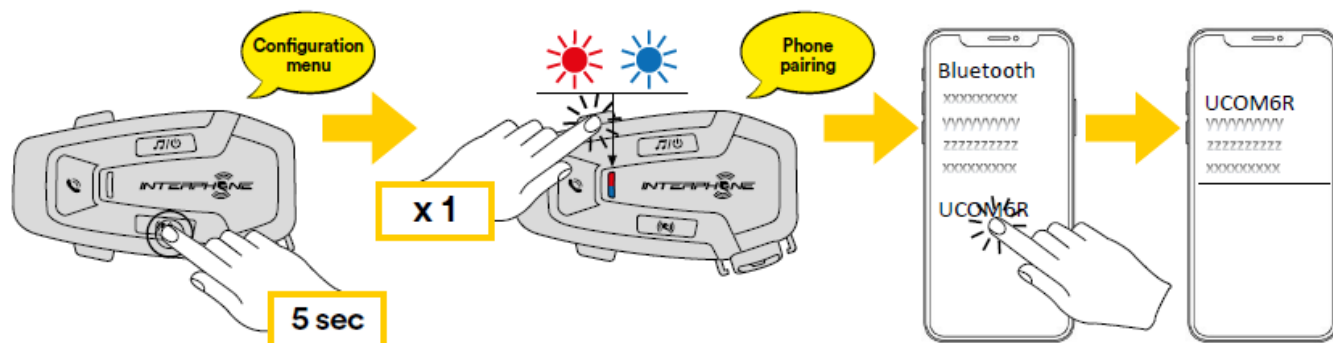

Multimedijski sistem TFT v motornem kolesu mora biti seznanjen s funkcijo seznanjanje s telefonom "PHONE PAIRING":

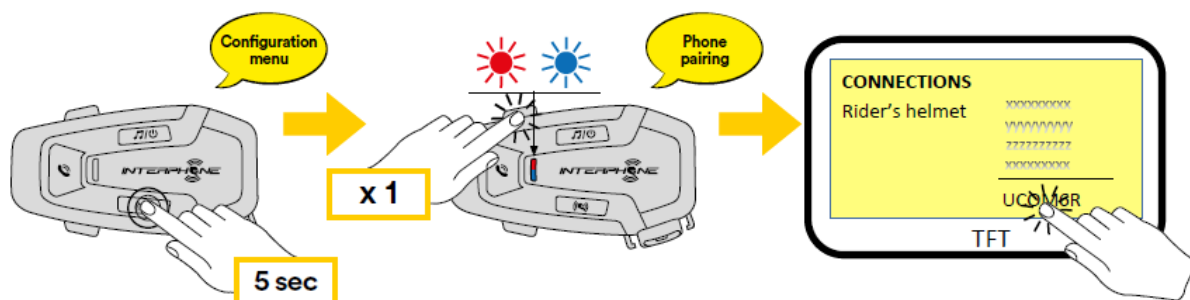

Primarni telefon bo imel prednost pred drugim telefonom, če bosta oba telefona hkrati sprejemala klice.


4.2 Združevanje drugega mobilnega telefona

1. Vklopite storitev Bluetooth® v telefonu (za več podrobnosti preverite priročnik naprave).
2. Ko je U-COM 6R vklopljen, pritisnite gumb INTERCOM in ga držite 15 sekund, da vstopite v meni z nastavitvami. Ne sprostite gumba, dokler se led lučka ne prižge modro.
3. Dvakrat pritisnite gumb GLASNOST+, da aktivirate način za seznanjanje z drugim mobilnim telefonom.
4. V mobilnem telefonu začnite iskati nove naprave Bluetooth®.
5. V nekaj trenutkih bo telefon med napravami, ki so na voljo za seznanjanje, navedel "U-COM 7R vx.x". Izberite ta element.
6. Če se pojavi poziv za kodo PIN ali kodo, vnesite 0000 (štirikrat nič).
7. Glasovni vodnik UCOM bo potrdil uspešno seznanjanje.
8. Če pametni telefon zahteva dodatno odobritev, jo potrdite.

4.3 Seznanjanje s sistemom GPS


1. Vklopite storitev Bluetooth® v napravi GPS (za več podrobnosti preverite priročnik naprave).
2. Ko je U-COM 6R vklopljen, pritisnite gumb INTERCOM in ga držite 5 sekund, da vstopite v meni z nastavitvami. Ne sprostite gumba, dokler se led lučka ne prižge modro.
3. Petkrat pritisnite gumb GLASNOST +, da aktivirate način seznanjanja GPS.
4. V sistemu GPS začnite iskati nove naprave Bluetooth®.
5. V nekaj trenutkih bo naprava med razpoložljivimi napravami za seznanjanje navedla "U-COM 7R vx.x". Izberite ta element.
6. Če se pojavi poziv za kodo PIN ali kodo, vnesite 0000 (štirikrat nič).
7. Glasovni vodnik UCOM bo potrdil uspešno seznanjanje.
8. Če naprava zahteva dodatno avtorizacijo, jo potrdite.

Seznanitev GPS SATNAV in TFT (izvede se pri vklopljeni enoti)

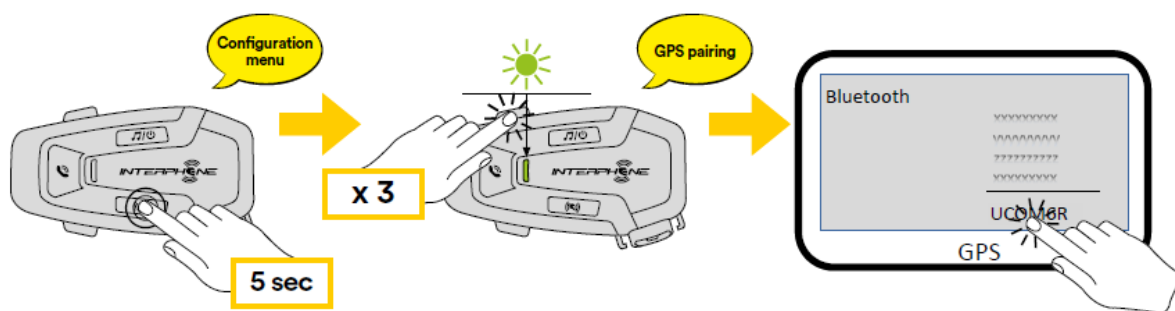

5. UPORABA MOBILNEGA TELEFONA

5.1 Opravljanje in sprejemanje klicev

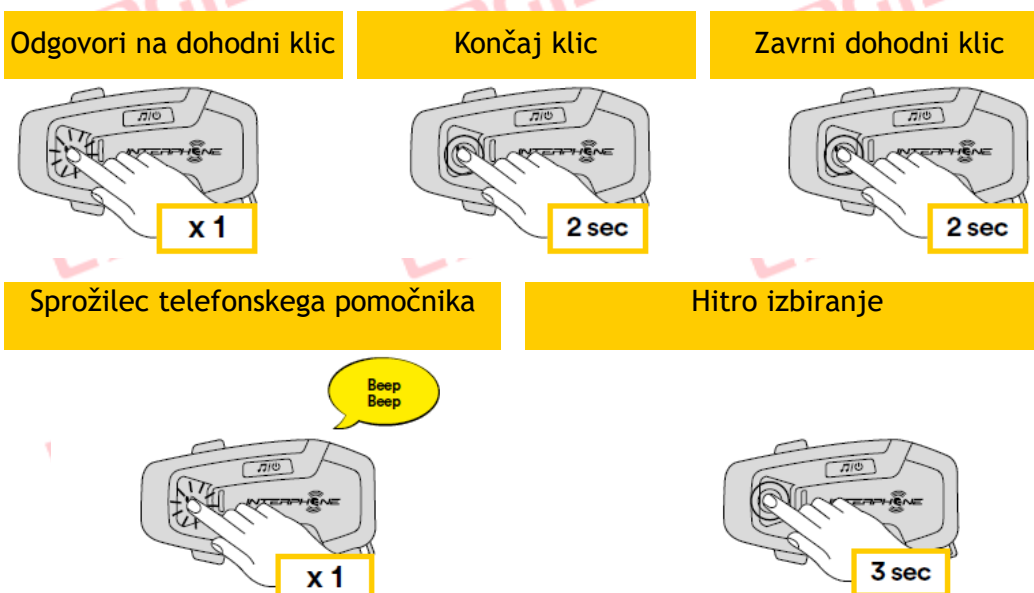

Opomba: Če imate priključeno napravo GPS, med telefonskim klicem ne boste slišali glasovne navigacije.

5.2 Siri in Googlov pomočnik

U-COM 7R podpira neposreden dostop do Siri in Googlovega pomočnika z enkratnim pritiskom gumba TELEFON. Siri ali Google Assistant lahko aktivirate z uporabo glasu prek mikrofona slušalk, pri čemer bo uporabljena beseda za prebujanje. Ta je beseda ali skupina besed, kot sta "Hey Siri" ali "Hey Google".

5.3 Hitro izbiranje

Shranite lahko do 3 telefonske številke (če je aktiven "napredni način"), ki se uporabljajo kot hitre izbire. Številke hitrega izbiranja lahko nastavite prek aplikacije UNITE APP ali upravitelja naprav INTERPHONE.

5.3.1 Uporaba prednastavljenih števil hitrega izbiranja

Kako aktivirati hitro izbiranje (z izklopljenimi NAPREDNIMI FUNKCIJAMI)

Hitro izbiranje




Kako aktivirati hitro izbiranje (z vklopljenimi NAPREDNIMI FUNKCIJAMI)

1. Vstopite v meni hitrega izbiranja.


Hitro izbiranje



2. Krmarite med prednastavljenimi možnostmi hitrega izbiranja z gumbi GLASNOST+ in GLASNOST -, kot je prikazano na spodnji sliki. Izberite želeno funkcijo z gumbom INTERKOM.

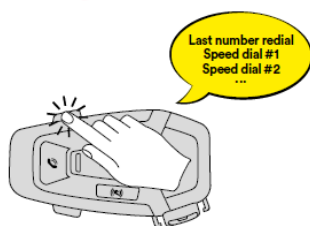

Last number dialed	Zadnja klicana številka
Speed dial#1	Št.1 za hitro izbiranje
Speed dial#2	Št.2 za hitro izbiranje
Speed dial#3	Št.3 za hitro izbiranje
Cancel (exit from menu)	Preklic (izhod iz menija)

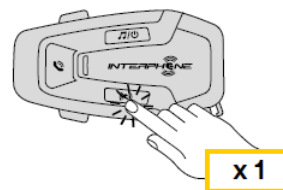


6. GLASBA


6.1 Predvajanje glasbe z napravami Bluetooth®

Interphone U-COM 7R lahko predvaja glasbo iz naprav Bluetooth® (pametnih telefonov, predvajalnikov MP3, motociklov TFT itd.), ki so opremljene s profilom A2DP. Če želite predvajati glasbo, morate te naprave seznaniti z napravo INTERPHONE U-COM 6R.

Predvajanje glasbe


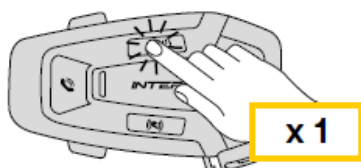


Začasna ustavitev predvajanja

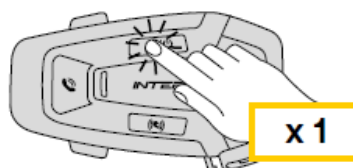

Naslednji posnetek

Prejšnji posnetek

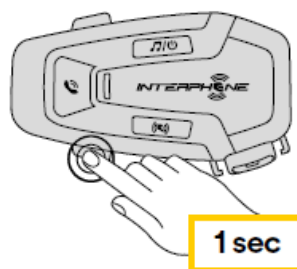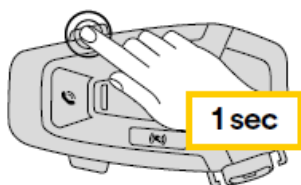


6.2 Skupna raba glasbe

Med dvosmernim pogovorom prek interkoma lahko začnete deliti glasbo, prejeta iz telefona, z drugo nadzorno enoto U-COM.

Obe upravljalni enoti lahko upravljata predvajanje glasbe, na primer prehod na naslednjo ali prejšnjo skladbo.

Opomba: souporabe glasbe ni mogoče aktivirati hkrati s pogovorom prek interkoma.


Če želite začeti/ustaviti skupno rabo glasbe, najprej aktivirajte pogovor z interkomom, nato pa pritisnite gumb PHONE za 3 sekunde.

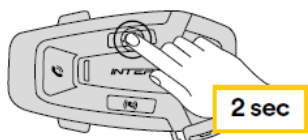

7. INTERKOM BLUETOOTH®


7.1 Seznanitev z interkomom

U-COM 7R lahko povežete z največ 3 drugimi enotami UCOM (ali enotami Sena), kot je prikazano na naslednji sliki.

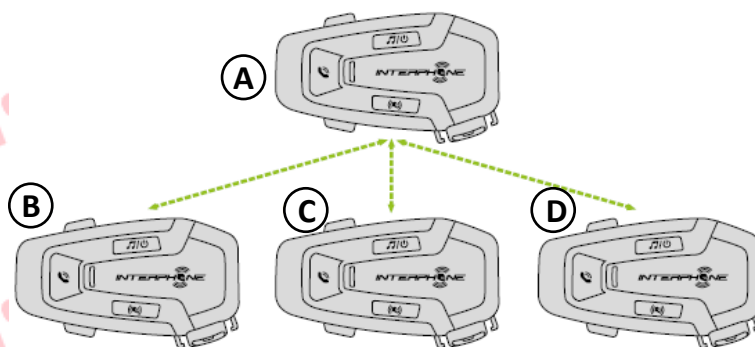


Parjenje je potrebno le prvič, nato se nadzorni enoti samodejno prepoznata.

1. Pritisnite in 3 sekund držite gumb INTERKOM na enotah A in B, dokler ne zaslišite glasovnega poziva "intercom pairing". Utripajoča rdeča lučka pomeni, da je naprava zdaj vidna.

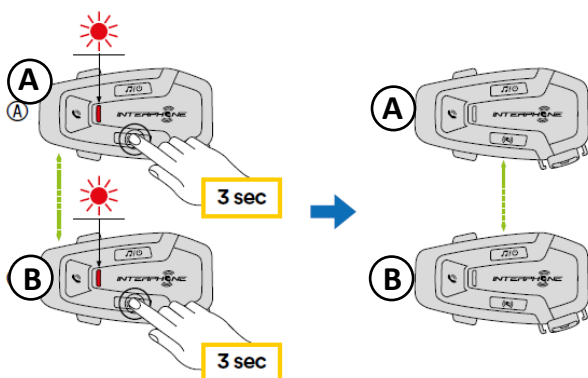


Po nekaj sekundah bosta enoti seznanjeni in začeta komunicirati z interkomom. Lučka na obeh enotah bo dvakrat modro utripnila.

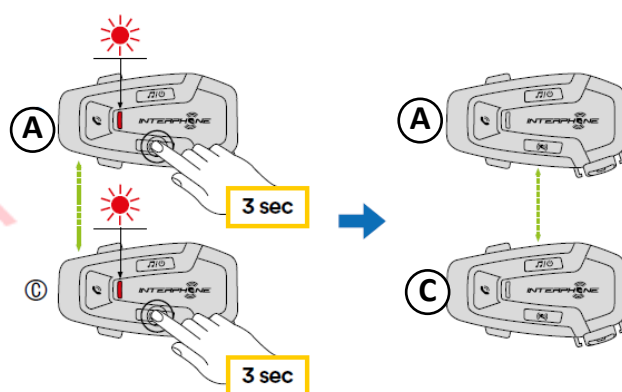

3. Ponovite postopek in pritisnite osrednji gumb (interkom) obeh enot A in D za 3 sekunde, dokler ne zaslišite glasovnega poziva "Intercom pairing".


2. Še enkrat ponovite prejšnji korak in pritisnite osrednji gumb (interkom) na obeh enotah A in C za 3 sekunde, dokler ne zaslišite glasovnega poziva "Intercom pairing".

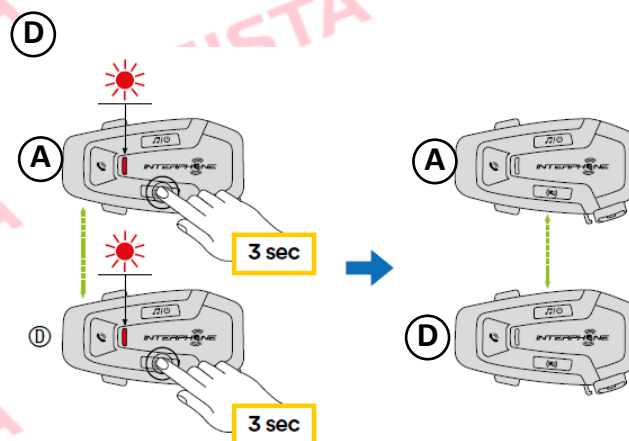

7.2 Dvosmerni pogovor z interkomom


Po združitvi krmilnih enot lahko začnete komunicirati s pritiskom na gumb INTERCOM (sredinski gumb), kot je prikazano na spodnji sliki.

1. Enkrat pritisnete, da priključite nadzorno enoto D.

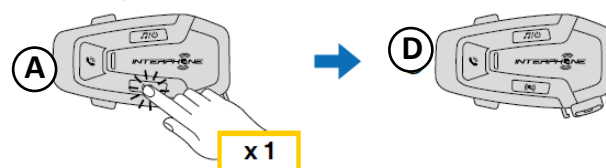


2. Dvakrat pritisnete, da priključite nadzorno enoto C.


Začetek/zaustavitev interkom povezave z enoto "C"

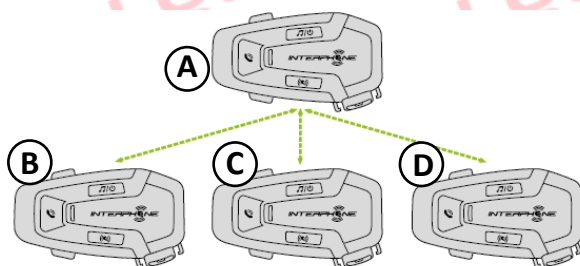

Začetek/zaustavitev interkomske povezave z enoto "D"

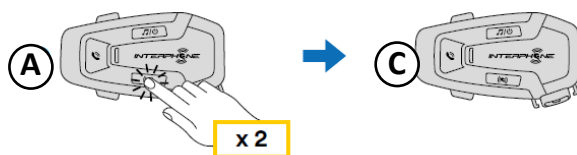

Začetek/zaustavitev interkom
povezave z enoto "B"

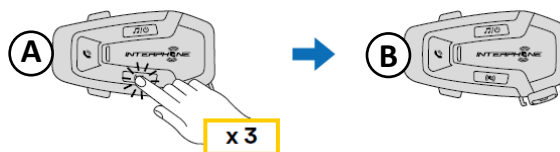

3. Trikrat pritisnite , da priključite nadzorno enoto B.


7.3 Konferenca Intercom z več uporabniki

Konferenčne pogovore lahko aktivirate z največ tremi drugimi enotami na hkrati.


Med tri- ali štirismernim pogovorom med interkomi bo povezava z mobilnim telefonom začasno prekinjena. Takoj ko se pogovor konča, pa se se povezava z mobilnim telefonom samodejno ponovno vzpostavi.

7.3.1 Začetek tristranske konference interkomov

Uporabnik (A) lahko vzpostavi tristransko konferenco interkom z dvema drugima enotama (B in C) tako, da hkrati vzpostavi dve povezavi med interkomi.

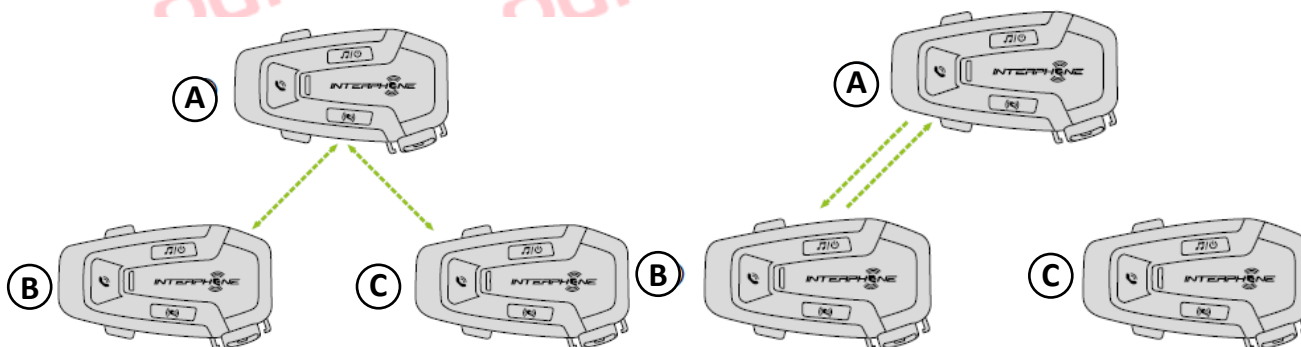

1. Povežite intercom (A) z drugima dvema (B in C).
2. Začnite konference pogovor z eno od dveh enot v skupini interkom. Na primer (A) lahko začne pogovor z (B). Druga možnost je, da lahko (B) sproži pogovor z (A).
3. Nato lahko (A) pokliče (C) ali pa se (C) pridruži pogovoru tako, da pokliče uporabnika (A).

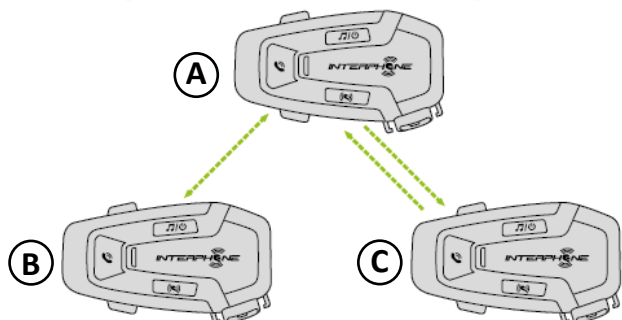


4. Uporabnik (A) in dva prijatelja (B in C) bodo zdaj imeli tristranski domofonski pogovor. konferenco.

7.3.2 Začetek štirismerne konference z interkomom

Prve tri enote A, B, C povežite v par, kot je navedeno v poglavju. 7.1.

Par D povežite z B ali C. Novi udeleženec D se lahko pridruži drugim trem predhodno povezanim prijateljem in tako ustvari štirismerno konferenco, opravi interkom klic z B ali C.

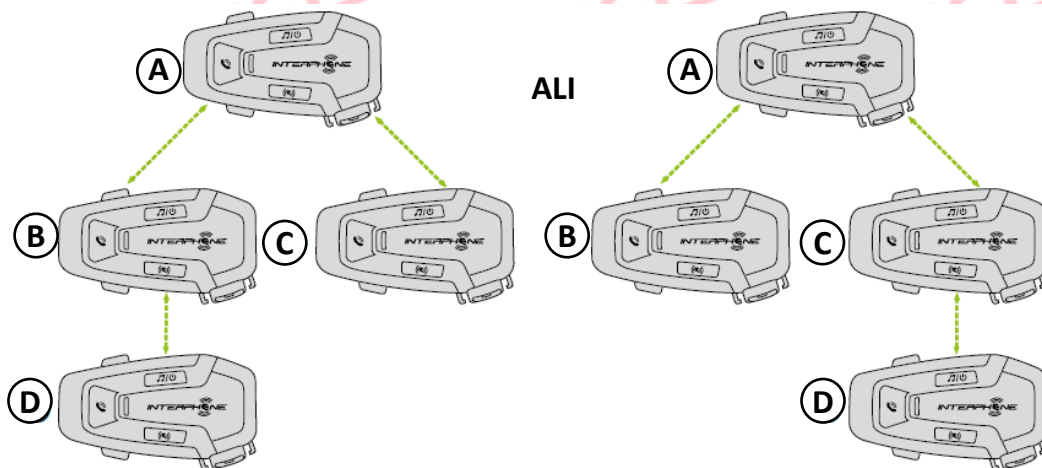

7.3.3 Ustavitev konferenca Intercom z več uporabniki


Če želite ustaviti vse povezave interkoma, pritisnite in pridržite gumb INTERCOM za 2 sekundi, dokler se ne oglasi zvočni signal.

7.4 Tristranski konferenčni telefonski klic z uporabniki interkoma (z aktiviranimi "naprednimi funkcijami" v aplikaciji APP ali upravitelju naprave)


Tristranski konferenčni telefonski klic lahko izvedete tako, da v pogovor z mobilnim telefonom dodate uporabnika interkoma.

Med klicem mobilnega telefona enkrat, dvakrat ali trikrat tapnite gumb INTERCOM, da k pogovoru povabite eno od enot interkoma (predhodno seznanjenih).


Enkrat pritisnete tipko , da v konferenco dodate enoto D.

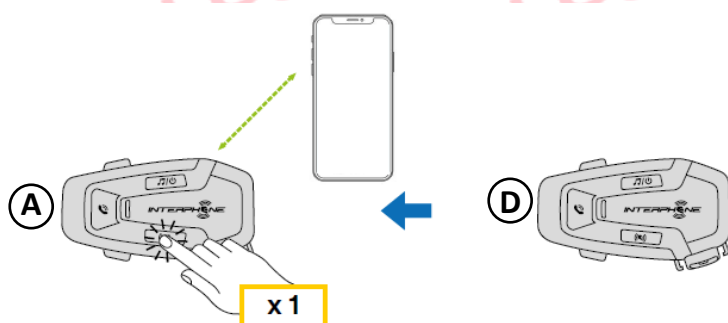

Pritisnite dvakrat, da v konferenco dodate enoto C.

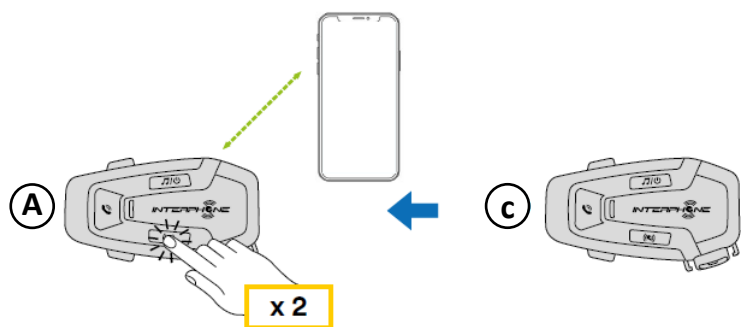

Pritisnite trikrat, da v konferenco dodate enoto B.

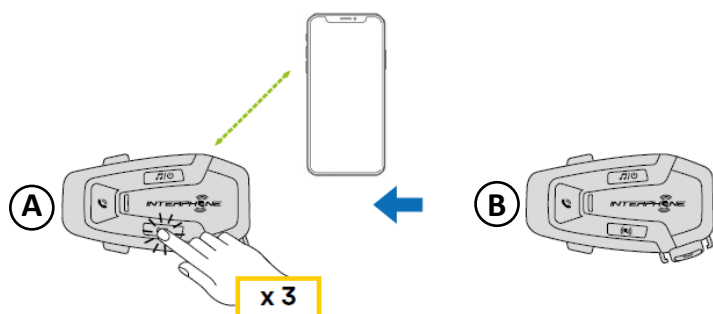

Ponovite isti ukaz, če želite enoto interkomaa izključiti iz telefonske konference.

Če želite prekiniti klic mobilnega telefona med konferenčnim klicem, pritisnite in pridržite gumb INTERCOM za 1 sekundo.


Opomba: Če imate med klicem mobilnega telefona dohodni interkomni klic, boste slišali visokotonsko dvojno piskanje.

7.5 Skupinski interkom (Group Intercom)

Group Intercom je ukaz, ki omogoča takojšen začetek večstranskega konferenčnega interkoma s tremi nazadnje seznanjenimi enotami.

Prva enota je tista, ki bo aktivirala povezavo vseh članov skupine.

Povezava bo vzpostavljena z enako logiko kot pri običajni štirismerni konferenci.

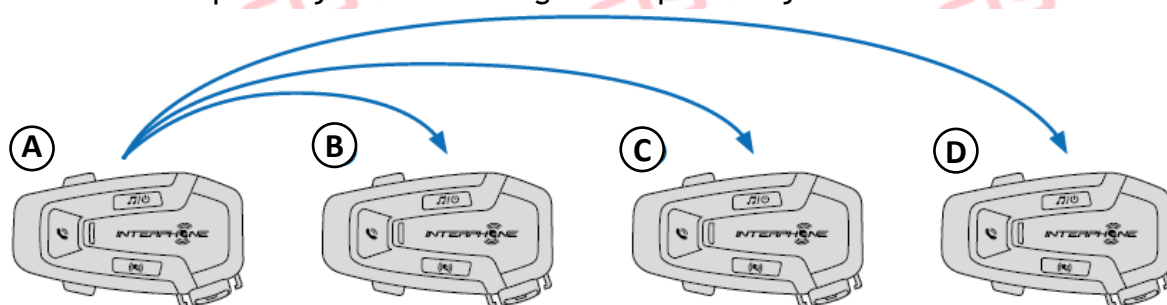

1. Opravite postopek seznanjanja z največ tremi enotami, s katerimi želite vzpostaviti skupinski interkom.

2. Tapnite gumba GLASNOST + in GLASNOST - skupaj, da začnete skupinski interkom. Svetlobna dioda bo utripala zeleno in slišali boste glasovni poziv: "Group intercom" (Skupinski interkom).

3. Ko so vse enote povezane skupaj, bodo vsi slišali "Group intercom connected".


4. Če želite prekiniti skupinski interkom, med skupinskim interkomom pritisnite in 1 sekundo držite gumb INTERCOM. Slišali boste glasovni poziv: "Group intercom terminated" (Skupinski interkom končan).

7.6 Starejša serija interfonov

Naprave prejšnje serije Interphone je mogoče povezati tako, da pri vklopljeni enoti za 3 sekunde pritisnete gumba INTERCOM in TELEFON. Nato zaženite način seznanjanja na drugi enoti, običajno tako, da pritisnete gumb za vklop (pri izklopljeni nadzorni enoti), dokler dioda ne začne utripati rdeče/modro.


7.3 Serija starih telefonov Interphone

Prejšnje naprave serije Interphone lahko povežete tako, da pri vklopljeni enoti za 3 sekund pritisnete gumba INTERCOM in TELEFON. Nato zaženite način seznanjanja na drugi enoti, običajno s pritiskom na gumb za vklop (pri izklopljeni nadzorni enoti), dokler dioda ne začne utripati rdeče/modro.

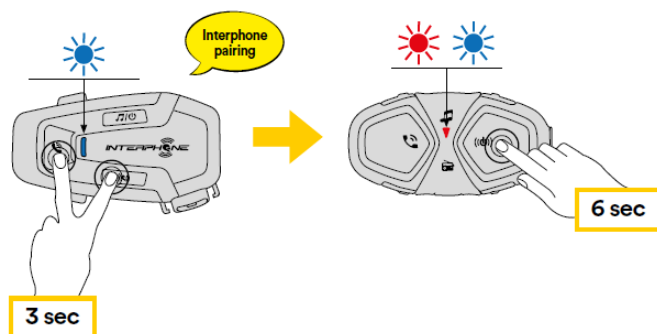

7.4 Anycom

Funkcija Anycom omogoča interkomske pogovore z drugimi blagovnimi znamkami interkomov. Interkom je mogoče povezati samo z eno napravo, ki ni Interphone, naenkrat. Razdalja medomrežnega komuniciranja je odvisna od zmogljivosti povezanega vmesnika Bluetooth®. Če je z napravo Interphone seznanjena naprava, ki ni naprava Interphone, se v primeru seznanitve druge naprave Bluetooth® prek drugega seznanjanja z mobilnim telefonom ta naprava odklopi.

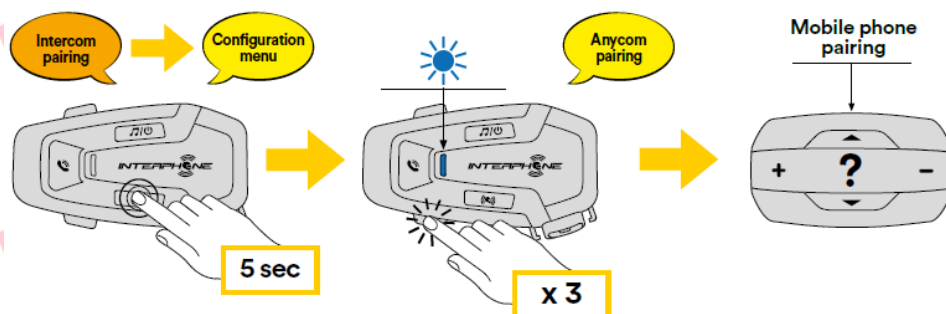

1. Ko je U-COM 7R vklopljen, vstopite v konfiguracijski meni s pritiskom osrednjega gumba za 5 sekund. Ne sprostite gumba, dokler se indikator ne obarva modro.
2. Trikrat pritisnite gumb GLASNOST -, da aktivirate način združevanja ANYCOM.
3. Interkom, ki ni telefon, nastavite na način Združevanje telefonov.

8. PREDNOSTNE FUNKCIJE IN NADGRADNJE VDELANE PROGRAMSKE OPREME

8.1 Prednostna funkcija

Intercom daje prednost povezanim napravam v naslednjem vrstnem redu:

1. (najvišja prioriteta) Telefon
2. Bluetooth® Intercom
3. (najnižja prioriteta) stereo glasba Bluetooth®

Prednost interkoma in glasbe lahko spremenite prek pametnega telefona APP ali upravitelja naprav za PC/MAC.

Funkcija z nizko prioriteto bo prekinjena s funkcijo z višjo prioriteto. Na primer, stereo glasbo bo prekinil pogovor interkoma; pogovor interkoma bo prekinil dohodni klic mobilnega telefona.

8.2 Nadgradnje vdelane programske opreme

Slušalke podpirajo nadgradnjo vdelane programske opreme. S pripomočkom Device Manager (na voljo za PC in MAC na www.interphone.com) lahko nadgradite vdelano programsko opremo.


Napajalni in podatkovni kabel USB (USB-C) mora biti povezan z računalnikom, nato v računalniku zaženite Upravitelja naprav in sledite navodilom po korakih.

Aplikacija Interphone Unite APP lahko preveri različico vdelane programske opreme na slušalkah in vas obvesti, če je na voljo novejša vdelana programska oprema, vendar APP ne more vnesti nove vdelane programske opreme v slušalke.

9. NASTAVITEV KONFIGURACIJE

9.1 Nastavitev konfiguracije naglavne slušalke

Ko je U-COM 7R vklopljen, pritisnite osrednji gumb in ga držite 5 sekund, da vstopite v meni z nastavitvami. Ne sprostite gumba, dokler se led lučka ne prižge modro.

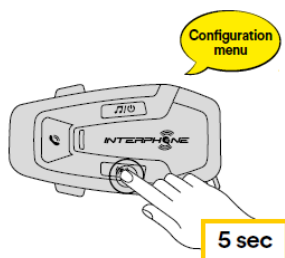

Če želite krmariti po nastavitvah, enkrat pritisnite gumb GLASNOST+ ali gumb GLASNOST-.

1. Seznajanje telefona
2. Seznajanje drugega mobilnega telefona
3. Povezovanje GPS

Če želite potrditi naslednje možnosti menija konfiguracije, enkrat pritisnite gumb INTERCOM.

4. Brisanje vseh seznanitev
5. Anycom seznajanje
6. Tovarniška ponastavitev
7. Izhod

9.1.1 Izbris vseh seznanjanj

Izbrišite vsa seznanjanja Bluetooth®, shranjena v napravi.

9.2 Nastavitve naprave

Nastavitve naprave lahko spremenite v pripomočku Device Manager (na voljo za PC in MAC na spletni strani www.interphone.com) ali v aplikaciji Interphone UNITE.

Pozor: z nastavitvijo naprednih funkcij- "Advanced Features" omogočite naslednje funkcije naglavnega kompleta:

- Večkratno hitro izbiranje na telefonu

9.2.1 Hitro izbiranje

Telefonske številke lahko dodelite za hitro izbiranje in hitro opravite telefonski klic.

9.2.2 Telefon VOX (privzeto: Omogoči)

Če je ta funkcija omogočena, lahko na dohodne klice odgovarjate glasovno. Ko zaslišite zvonjenje za dohodni klic, lahko na telefon odgovorite tako, da glasno izgovorite besedo, na primer "Pozdravljeni", ali da pihnete zrak v mikrofonski senzor.

Telefon VOX je začasno onemogočen, če ste povezani z interkomom. Če je ta funkcija onemogočena, morate za sprejem dohodnega klica tapniti gumb TELEFON.

9.2.3 VOX Intercom (privzeto: onemogočeno)

Če je omogočena funkcija VOX Intercom, lahko pogovor z zadnjim priključenim interkomom sprožite glasovno. Ko želite začeti interkom, glasno izgovorite besedo, na primer "Hello" (Pozdravljeni), ali pihnete zrak v mikrofonski senzor. Če pogovor medomrežja začnete z glasom, se medomrežje samodejno prekine, ko vi in vaš sogovornik 20 sekund molčita. Če pa pogovor z interkomom začnete ročno, tako da tapnete sredinski gumb, morate pogovor z interkomom prekiniti ročno. Če pa začnete medomrežni pogovor z glasom in ga končate ročno s tapkanjem sredinskega gumba, začasno ne boste mogli začeti medomrežnega pogovora z glasom. V tem primeru morate tapniti sredinski gumb, da ponovno zaženete interkom. To je namenjeno preprečevanju ponavljajočih se nenamernih povezav interkoma zaradi močnega hrupa vetra. Po ponovnem zagonu slušalk lahko ponovno zaženete glasovno medomrežje.

9.2.4 Večopravilnost zvoka (privzeto: onemogočeno)

Večopravilnost zvoka (Večopravilnost zvoka Bluetooth® Intercom) vam omogoča pogovor z interkomom ob hkratnem poslušanju glasbe ali navodil GPS. Prekrivani zvok se predvaja v ozadju z zmanjšano glasnostjo ob pogovoru z interkomom in se po koncu pogovora vrne na normalno glasnost.

Opomba:

- Za pravilno delovanje funkcije Večopravilnost zvoka Bluetooth® Intercom morate slušalke izklopiti in vklopiti. Ponovno zaženite slušalke.
- Večopravilnost zvoka Bluetooth® Intercom bo aktivirana med dvosmernimi pogovori interkoma s slušalkami, ki prav tako podpirajo to funkcijo.
- Nekatere naprave GPS te funkcije morda ne podpirajo.

- Funkcijo večopravilnosti zvoka lahko konfigurirate prek nastavitev upravljanja glasnosti zvočnega prekrivala
- Pozor, aktiviranje funkcije Večopravilnost zvoka povzroči poslabšanje kakovosti zvoka Interkoma.

9.2.5 HD Voice (privzeto: omogoči)

HD Voice omogoča, da med telefonskimi klici komunicirate v visoki ločljivosti. Ta funkcija poveča kakovost, tako da bo zvok med telefonskimi pogovori jasen in čist.

Tristranski konferenčni telefonski klic z interkomom udeležencem ne bo na voljo, če je omogočena funkcija HD Voice.

Opomba:

- Pri proizvajalcu naprave Bluetooth®, ki bo povezana s slušalkami, preverite, ali podpira HD Voice.
- Funkcija HD Voice je aktivna le, če je večopravilnost zvoka Bluetooth® Intercom onemogočena.

9.2.6 HD Intercom (privzeto: Omogoči)

HD Intercom izboljša dvosmerni zvok interkoma iz običajne kakovosti na kakovost HD. Funkcija HD Intercom bo začasno onemogočena, ko vstopite v večsmerni interkom. Če je ta funkcija onemogočena, se bo dvosmerni zvok interkoma spremenil v normalno kakovost.

Opomba:

- Razdalja vmesnika HD Intercom je razmeroma krajša od običajnega vmesnika.
- Ko je omogočena funkcija Večopravilnost zvoka Bluetooth® Intercom, bo funkcija HD Intercom začasno onemogočena.

9.2.7 Jezik enote

Izberete lahko jezik naprave. Izbrani jezik se ohrani tudi ob ponovnem zagonu slušalk.

9.2.8 Glasovni poziv (privzeto: Omogoči)

Glasovne pozive lahko onemogočite z nastavitvami konfiguracije programske opreme, vendar so naslednji glasovni pozivi vedno vklopljeni.

- Meni z nastavitvami konfiguracije slušalk, indikator stanja baterije, hitro izbiranje.

10. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Obiščite spletno stran www.interphone.com, kjer so na voljo videoposnetki in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.


10.1 Ponastavitev napake

Če interkom ne deluje pravilno, lahko enoto preprosto ponastavite tako, da vstavite sponko za papir v luknjico za ponastavitev na zadnji strani glavne enote in jo rahlo pritisnete.

Opomba: Ponastavitev po napaki ne povrne tovarniških nastavitev interkoma.

10.2 Tovarniška ponastavitev

Če želite izbrisati vse nastavitve in začeti znova, lahko s funkcijo ponastavitve tovarniških nastavitev obnovite tovarniške nastavitve enote.

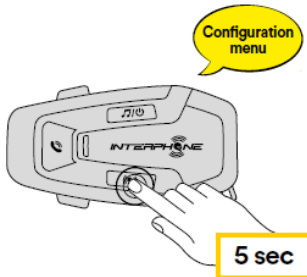

Ko je U-COM 6R vklopljen, vstopite v konfiguracijski meni tako, da za 5 sekund pritisnete gumb INTERKOM. Pazite, da ne spustite tipke, preden se LED dioda obarva modro, in zaslišali boste sporočilo, ki potrjuje aktivacijo konfiguracijskega menija.

Dvakrat pritisnite gumb glasnost-, dokler ne zaslišite sporočila "Factory reset", nato enkrat pritisnite gumb INTERCOM za potrditev. Za potrditev se bo oglasilo glasovno sporočilo: »Reset headphones, goodbye« («Ponastavite slušalke, nasvidenje»).

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščen oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto:

Naziv/ Model izdelka:

Datum prodaje/izročitve:

Žig in podpis prodajalca:

Proizvajalec: CELLULARLINE S.p.A., Via Lambrakis, 1/A, 42122 Reggio Emilia (Italy)

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 LJUBLJANA, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si