


SL Navodila za uporabo Univerzalni rezalnik




GRAEF

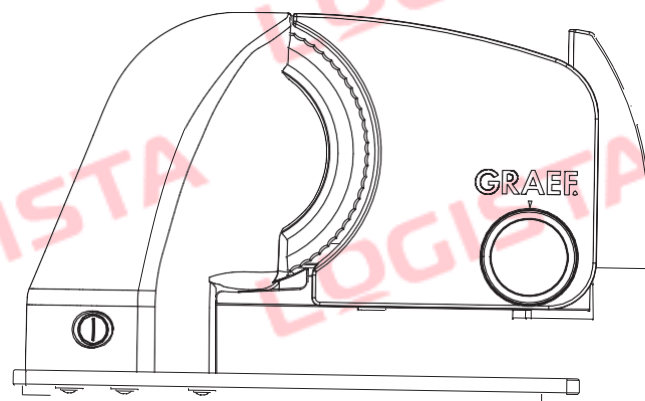





CE

VIVO


Delovanje

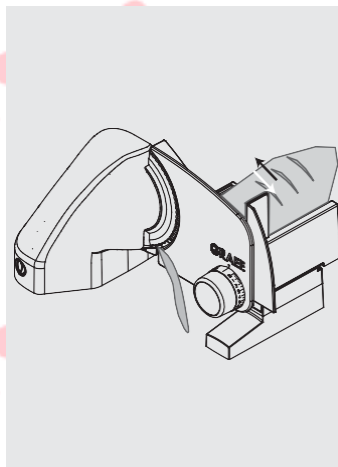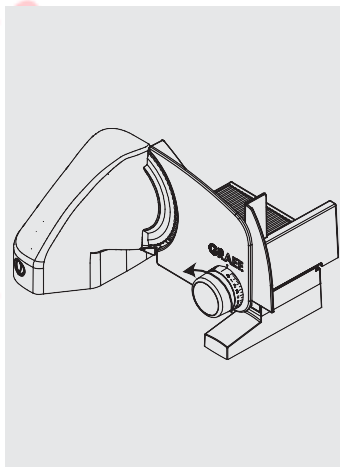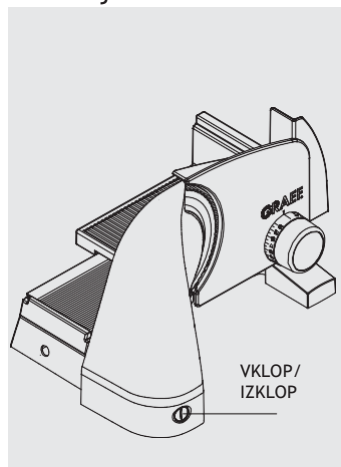



Čiščenje / rezilo

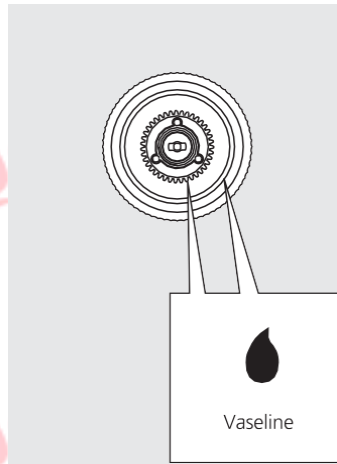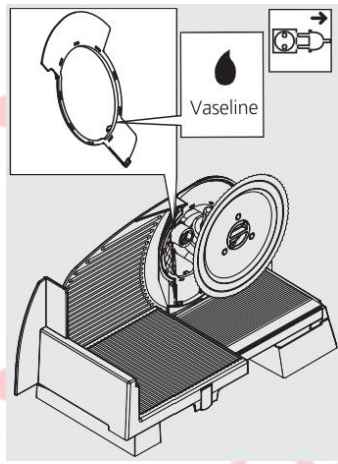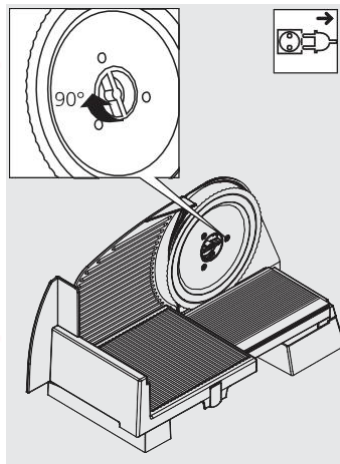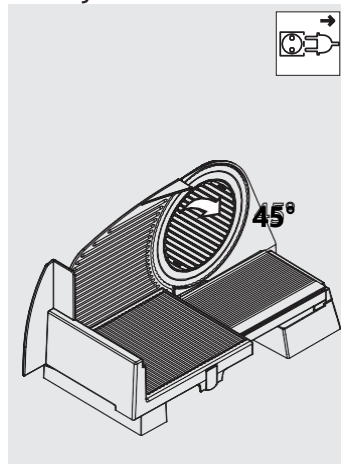

Odstranitev sani

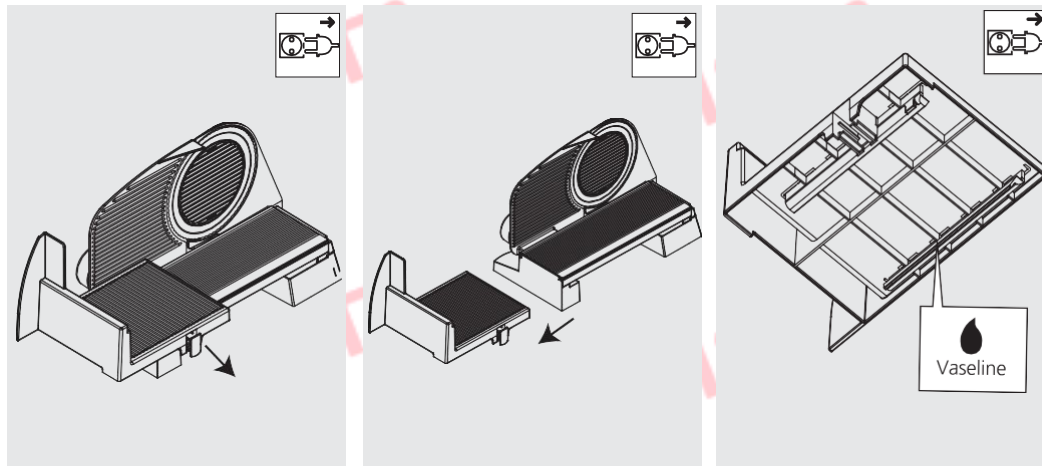

Tehnične specifikacije

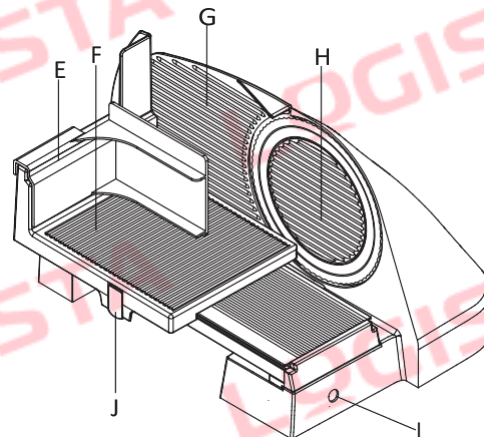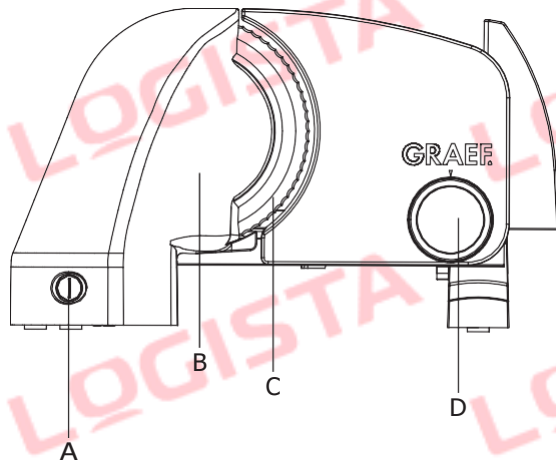

A Stikalo za vklop/izklop

B Ohišje

C Rezilo

D Vrtljivi gumb za
nastavitev debeline
rezanja

E Držalo za živila

F Sani

G Omejevalna plošča

H Pokrov rezila

I Predal za kabel

J Zaklep sani

Tehnični podatki:

Delovno območje:

(DxŠxV) Vivo V 10

367 x 293 x 235 mm

Vivo V 20

376 x 301 x 247 mm

Debelina rezin: 0 - 20 mm

Višina reza: 143 mm

Dolžina reza: 235 mm

Napetost: 230 Volt

Moč 88 watt,
max. 170 watt

Kazalo

Varnostna navodila	14
Razpakiranje	16
Zahteve glede lokacije namestitve	16
Možni viri nevarnosti	16
Varnost otrok	16
Material za rezanje	16
Rezanje	16
Držalo za živila	17
Čiščenje	17
Odstranjevanje rezila	17
Sani	18
 Odstranjevanje	18
Garancija na motor	18

Varnostna navodila

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi predpisi. Nepravilna uporaba pa lahko povzroči škodo na ljudeh in premoženju.

Za varno ravnanje s to napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Pred uporabo naprave preverite, ali so na ohišju, priključnem kablu in vtiču vidne zunanje poškodbe. Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- V primeru poškodbe priključnega kabla naprave lahko napravo zamenja le proizvajalec, poprodajna služba ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili morebitnim tveganjem.
- Popravila lahko opravi le strokovnjak ali služba za pomoč strankam družbe Graef. Nepravilna popravila lahko povzročijo velike nevarnosti za uporabnika. Poleg tega zaradi tega garancija postane neveljavna.
- Popravila v garancijskem roku naprave lahko opravi le služba za pomoč strankam družbe Graef, sicer za naknadne poškodbe garancijane velja.
- Okvarjene sestavne dele lahko zamenjate samo z originalnimi rezervnimi deli. Samo ti sestavni deli zagotavljajo skladnost z varnostnimi predpisi.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so prejeli navodila za uporabo naprave.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci. Naprava in napajalni kabel morata biti shranjena zunaj dosega otrok.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Naprava ni zasnovana za uporabo z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Ta naprava je zasnovana za uporabo doma in v podobnih primerih, kot so: kuhinje za zaposlene v trgovinah in pisarnah; v kmetijskih objektih; za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih; z zajtrkom.

- Vedno izvlecite kabel iz vtičnice tako, da ga primete za vtič in ne za napajalni kabel.
- Pred priključitvijo naprave primerjajte podatke o priključitvi (napetost in frekvenca) na podatkovni ploščici s podatki vašega električnega omrežja. Ti podatki se morajo ujemati, da se aparat ne poškoduje.
- Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan.
- Pred ponovno uporabo naprave prosite poprodajno službo družbe Graef ali pooblaščenega strokovnjaka za napravo za zamenjavo napajalnega kabla.
- V nobenem primeru ne smete odpreti ohišja naprave. Če se dotaknete žic pod napetostjo in spremenite električno in mehansko strukturo, obstaja nevarnost električnega udara.
- Nikoli se ne dotikajte sestavnih delov pod napetostjo. Te lahko povzročijo električni udar ali celo smrt.

- Naprave ne prenašajte za napajalni kabel.
- Nikoli ne premikajte naprave, ko je v uporabi.
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Ko naprave ne uporabljate, obrnite številčnico v smeri urinega kazalca čez nastavev "0", kolikor je le mogoče, da omejevalna plošča pokrije rezilo.
- Embalaža se ne sme uporabljati kot igrača. Obstaja nevarnost zadušitve.
- S prsti se ne dotikajte roba rezila. Je zelo oster in lahko povzroči hude poškodbe.
- Pred čiščenjem ali kadar naprave ne uporabljate, se prepričajte, da je naprava izklopljena in izključena iz električnega omrežja.
- Preverite, ali je omejevalna plošča zaprta (rezilo je pokrito).
- Ne uporabljajte agresivnih ali čistilnih sredstev za čiščenje in topil.
- S trdimi predmeti ne strgajte težke umazanije.
- Naprave ne perite v vodi in je ne potaplajte v vodo.

Razpakiranje

Napravo razpakirajte na naslednji način:

- Napravo vzemite iz škatle.
- Odstranite vso embalažo.
- Odstranite vse nalepke na napravi (ne odstranjajte podatkovne ploščice).

Zahteve glede lokacije namestitve

Da bi zagotovili varno in brezhibno delovanje naprave, mora njena lokacija izpolnjevati naslednje zahteve:

- Naprava mora biti postavljena na trdno, ravno, vodoravno in nedrsečo površino z zadostno nosilnostjo.
- Lokacijo izberite tako, da otroci ne morejo doseči ostrega rezila naprave.

Možni viri nevarnosti

- Zelo ostro rezilo lahko odreže dele telesa. Še posebej so ogroženi prsti. Zato se ne dotikajte območja med omejevalno ploščo in držalom hrane, razen če je omejevalna plošča popolnoma zaprta, tj. nastavljena na "0".

Varnost otrok

Za zaščito rezila (omejevalna plošča mora biti zaprta, tj. nastavljena na "0") potisnite sani pred rezilo in pritisnite blokado sani. Sani so tako tako zavarovane.

Držalo za živila

Naprave ni dovoljeno uporabljati brez držala za živila, razen če to ni mogoče zaradi velikosti in oblike rezanega materiala.

Ko velikost ali oblika rezanega materiala omogoča uporabo držala za živila, ga je treba uporabiti takoj, ko to dopušča velikost ali oblika rezanega materiala.

- Na sani položite manjše kose hrane.
- Držalo za živila postavite ob sani in ga z zadnjo steno postavite na material, ki ga želite narezati.
- Nadaljujte, kot je opisano zgoraj v razdelku "Rezanje".
- Držalo za živila omogoča rezanje manjših živil, kot so gobe in paradižnik.

Čiščenje

Zunanje površine naprave očistite z mehko in vlažno krpo. Če je zelo umazana, lahko uporabite blago čistilno sredstvo.

Odstranjevanje rezila

Občasno odvijete rezilo in očistite notranjost naprave. Še posebej, če ste rezali "sočno" hrano (paradižnik, sadje, pečeno meso itd.). Z rezilom ravnajte skrajno previdno.

- Povlecite sani do konca proti sebi.
- Odstranite pokrov rezila tako, da ga obrnete za približno 45° v desno.
- Zavrtite blokado rezila v desno in previdno odstranite rezilo.
- Notranjo stran rezila očistite z vlažno krpo.
- Za zamenjavo rezila in pokrova rezila sledite navodilom v obratnem vrstnem redu.

Ta postopek je treba izvajati zelo previdno, saj gre za zelo oster predmet.

Sani

Da bi sani bolje očistili, jih lahko odstranite iz naprave.

- Odstranite ključavnico sani na desni strani sani.
- Potegnite sani nazaj in jih odstranite.
- Vse dele očistite z vlažno krpo ali pod tekočo vodo.

Pomembno: Sani ne čistite v pomivalnem stroju!

- Enkrat na mesec na vodila nanesite nekaj kapljic olja ali vazelina, ki ne vsebuje smole. Odvečno olje/vazelin odstranite z mehko bombažno krpo.



—Odstranjevanje

Tega izdelka po koncu življenjskega cikla ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke; odnesti ga je treba na zbirno mesto za recikliranje elektronskih gospodinjskih odpadkov. To je označeno s simbolom na izdelku in v navodilih za uporabo. Materiale je mogoče reciklirati v skladu z njihovim označevanjem. S ponovno uporabo, recikliranjem materialov ali uporabo starih aparatov na druge načine pomembno prispevate k varovanju našega okolja. O tem, kje najdete ustrezno odlagališče, se pozanimajte pri lokalnih oblasteh.

2-letna garancija (Vivo V 10)

3-letna garancija (Vivo V 20)

Za ta izdelek predvidevamo 24- ali 36-mesečno garancijo proizvajalca od datuma prodaje za napake zaradi napak v proizvodnji ali materialu. Ta določba ne vpliva na vaše zakonske garancijske pravice v skladu s členom 439 in naslednjimi nemškega civilnega zakonika (BGB-E)

Garancija ne krije škode, ki je nastala zaradi neustreznega ravnanja ali uporabe, ali napak, ki le rahlo zmanjšujejo funkcijo ali vrednost naprave. Poleg tega garancija ne velja za poškodbe pri prevozu, razen če smo za njih odgovorni mi. Iz garancije so izključene škode, ki so nastale zaradi popravila, ki ga nismo opravili mi ali eden od naših predstavnikov. V primeru upravičenih reklamacij bomo po lastni presoji popravili izdelek z napako ali ga zamenjali za nepoškodovan izdelek.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemelskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če je v izdelek posegala nepooblaščen oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...). V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, neustreznega čiščenja, itd.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto:

Naziv/ Model izdelka:

Datum prodaje/izročitve:

Žig in podpis prodajalca:

Proizvajalec: Gebr. Graef GmbH., Co. KG Donnerfeld 6 59757 Arnsberg

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid,

Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si