GRAEF

SL **Navodila za uporabo Rezalnik hrane**

CE

MASTER

LOGISTA

Dodatki - na voljo v spletni trgovini GRAEF haushalt.graef.de/shop

Brusilec nožev

Artikel-Nr. D 1000

Gladek nož iz nerjavečega jekla Ø 17 cm

Artikel-Nr. 1731008

Vrečka z vazelinom pribl. 5 g Artikel-Nr. 141842

Prosimo, upoštevajte, da se ilustracije lahko razlikujejo od izvirnika.

LOGISTA

Splošni pregled modela MASTER (Npr. Master M90)

Ilustracije se lahko razlikujejo od izvirnika

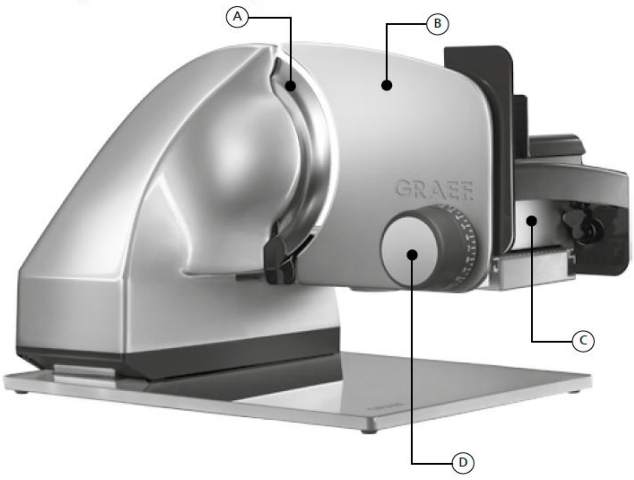

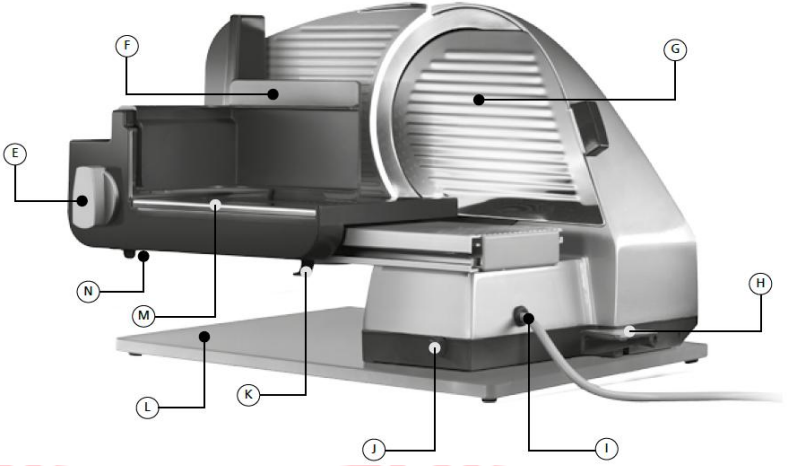

A Masivno rezilo v celoti iz jekla
B Omejevalna plošča
C Stikalo za hitri zagon
D Nastavitveni gumb
E Stikalo za neprekinjeno delovanje
F Držalo za varno rezanje hrane
G Pokrivna plošča rezila

H Nagibni vzvod (samo Master M 90/M 188)
I Predal za kable
J Gumb za zaklepanje (samo Master M 90/M 188)
K Zaklepanje sani
L Stojalo
M Plastične sani z nosilcem iz nerjavečega jekla
N Varnostna ključavnica

LOGISTA

Kazalo

Varnostna navodila 5
Razpakiranje 7
Zahteve glede lokacije namestitve 7
Varnostna tveganja 7
Zavarovanje naprave..... 7
Material za rezanje 7
Rezanje s stikalom za hitri zagon 8
Rezanje s stikalom za neprekinjeno delovanje 8
Držalo za varno rezanje hrane 8
Nagibanje za 30 stopinj. 9
Čiščenje..... 9
Ohranjanje vrednosti - rezilo..... 9
Odstranjevanje rezila.....10
Sani 10
Poprodajne storitve 11
Odstranjevanje.....11
10 let garancije za motor 11
Reševanje težav.....12
EU izjava o omejitvi odgovornosti 13
Garancijski list 14

Varnostna navodila

Ta naprava je skladna z omenjenimi varnostnimi navodili. Vendar lahko nepravilno ravnanje z njo povzroči poškodbe in škodo.

Za varno ravnanje s to napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Pred uporabo naprave preverite, ali so na ohišju, priključnem kablu in vtiču vidne zunanje poškodbe. Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- V primeru poškodbe priključnega kabla naprave lahko napravo zamenja le proizvajalec, poprodajna služba ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili morebitni nevarnosti.
- Popravila lahko opravi le strokovnjak ali poprodajna služba družbe Graef. Nepravilna popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika. Poleg tega lahko v takšnem primeru izgubite pravico do uveljavljanja garancije.
- Popravilo naprave v garancijskem roku lahko opravi le poprodajna služba družbe Graef, saj sicer v primeru kasnejših poškodb popravila z uveljavitvijo garancije niso zabeležena.
- Okvarjene dele je dovoljeno zamenjati le z originalnimi nadomestnimi deli. Samo s temi deli so izpolnjene varnostne zahteve.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Ta naprava in njen napajalni kabel morata biti na varnem pred otroki.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe z omejenimi, fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so prejeli navodila za uporabo naprave.
- Otroci se s to napravo ne smejo igrati.
- Napravo izključite iz električnega omrežja, kadar ni pod nadzorom, med sestavljanjem in med čiščenjem.
- Naprava ni namenjena uporabi z zunanjim časovnikom ali z napravo za oddaljeno upravljanje.
- Ta enota je namenjena za uporabo v

gospodinjstvih in podobno uporabo, kot so: kuhinje, za osebje v trgovinah in pisarnah; na kmetijskih posestvih; za goste v hotelih, motelih in drugih bivalnih prostorih; v penzionih s prenočišči in zajtrkom.

- Priključni kabel vedno odklopite tako, da držite vtič. Ne vlecite priključnega kabla.
- Pred priključitvijo naprave primerjajte podatke o priključitvi (napetost in frekvenca) na tipski ploščici s podatki o omrežju. Ti podatki morajo biti skladni, da ne pride do poškodb.
- Enote ne uporabljajte, če je priključni kabel ali vtič poškodovan.
- Pred ponovno uporabo naprave prosite poprodajno službo družbe Graef ali pooblaščenega strokovnjaka za napravo za zamenjavo priključnega kabla.
- Nikakor ne odpirajte ohišja naprave. Zaradi dotikanja delov in električnih mehanskih struktur pod napetostjo lahko pride do električnega udara.
- Nikoli se ne dotikajte delov pod napetostjo. Povzročijo lahko električni udar ali povzročijo smrt.
- Naprave nikoli ne prenašajte tako, da jo držite samo za napajalni kabel.
- Enote nikoli ne prenašajte med delovanjem.
- Naprave nikoli ne upravljajte z mokrimi rokami.
- V stanju mirovanja vrtljivi gumb za nastavitev debeline rezanja obrnite v smeri urinega kazalca do nastavitve nič, tako da omejevalna plošča pokriva rezilo noža.
- Embalažni materiali se ne smejo uporabljati za igranje. Obstaja nevarnost zadušitve.
- S prsti se ne dotikajte rezila noža. Ta je zelo oster in lahko povzroči hude poškodbe.
- Pred čiščenjem ali neuporabo se prepričajte, da je naprava izklopljena in da ni priključena na električno omrežje.
- Preverite, ali je omejevalna plošča zaprta (rezilo je pokrito).
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in topil.
- Ne odstranjujte trdih nečistoč s trdim predmetom.

- Naprave ne spirajte v vodi in je ne potapljajte v vodo.
- Naprave ne smete uporabljati brez držala, razen če velikost in oblika živila to dopuščata.

Razpakiranje

Za razpakiranje naprave ravnajte, kot sledi:

- Odstranite enoto iz škatle.
- Odstranite dele embalaže.
- Odstranite vse nalepke na enoti (razen nalepke z informcijami o napravi).

Zahteve glede lokacije namestitve

Za varno in brezhibno delovanje naprave morajo biti izpolnjene naslednje zahteve glede mesta namestitve:

- Naprava mora biti postavljena na trdno, ravno, vodoravno in nedrsečo površino z zadostno nosilnostjo.
- Lokacijo izberite tako, da otroci ne morejo doseči ostrega rezila naprave.

Varnostna tveganja

Zelo ostro rezilo lahko odreže dele telesa. Še posebej so ogroženi vaši prsti. Zato ne segajte v prostor med omejevalno ploščo in rezilom, dokler omejevalno ploščo ni popolnoma zaprta, tj. nastavljena na“0”.

Zavarovanje naprave

Naprava je opremljena z varovalom, ki jo ščiti pred nepooblaščeno uporabo. Zaščita preprečuje vklop naprave. Nahaja se pod sanmi. Brez pritiska na varnostni zatič premaknite stikalo v smeri nastavitvenega gumba. Naprava se lahko vklopi šele, ko se sprosti zatič.

Material za rezanje

- Napravo lahko uporabite za rezanje kruha, šunke, klobase, sira, sadja, zelenjave itd.
- Nikakor ne režite trdih predmetov, kot so zamrznjena hrana, kosti, les, pločevina in podobno.

Rezanje s stikalom za hitri zagon

- Postavite predmete za rezanje na plastične sani.
- Nastavite želeno debelino rezanja.
- Predmete za rezanje nežno pritisnite na omejevalno ploščo in sani enakomerno vodite ob rezilu.
- S palcem pritisnite stikalo za hitri zagon, ki vklopi motor.
- Med rezanjem s palcem držite stikalo za hitri zagon.
- Takoj ko boste umaknili prst s stikala se bo motor naprave ugasnil.

Opomba: Mehka živila (na primer sir ali šunko) je najbolje rezati, ko so ohlajena. Mehka živila se bolje režejo, če jih počasi potiskate. Pri rezanju kumar ali korenja je bolje, če jih najprej razrežemo na enake dolžine in jih nato režete s pomočjo držala.

Rezanje s stikalom za neprekinjeno delovanje

Pri rezanju večjih količin uporabite stikalo za neprekinjeno delovanje.

- Postavite predmete za rezanje na plastične sani.
- Nastavite želeno debelino rezanja.
- Predmete za rezanje rahlo pritisnite na omejevalno ploščo in enakomerno vodite sani ob rezilu.
- Stikalo za neprekinjeno delovanje obrnite v smeri urinega kazalca do konca (1/4 obrata).
- Ko želite izklopiti rezalnik obrnite stikalo nazaj na prvotno pozicijo.
- Po približno 9,5 minutah stalne uporabe pustite, da se motor ohladi.

Držalo za varno rezanje hrane

Naprave ne smete uporabljati brez držala za živila, razen če velikost in oblika živila to dopuščata.
Držalo uporabite takoj, ko to narekujeta velikost ali oblika živila.

- Ostanke ali manjša živila položite na sani.
- Držalo postavite na sani z zadnjo steno material, ki ga želite razrezati.
- Nadaljujte, kot je opisano zgoraj v poglavju“Rezanje”.

Držalo omogoča rezanje manjših živil, kot so gobe ali paradižnik.

Nagibanje za 30 stopinj

Funkcija nagibanja je še posebej uporabna za rezanje kruha, trdo sušene klobase in zelenjave. Pri funkcijo nagibanja se uporablja naravna sila teže izdelka, ki ga je treba razrezati.

Za nagibanje enote ravnajte, kot sledi:

- Pritisnite gumb za zaklepanje, da se naprava odklene.
- Z vzvodom za nagib napravo močno potegnite navzgor, dokler ne zaslišite, da je zaskočila.
- Če zaslišite zaskok, pomeni, da je naprava varno zataknjena.
- Nadaljujte, kot je opisano v poglavju “Rezanje ”.
- Po končanem rezanju napravo postavite nazaj v prvotni položaj.
- Vzvod za nagib obrnite navzdol.

Pritisnite zadnji del profila, da zaklenete zaklepni vijak.

Čiščenje

Zunanje površine enote očistite z mehko in vlažno krpo. V primeru močne umazanije uporabite blag detergent.

Ohranjanje vrednosti - rezilo

Za dolgotrajno ostrino in ohranitev vrednosti vašega rezila Graef priporočamo, da rezilo redno čistite, zlasti po rezanju sušenega mesa ali šunke. Ta vsebujejo soli, ki lahko če so na površini rezila dlje časa povzročijo tako imenovani "rjasti film" (tudi na nerjavečem jeklu). Pri rezanju izdelkov, ki vsebujejo veliko vode, kot so paradižniki ali kumare, lahko zaradi pomanjkljivega ali napačnega

("premokrega") čiščenja na površini rezila nastane rja.

Zato priporočamo, da rezilo po potrebi očistite z vlažno krpo in malo detergenta neposredno po uporabi. Rezila nikoli ne dajte v pomivalni stroj, prvič zaradi zmanjšanja ostrine in zaradi odpornosti proti koroziji (na rezilo delujejo soli) in zaradi varnosti pri ravnanju z rezilom med polnjenjem in praznjenjem pomivalnega stroja.

Odstranjevanje rezila

Na vsake toliko časa odvijte in odstranite rezilo in očistite prostor za rezilom. To storite predvsem pri rezanju "sočnega" materiala (paradižnika, sadja, pečenke itd.). Z rezilom ravnajte zelo previdno.

- Odstranite sani.
- S črnim ročajem obrnite pokrivno ploščo rezila v smeri puščice navzgor, dokler ni navpično nad ohišjem motorja. Med tem dejanjem boste normalnem položaju morali najpprej to točko odblokirati.
- Z rahlim pritiskom lahko odstranite rezilo.
- Z uporabo kovanca odvijte vijak v smeri urinega kazalca in odstranite rezilo.
- Z vlažno krpo očistite prostor za rezilom in zadnjo stran rezila.
- V obratnem vrstnem redu namestite rezilo.

Sani

Za bolj učinkovito čiščenje sani te odstranite iz naprave.

- Povlecite zapah sani na desni strani spodaj navzgor in držite zapah med tem ko sani vlečete proti sebi.
- Vse dele očistite z vlažno krpo ali tekočo vodo.

  Pomembno: Ne čistite sani v pomivalnem stroju!
- Enkrat na mesec na drsno stezo dodajte nekaj kapljic olja brez smole ali vazelina. Odvečno olje ali vazelin odstranite z mehko krpo iz bombažne vate

Poprodajne storitve

Če se naprava Graef poškoduje, se obrnite na specializiranega prodajalca ali na poprodajno službo družbe Graef.

Odstranjevanje

Po koncu življenjske dobe tega izdelka ni mogoče odvreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba odvreči na zbirnem mestu za recikliranje električnih gospodinjskih odpadkov. Na to opozarjata simbol na izdelku in navodila za uporabo. Materiale ponovno uporabite v skladu z njihovo oznako. S ponovno uporabo, recikliranjem ali drugimi oblikami uporabe starih enot pomembno prispevate k varstvu našega okolje. Za mesto odlaganja se obrnite na ustrezno inštitucijo.

10 garancije za motor

Za ta izdelek predvidevamo dodatno jamstvo za motor v trajanju 120 mesecev od datuma prodaje. Ta določba ne vpliva na vaš zakoniti garancijski zahtevek v skladu s členom 439 in naslednjimi nemškega civilnega zakonika E. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja ali uporabe, ter napak, ki le malo vplivajo na delovanje ali vrednost naprave.

Poleg tega so iz jamstvenih zahtevkov izključene tudi poškodbe pri prevozu, za katere nismo odgovorni. Garancija se izključuje za poškodbe, katerih popravila nismo opravili mi ali eden od naših zastopnikov. V primeru upravičenih reklamacij bomo po lastni presoji popravili izdelek z napako ali ga zamenjali z izdelkom brez napak.

Reševanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Aktivirana je varnostna ključavnica	Odklenite varnostno ključavnico
Počasno premikanje sani.	Sani so umazane.	Očistite in namažite sani.
Počasno premikanje rezila.	Zobata kolesa rezila niso namazana ali so umazana.	Odstranite in očistite rezilo; z vazelinom namažite notranjost rezila (zobato kolo rezila) in črni obroč.
Rezanje je nenavadno glasno.	Morda so na rezilu ostanki hrane.	Odstranite, očistite in namažite rezilo.
Hrup pri delovanju se povečuje s povečano uporabo.	Zobniki niso dovolj namazani z mastjo.	Odstranite in očistite rezilo; z vazelinom namažite notranjost rezila (zobato kolo rezila) in črni obroč.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...). V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, neustreznega čiščenja, itd.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto: .....

Naziv/ Model izdelka: .....

Datum prodaje/izročitve: .....

Žig in podpis prodajalca: .....

Proizvajalec: Gebr. Graef GmbH., Co. KG Donnerfeld 6 59757 Arnsberg

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si