


GRAEF

Für heute. Für morgen. Für dich.

Za danes. Za jutri. Za vas.

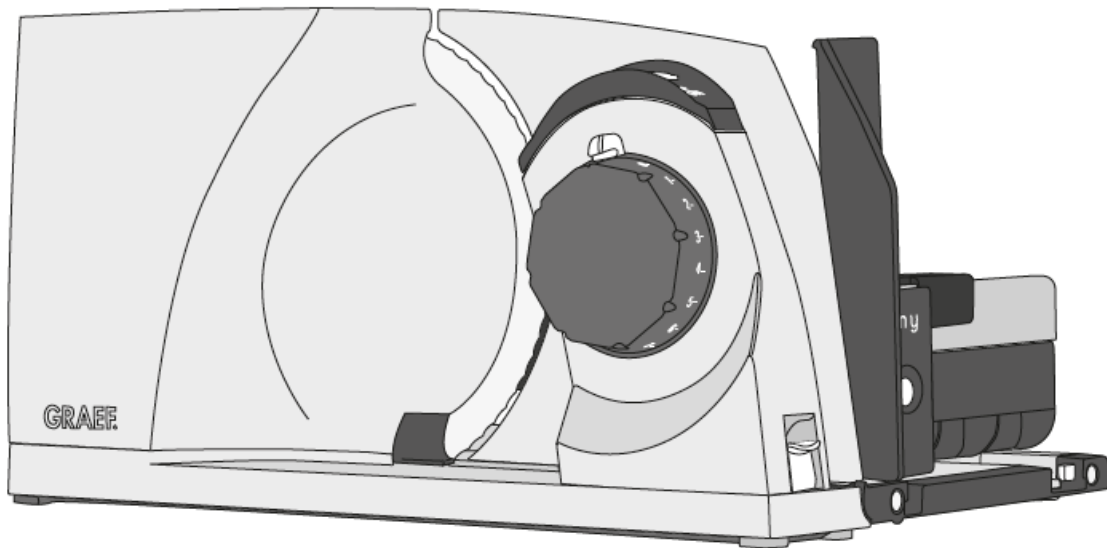

SL

Navodila za uporabo

CE

MYtiny



VSEBINA

Pregled izdelka	3
Opis izdelka.....	5
Tehnični podatki	5
Dodatki	6
Splošno	6
Informacije o teh navodilih za uporabo	6
Predvidena uporaba	7
Omejitev odgovornosti	7
Opozorila in simboli.....	7
Varnost.....	8
Nevarnost zaradi električnega toka.....	9
Varnostna navodila za električne priključke.....	9
Razpakiranje izdelka	10
Zahteve glede lokacije namestitve	10
Osnovno čiščenje	11
Odpiranje naprave	11
Priključitev naprave.....	12
Rezanje	12
Zlaganje naprave.....	14
Shranjevanje.....	15
Čiščenje rezalnika na zunanji strani.....	16
Odstranitev in čiščenje drsnega pladnja	16
Odstranjevanje, čiščenje in mazanje rezila.....	17
Zagotavljanje ohranjanja vrednosti rezila	18
Odstranjevanje embalaže	18
Odstranjevanje naprave.....	18
Garancija.....	19
Odpravljanje težav.....	20
Izjava EU o skladnosti	Error! Bookmark not defined.
Garancijski list	23

PREGLED IZDELKA



Ilustracija zložene naprave

(Ilustracije se lahko razlikujejo od izvirnika)

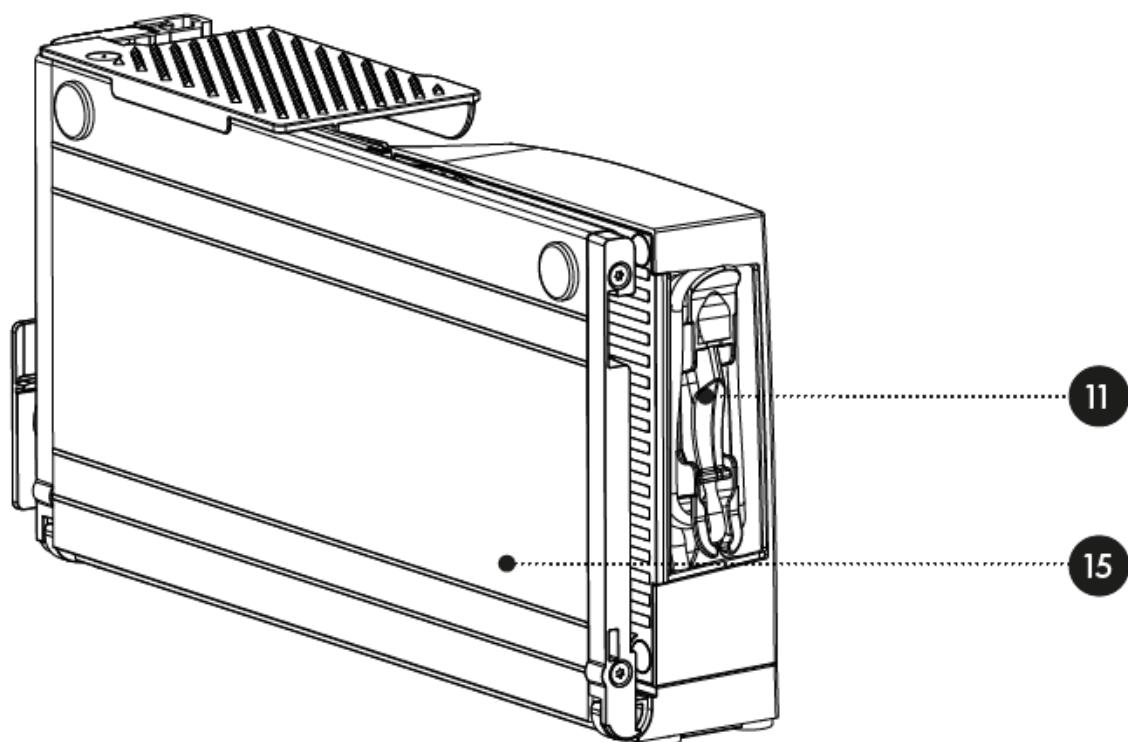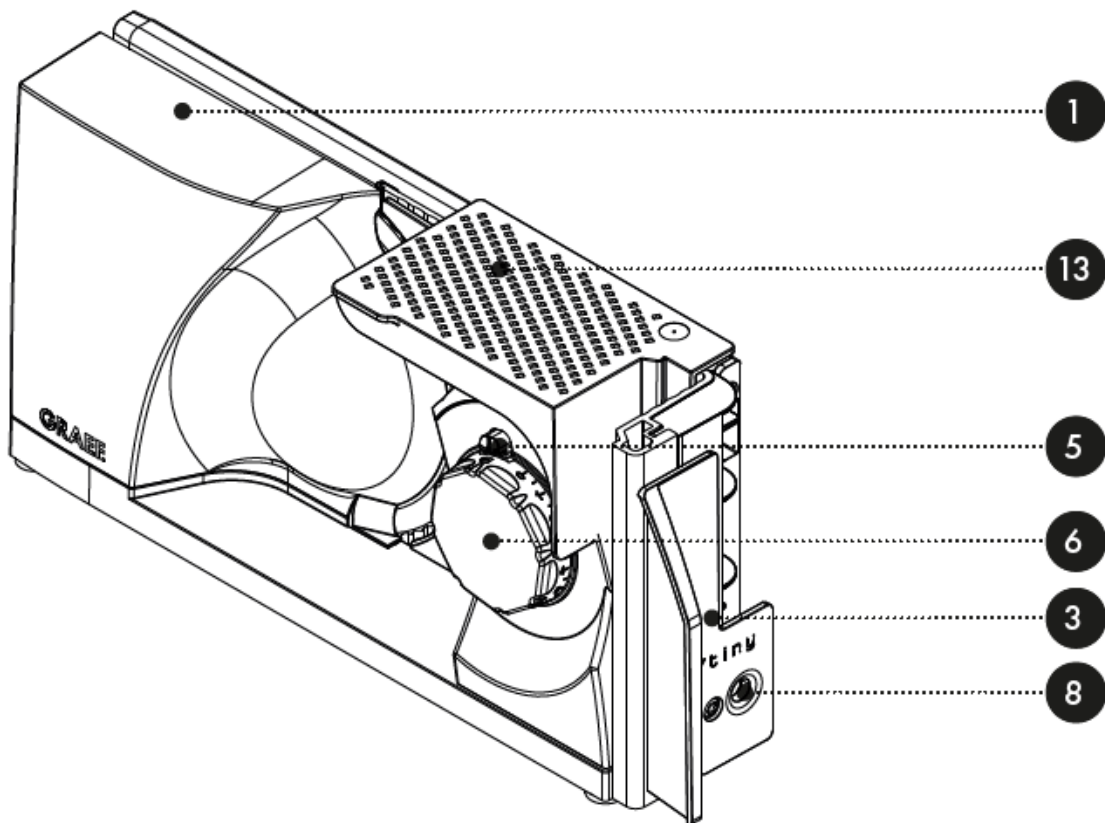

Ilustracija odprte naprave

(Ilustracije se lahko razlikujejo od izvirnika)

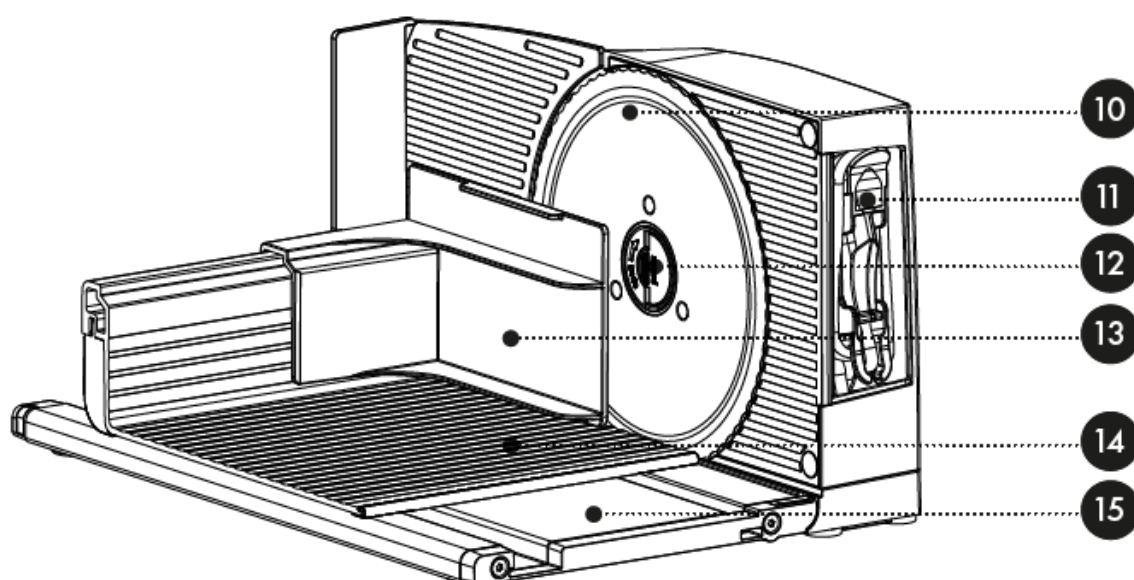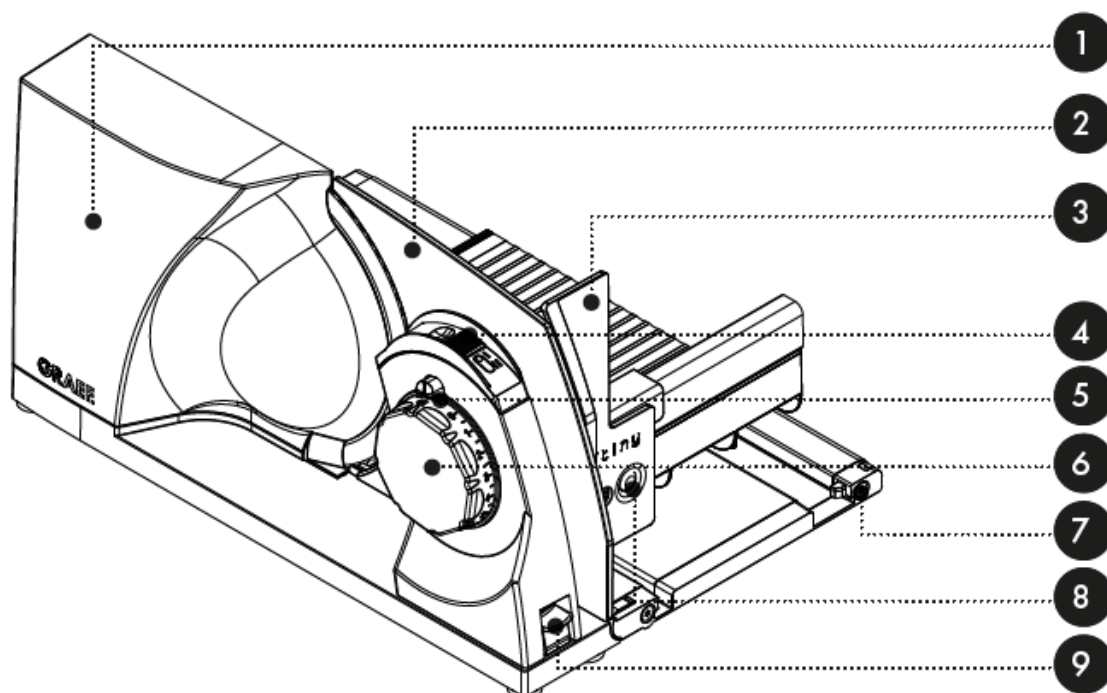

OPIS IZDELKA

- 1 Ohišje motorja
- 2 Zaustavitvena plošča
- 3 Stikalo za zaščito palca
- 4 Stikalo za vklop/izklop
- 5 Zaščitno varovalo
- 6 Nastavitev debeline reza
- 7 Sprostitev drsnega pladnja
- 8 Gumb za sprostitve stikala za zaščito palca
- 9 Gumb za sprostitve mehanizma za zlaganje
- 10 Rezilo
- 11 Vgrajen navijalnik kabla
- 12 Vijak rezila
- 13 Držalo za ostanke/manjše kose
- 14 Drsni pladenj
- 15 Plošča za rezanje

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije (Š x V x G): 80 x 182 x 402 mm (zloženo)

234 x 182 x 340 mm (pripravljeno za uporabo)

Teža: približno 3,3 kg

Povezava: 230V / 50Hz AC

Nazivna moč: 45 W

Višina rezanja: 150 mm


Dolžina rezanja: 237 mm

Kratkotrajno delovanje: 5 minut

DODATKI

(Dodatna oprema je vključena v dobavo ali je na voljo ločeno, odvisno od različice)

- Plastični pladenj
- Pladenj iz nerjavečega jekla
- Gladko rezilo iz nerjavečega jekla

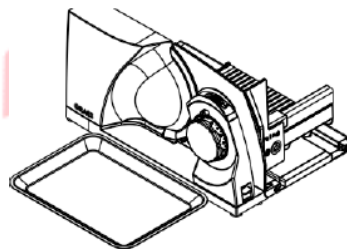

Postavite pladenj ob napravo.

Na pladenj položite hrano, ki jo želite rezati.

Za zamenjavo rezila glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".

Dodatno opremo lahko naročite v naši spletni trgovini www.graef.de ali pri svojem specializiranem prodajalcu.

SPLOŠNO

Spoštovana stranka,

Z nakupom tega vsestranskega rezalnika Mytiny ste se odločili dobro. Kupili ste zelo cenjen IN kakovosten izdelek. Zahvaljujemo se vam za nakup in upamo, da boste z veseljem uporabljali svoj novi univerzalni rezalnik.

INFORMACIJE O TEH NAVODILIH ZA UPORABO

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije o zagonu, varnosti, predvideni uporabi in negi univerzalnega rezalnika (v nadaljnjem besedilu: naprava). Navodila za uporabo morajo biti na voljo poleg naprave ves čas. Navodila mora prebrati in uporabljati vsaka oseba pri:

- prvem zagonu naprave,
- uporabi naprave,
- odpravljanju težav in/ali
- pri čiščenju naprave.

Ta navodila za uporabo shranite in jih skupaj z napravo predajte naslednjemu lastniku.

Ta navodila za uporabo ne morejo upoštevati vseh možnih načinov uporabe. Za dodatne informacije ali v primeru težav, ki niso zajete v tem priročniku ali niso dovolj podrobno opisane, se obrnite na službo za pomoč strankam družbe Graef ali na svojega specializiranega prodajalca.

PREDVIDENA UPORABA

Ta naprava ni namenjena komercialni uporabi. Univerzalni rezalnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Napravo lahko uporabite za rezanje kruha, šunke, klobase, sira, korenja, kumar, sadja, zelenjave itd. Nikakor ne režite trdih predmetov, kot so zamrznjena hrana, kosti, les, pločevina in podobno. Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih. Druga ali kakršna koli drugačna uporaba se ne šteje za predvideno. Naprava je lahko nevarna, če se ne uporablja, kot je predvideno.

- Napravo uporabljajte izključno v skladu s predvideno uporabo.
- Upoštevajte postopke, opisane v teh navodilih za uporabo.

Kakršni koli zahtevki, ki bi nastali zaradi poškodb zaradi nepredvidene uporabe, so izključeni. Tveganje nosi izključno uporabnik.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse tehnične informacije, podatki in navodila za namestitev, delovanje in vzdrževanje, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo, ustrezajo zadnjemu stanju v času tiskanja in temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in znanju po našem najboljšem vedenju. Iz podatkov, ilustracij in opisov v teh navodilih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi:

- neupoštevanja navodil,
- nepravilne uporabe,
- nepravilnega popravila,
- tehničnih sprememb,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

Prevodi so narejeni po našem najboljšem znanju. Za napake v prevodih ne prevzemamo nobene odgovornosti. Zavezujoče je le izvirno nemško besedilo.

OPOZORILA IN SIMBOLI

V teh navodilih za uporabo so uporabljena naslednja opozorila, signalne besede in simboli:



OPOZORILO!

Ta signalni simbol / beseda označuje nevarnost s povprečno stopnjo tveganja, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če nevarnosti ne preprečite.



POZOR!

Ta signalni simbol / beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko povzroči lahke do zmerne poškodbe, če nevarnosti ne preprečite

OPOMBA

Ta signalna beseda opozarja na morebitne materialne poškodbe.



Ta simbol vsebuje dodatne informacije o delovanju.

VARNOST

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta naprava je skladna z ustreznimi varnostnimi predpisi. Za varno ravnanje z napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
- Pred prvo uporabo te naprave preverite, ali na ohišju, priključnem kablu in vtiču ni vidnih zunanjih poškodb.
- Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Če je priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, poprodajna služba ali podobno usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.
- Popravila sme opraviti samo strokovnjak ali poprodajna služba GRAEF. Nepravilna popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika. Poleg tega se izgubi vsak zahtevk iz garancije.
- Okvarjene dele je treba zamenjati samo z originalnimi rezervnimi deli. Samo s temi deli so izpolnjene varnostne zahteve.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in njen priključni kabel hranite stran od otrok.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali s to napravo.
- To napravo lahko uporabljajo tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Naprava ni namenjena uporabi z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Priključni kabel vedno odklopite tako da ga držite za vtič; ne vlečite priključnega kabla.
- Poskrbite, da se napajalni kabel nikjer ne zatakne, saj lahko zaradi tega naprava pade.
- Embalažni materiali se ne smejo uporabljati za igranje. Obstaja nevarnost zadušitve.

- Kadar naprave ne uporabljate ali kadar je brez nadzora, jo vedno izklopite in odklopite iz električnega omrežja. Enako velja tudi pred čiščenjem in vzdrževanjem naprave ali pri zamenjavi dodatne opreme. To je še posebej pomembno za zagotovitev, da se rezalnik ne bo nenamerno vklopil.
- Po 5 minutah neprekinjenega delovanja pustite motor eno uro, da se ohladi.
- Ta aparat je treba uporabljati z drsnim pladnjem in držalom za ostanke v delovnem položaju, razen če velikost in oblika hrane, ki jo je treba narezati, ne dopuščata njune uporabe.
- Napravo, držalo za ostanke, drsni pladenj in vse dodatke očistite z vlažno krpo ali blagim čistilnim sredstvom.
- Rezilo očistite z vlažno krpo. Opozorilo: nevarnost poškodb!
- SHRANITE NAVODILA ZA UPORABO.

NEVARNOST ZARADI ELEKTRIČNEGA TOKA



OPOZORILO!

Stik s kablji ali komponentami pod napetostjo je lahko smrtno nevarno !

Da bi preprečili izpostavljenost električnemu toku, upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Naprave ne uporabljajte, če sta omrežni kabel ali vtič poškodovana.
- V tem primeru pred nadaljnjo uporabo naprave naročite namestitev novega priključnega kabla pri službi za pomoč strankam GRAEF ali pooblaščenem strokovnjaku.
- Nikakor ne odpirajte ohišja naprave. Če se dotaknete priključkov pod napetostjo ali če spremenite električno ali mehansko strukturo, obstaja nevarnost električnega udara.
- Nikoli se ne dotikajte delov pod napetostjo. To lahko povzroči električni udar in celo smrt.

VARNOSTNA NAVODILA ZA ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE

Za varno in brezhibno delovanje naprave je treba pri električnem priključku upoštevati naslednje zahteve:

- Pred priključitvijo naprave primerjajte podatke o priključitvi (napetost in frekvenco) s podatki na tipski ploščici s podatki vašega energetskega omrežja. Ti podatki se morajo ujemati, da preprečite poškodbe naprave. Če ste v dvomih, se posvetujte z usposobljenim električarjem.
- Vtičnica mora biti zaščitena z vsaj 10A odklopnikom.
- Prepričajte se, da napajalni kabel ni poškodovan in da ni položen čez vroče površine ali ostre robove.
- Priključni kabel ne sme biti močno raztegnjen.

- Električna varnost naprave je zagotovljena le, če deluje na pravilno nameščenem napajanju. Če ste v dvomih, naj notranjo namestitev preveri usposobljen električar.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi odsotnega ali prekinjenega zaščitnega vodnika.

RAZPAKIRANJE IZDELKA

Pri odstranjevanju embalaže ravnajte, kot sledi:

- Odstranite napravo iz škatle.
- Odstranite dele embalaže.



POZOR!

Nevarnost poškodbe!

Zelo ostro rezilo lahko povzroči poškodbe.

- Odstranite vse nalepke na napravi (razen nalepke z informacijami o napravi).

ZAHTEVJE GLEDE LOKACIJE NAMESTITVE

Za varno in brezhibno delovanje naprave morajo biti izpolnjene naslednje zahteve glede mesta namestitve:

- Naprava mora biti postavljena na trdno, ravno, vodoravno in nedrsečo površino z zadostno nosilnostjo.
- Prepričajte se, da se naprava ne more prevrniti.
- Lokacijo izberite tako, da otroci ne morejo doseči ostrega rezila naprave ali napajalnih kablov.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem in jo vedno hranite v suhem prostoru.
- Naprava ni namenjena za namestitev v steno ali vgradno omaro.
- Naprave ne postavljajte v vroče, mokro ali vlažno okolje.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko v nujni primerih enostavno odstranite napajalni kabel.
- Če je priključni kabel predolg, ga lahko preprosto vstavite v predal za kabel, ki je vgrajen v ohišje.

PRED PRVO UPORABO



POZOR!

Nevarnost poškodbe!

Zelo ostro rezilo lahko povzroči poškodbe.

- Pri brisanju rezila bodite previdni.

OSNOVNO ČIŠČENJE

Pred prvo uporabo je napravo, še posebej rezilo naprave, obrisati z vlažno krpo, da odstranite morebitne ostanke proizvodnje. Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".

PRED PRVIM ZAGONOM IN UPORABO



OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe!

Zelo ostro rezilo lahko odreže dele telesa. Ogroženi so predvsem vaši prsti in palci.


- Ne segajte v prostor med omejevalno ploščo in rezilo, dokler omejevalna plošča ni popolnoma zaprta.
- S prsti se ne dotikajte rezila.

ODPIRANJE NAPRAVE


- Odstranite držalo za ostanke, če je še vedno pritrjen na napravo.
- Razložite ploščo za rezanje, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- Stikalo za zaščito palca obrnite v navpični položaj, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- Držalo za ostanke namestite na drsni pladenj.




Če stikalo za zaščito palca ni v navpičnem položaju, drsnega pladnja ni mogoče premakniti. Zaradi varnostnih razlogov rezanje zato ni mogoče.

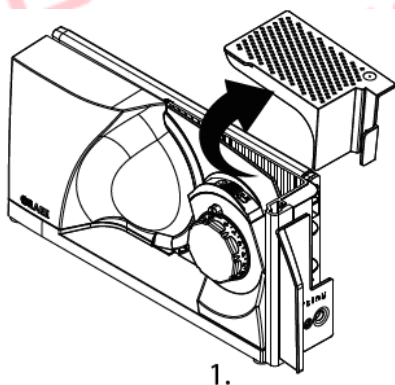


1.

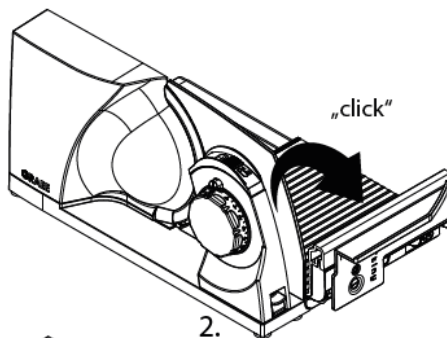

2.

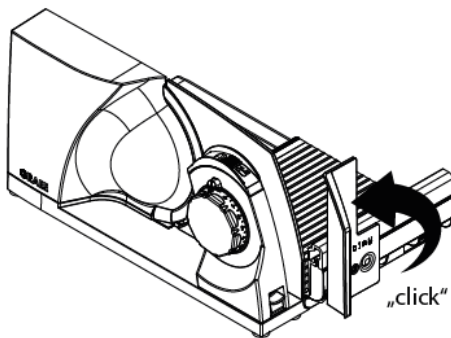


3.

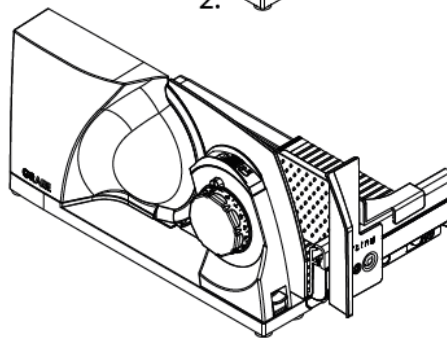

4.

PRIKLJUČITEV NAPRAVE

- Odvijte navijalnik kabla iz ohišja motorja. To storite tako, da potegnete za rahlo štrleči jeziček na vrhu.
- Odstranite vtič iz držala in odvijte kabel do želene dolžine. Kabel lahko pritrdite v vdolbino, ki je predvidena za ta namen.
- Zunanji steni rahlo pritisnite skupaj in zavrtite navijalnik kabla nazaj v ohišje motorja.
- Vtič vstavite v vtičnico.

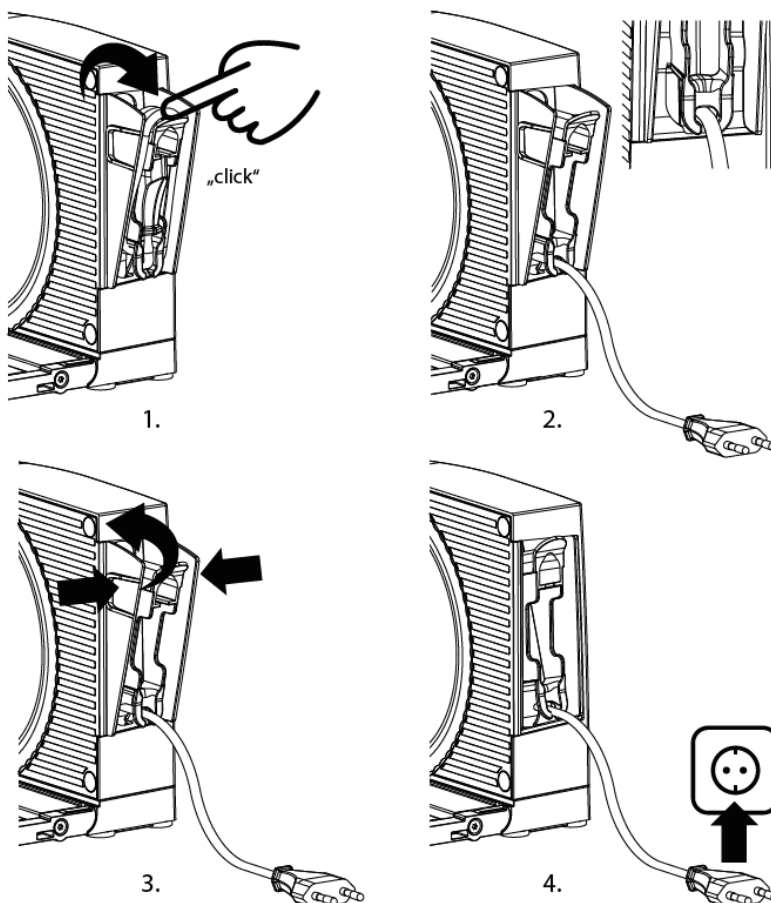

REZANJE



OPOZORILO!


Nevarnost poškodbe!

Zelo ostro rezilo lahko odreže dele telesa. V nevarnosti so zlasti prsti in palci.

- Ne segajte v prostor med zaporno ploščo in rezilom, dokler zaporna plošča ni popolnoma zaprta.
- Ne dotikajte se rezila s prsti.
- Med rezanjem se drsni pladenj premika. Pri nepravilnem ravnanju obstaja nevarnost, da se prsti zataknejo.


Naprava je opremljena z varnostno napravo za vklop, ki preprečuje nepooblaščno uporabo. Ta se nahaja nad nastavitvijo debeline rezanja v obliki majhnega varnostnega gumba. Ko je končni omejevalnik zaprt, kar je označeno s simbolom ključavnice, se varnostna naprava za vklop samodejno aktivira. Za deaktiviranje:

- Pritisnite varnostni gumb.
- Hkrati obrnite nastavev debeline rezanja.

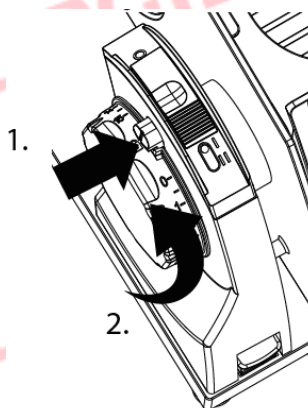


Ko je aktivirana varnostna naprava za vklop, je nastavev debeline rezanja blokirana, stikalo za vklop/izklop pa nima funkcije. Varnostni gumb je tudi označevalnik za nastavljen debelino rezanja.

- Na drsni pladenj položite material za rezanje.
- Če je mogoče, vedno uporabite držalo za ostanke.
- Nastavite želeno debelino rezanja z obračanjem nastavitve debeline rezanja.
- Pritisnite stikalo za vklop/izklop za prekinjeno delovanje ali pa premaknite stikalo za vklop/izklop naprej v položaj II za neprekinjeno delovanje.

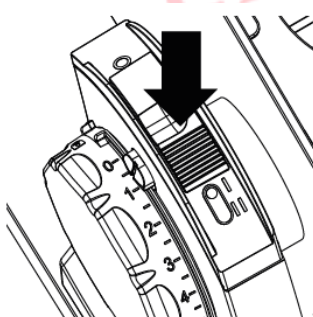

Prekinjeno delovanje

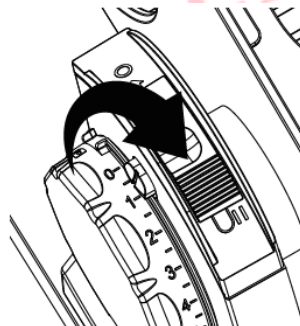

Neprekinjeno delovanje

- Drsni pladenj enakomerno približajte rezilu.
- Po končanem rezanju sprostite stikalo za vklop/izklop ali ga potisnite nazaj v prvotni položaj O.
- Zaprite končni omejevalnik.

IZKLOP IN SHRANJEVANJE



OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe!

Zelo ostro rezilo lahko odreže dele telesa. V nevarnosti so zlasti prsti in palci.



- Zato ne segajte v prostor med zaporno ploščo in rezilom, dokler zaporna plošča ni popolnoma zaprta, tj. nastavljena na "0".
- S prsti se ne dotikajte rezila.







Naprava je opremljena z varnostno napravo, ki preprečuje nenamerno zlaganje. Ta zagotavlja, da je mogoče napravo zložiti le, če je omejevalna ploščica popolnoma zaprta. Če je mejni omejevalnik odprt, je gumb za sprostitvev blokiran.

ZLAGANJE NAPRAVE

- Končni omejevalnik popolnoma zaprite, dokler se ne zaskoči varnostni gumb.
- Potegnite drsni pladenj naprej, dokler roke ne držite pred napravo.
- Odstranite držalo za ostanke.
- Pritisnite gumb za sprostitvev varovala za palec in zavrtite varovalo za palec v vodoravni položaj.
- Pritisnite gumb za sprostitvev zložljivega mehanizma navzdol in hkrati obrnite rezalno ploščo navzgor.
- Če je potrebno, držalo za ostanke pospravite na napravo.

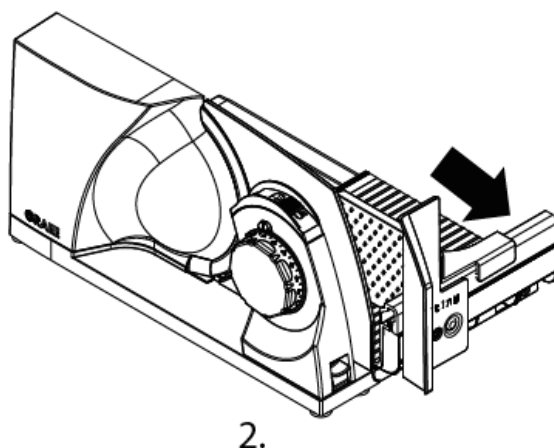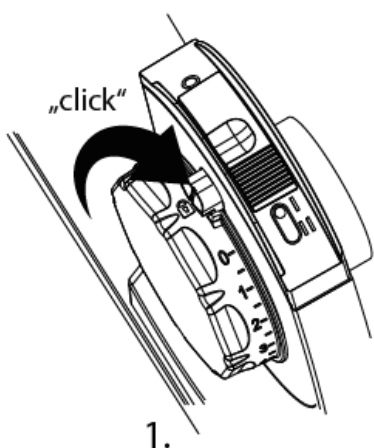

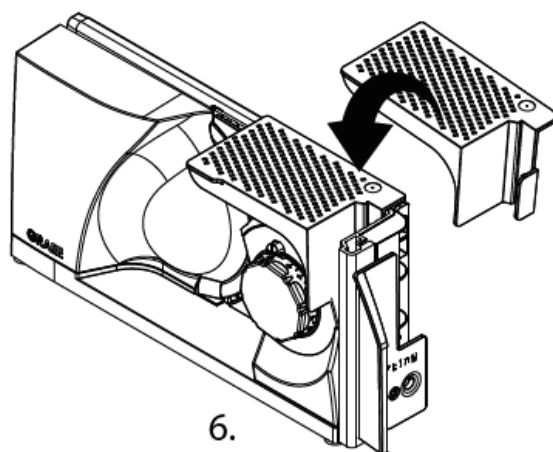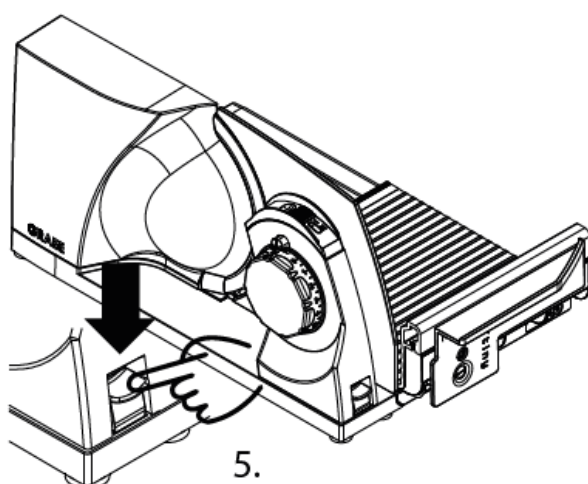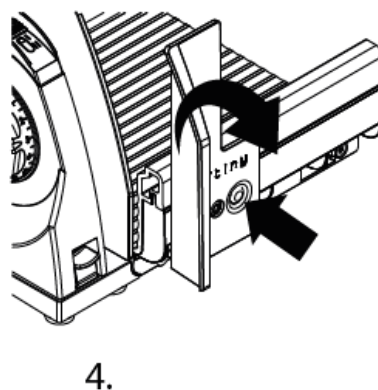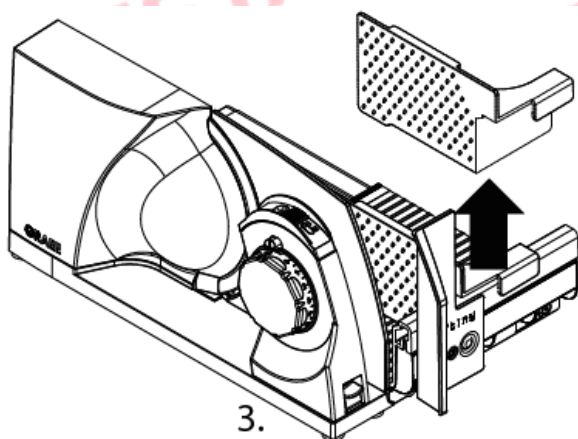

SHRANJEVANJE



POZOR!

Nevarnost poškodbe!

Če se naprava nenadzorovano prevrne ali pade, obstaja nevarnost, da se vanjo zataknete.

- Napravo lahko shranjujete v pokončnem položaju. Napravo vedno postavite tako, da je stabilna in se ne more prevrniti, npr. ob steno, v nišo ali na polico.
- Napravo lahko shranite tudi v ležečem položaju, npr. v predalu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe!

- Zaradi nestrokovnega čiščenja lahko pride do poškodb.
- Pred čiščenjem napravo izklopite in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Pred čiščenjem počakajte, da se naprava ohladi.
- Preverite, ali je omejevalna plošča zaprta (rob rezila mora biti pokrit).
- Pri brisanju rezila bodite previdni.

ČIŠČENJE REZALNIKA NA ZUNANJI STRANI

- Zunanje površine naprave očistite z mehko in vlažno krpo. V primeru močne umazanije uporabite blag detergent.
- Vodila v rezalnem pladnju naj bodo čista, da bo drsni pladenj vedno mogoče nemoteno premikati.
- Drobtine lahko z vodil proti zadnjemu delu enostavno odstranite. Po potrebi uporabite krpo ali krtačo.
- Za težko dostopna mesta priporočamo čiščenje s krtačo.

OPOMBA

Nevarnost poškodb !


Nepravilno ravnanje z rezalnikom lahko povzroči poškodbe naprave.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in topil.
- Ne praskajte trdovratnih umazanij s trdimi predmeti.
- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Naprave ne polagajte v pomivalni stroj in je ne uporabljajte pod tekočo vodo.
- Drsnege pladnja nikoli ne postavljajte v pomivalni stroj.
- Nikoli ne vstavljajte rezila v pomivalni stroj, saj lahko to vpliva na njegovo ostrino in odpornost proti koroziji (sol napade rezilo). Ravnanje z rezilom pri polnjenju in praznjenju iz pomivalnega stroja je še ena nevarna točka.

ODSTRANITEV IN ČIŠČENJE DRSNEGA PLADNJA

Za bolj učinkovito čiščenje drsnege pladnja tega odstranite iz naprave.

- Potisnite sprožilec drsnege pladnja navzven.
- Odstranite drsni pladenj.
- Drsni pladenj očistite z vlažno krpo ali pod tekočo vodo. V primeru močne umazanije uporabite blag detergent.

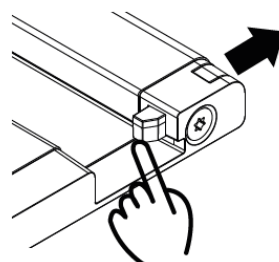

- Enkrat na mesec na drsni pladenj dodajte nekaj kapljic olja brez smole ali vazelina.
- Odvečno olje ali vazelin odstranite z mehko krpo iz bombažne vate.
- Po končanem čiščenju namestite drsni pladenj nazaj na vodilni profil.
- Spet potisnite sprožilec drsnega pladnja navznoter.

ODSTRANJEVANJE, ČIŠČENJE IN MAZANJE REZILA




POZOR!


Ostro rezilo !

Pri brisanju rezila ravnajte previdno.

- Potegnite drsni pladenj proti sebi.
- Rahlo pritisnite na sredino vijaka rezila, da se integrirani zložljivi ročaj nekoliko dvigne.
- Zložljivi ročaj popolnoma odprite.
- Z zložljivim ročajem sprostite rezilo tako, da zavrtite vijak rezila v smeri urinega kazalca in previdno odstranite rezilo.

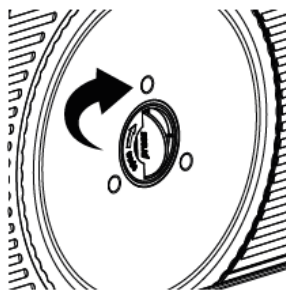

1.

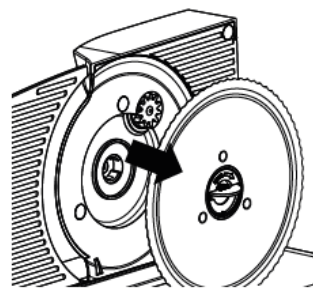

2.

- Nož skrbno očistite z vlažno krpo.
- Notranjost naprave očistite z vlažno krpo.
- Redno mazanje bo podaljšalo življenjsko dobo vaše naprave. Nanesite vazelin, ki je primeren za uporabo z živili. Primeren vazelin je na voljo v naši spletni trgovini na naslovu www.graef.de, pod številko izdelka 141852.



Napravo mažite v rednih časovnih presledkih:

- Pri pogosti uporabi na dva do tri dni.
- Vsakih štirinajst dni, če je naprava v uporabi 10 minut dnevno.
- Namažite zobato kolo na rezilu.
- Na notranji strani naprave namažite 3 drsne odmične elemente.
- Rezilo ponovno vstavite v obratnem vrstnem redu.

ZAGOTAVLJANJE OHRANJANJA VREDNOSTI REZILA

Za dolgotrajno ostrino in ohranitev vrednosti rezila Graef, priporočamo da rezilo redno čistite, zlasti po rezanju slanega mesa. Ta živila vsebujejo soli in če ta na površini rezila ostanejo dlje časa lahko ustvarijo rjasto plast (tudi na nerjavečem jeklu). Pri rezanju izdelkov, ki vsebujejo veliko vode, kot so paradižniki ali kumare, lahko zaradi pomanjkljivega ali napačnega ("premokrega") čiščenja na površini rezila ravno tako nastane rja. Zato priporočamo, da rezilo po potrebi očistite z vlažno krpo in malo detergenta neposredno po uporabi. Občasno odstranite rezilo in očistite notranjost naprave, še posebej, če ste rezali "sočen" material za rezanje (zelenjavo, sadje, pečenko itd.). Z rezilom ravnajte kar se da skrbno.

POPRODAJNE STORITVE

Če je naprava okvarjena, se obrnite na svojega specializiranega prodajalca ali službo za stranke Graef na telefon +49 (2932) 9703677 ali pišite e-naslov service@graef.de

ODSTRANJEVANJE

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE



Embalaža ščiti napravo pred poškodbami pri prevozu. Embalažni materiali so izbrani glede na okoljsko združljivost in vidike odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati. Z vračanjem embalaže v krogotok materiala se prihranijo surovine in zmanjša količina odpadkov. Embalažni material, ki ga ne potrebujete več, odložite na zbirnih mestih sistema recikliranja "Zelena pika" (v Nemčiji).



Če je mogoče, v garancijskem obdobju naprave obdržite originalno embalažo, da boste lahko napravo v primeru garancije pravilno zapakirali.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Po koncu življenjske dobe tega izdelka ni mogoče odvreči med običajne gospodinske odpadke. Na to opozarjata simbol na izdelku in navodila za uporabo. Materiale ponovno uporabite v skladu z njihovo oznako. S ponovno uporabo, recikliranjem ali drugimi oblikami predelave stare opreme pomembno prispevate k varovanju našega okolja. Za mesto odlaganja se obrnite na ustrezno inštitucijo.

GARANCIJA

Za ta izdelek velja zakonska garancija 24 mesecev od datuma prodaje. Ta uredba ne vpliva na vaš zakoniti garancijski zahtevek v skladu s členom 439 in naslednjimi nemškega civilnega zakonika (BGB).

Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja ali uporabe, ter napak, ki le malo vplivajo na delovanje ali vrednost naprave. Poleg tega so iz jamstvenih zahtevkov izključene tudi poškodbe pri prevozu, za katere nismo odgovorni. Garancija se izključuje za poškodbe, katerih popravila nismo opravili mi ali eden od naših zastopnikov. V primeru upravičenih reklamacij bomo po lastni presoji popravili izdelek z napako ali ga zamenjali z izdelkom brez napak.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
Nastavitve debeline rezanja ni mogoče obračati.	Varnostna naprava za vklop je aktivirana.	Pritisnite gumb za zaklepanje in obrnite nastavitev debeline rezanja.
Naprave ni mogoče vklopiti.	Varnostna naprava za vklop je aktivirana.	Pritisnite gumb za zaklepanje in obrnite nastavitev debeline rezanja.
Drsni pladenj je blokiran in ga ni mogoče popolnoma premakniti.	Zaradi varnosti mora biti stikalo za zaščito palca med delovanjem v navpičnem položaju.	Stikalo za zaščito palca obrnite v navpični položaj, dokler se ne zaskoči.
Drsenje je togo.	Drsni pladenj je umazan.	Očistite in namažite vodilo drsnega pladnja.
Drsni pladenj pri premikanju škripa.	Zaščita za palec se drgne ob spodnji rob rezalnega pladnja.	Stikalo za zaščito palca obrnite v navpični položaj, dokler se ne zaskoči.
Rezalnega pladnja ni mogoče zapreti.	Iz varnostnih razlogov je mogoče rezalno ploščo zapreti le, če je omejevalnik popolnoma zaprt.	Omejevalnik popolnoma zaprite, dokler se ne zaskoči gumb za zaklepanje.
	Drsni pladenj ni dovolj izvlečen, Naslon za roke pa je trčil ob zaustavitev.	Potegnite drsni pladenj naprej, dokler ta ni pred napravo.
Brusilni zvoki na rezilu.	Ostanki hrane na nožu.	Odstranite rezilo in ga temeljito očistite. Nato ga namažite v skladu z navodili.

Težava	Vzrok	Rešitev
Rezilo je togo ali pa je hitrost rezila močno zmanjšana.	Zobniško kolo rezila ni dovolj namazano ali je umazano.	Odstranite rezilo in temeljito očistite zobato kolo rezila. Nato namažite v skladu z navodili.
	Naprava je preobremenjena.	Prekinite postopek rezanja in previdno odstranite material za rezanje. Prepričajte se, da uporabljate le primerno blago za rezanje, in po potrebi ustrezno prilagodite širino rezanja.
Navijalnika kablov ni mogoče zasukati navznoter ali navzven.	Če je kabel navit preohlapno, tvori zanke, ki udarjajo ob ohišje.	Poskusite previdno odvit kabel. To je običajno mogoče tudi, če je navijalnik kabla še vedno v napravi.
Naprava med rezanjem zdrsne na delovni površini.	Namestitvena površina ali gumijaste nogice naprave so umazane.	Namestitvena površina in gumijaste nogice naprave morajo biti čiste in brez maščob.
Rezilo ne reže več dobro.	Rezilo je izgubilo ostrino in ga je treba nabrusiti.	
Odrezani material za rezanje se zavleče za rezilo.	Material za rezanje ni pravilno odstranjen. Razdalja med rezilom in ohišjem je prevelika.	Prepričajte se, da je rezilo pravilno nameščeno in da na notranji strani rezila ni umazanije. Če je potrebno, očistite rezilo in notranjost naprave v skladu z navodili.
Hrup pri delovanju se z uporabo povečuje.	Zobnik ni dovolj namazan.	Odstranite rezilo in temeljito očistite zobato kolo rezila. Nato namažite zobniško kolo in drsne odmične elemente namažite v skladu z navodili.

Težava	Vzrok	Rešitev
Rezilo je zrahljano.	Vijak rezila ni pritrjen.	Prepričajte se, da je rezilo pravilno nameščeno in da je vijak rezila trdno zaklenjen = zavrtite ga v levo v nasprotni smeri urinega kazalca.
	Drsni odmični elementi so se sprostili.	Na notranji strani naprave pod rezilom so tri drsni odmični elementi. Preverite če so ti na svojem mestu . Če drsni odmični elementi manjkajo, se obrnite na servisno službo GRAEF.
Naprava še naprej deluje, čeprav je končni omejevalnik zaprt.	Stikalo za vklop/izklop je bilo še vedno v položaju II za neprekinjeno delovanje, medtem ko je bil končni omejevalnik zaprt.	Premaknite stikalo za vklop/izklop nazaj v položaj 0. Preden zaprete končni omejevalnik, se prepričajte, da ste napravo najprej izklopili.

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter npora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemelskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če je v izdelek posegala nepooblaščen oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...). V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, neustreznega čiščenja, itd.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto:

Naziv/ Model izdelka:

Datum prodaje/izročitve:

Žig in podpis prodajalca:

Proizvajalec: Gebr. Graef GmbH., Co. KG Donnerfeld 6 59757 Arnsberg

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana,

Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si