


nedis




Wi-Fi Pametni laserski robotski sesalnik

Z natančnim mapiranjem za najučinkovitejšo navigacijo

WIFIVCL001CBK

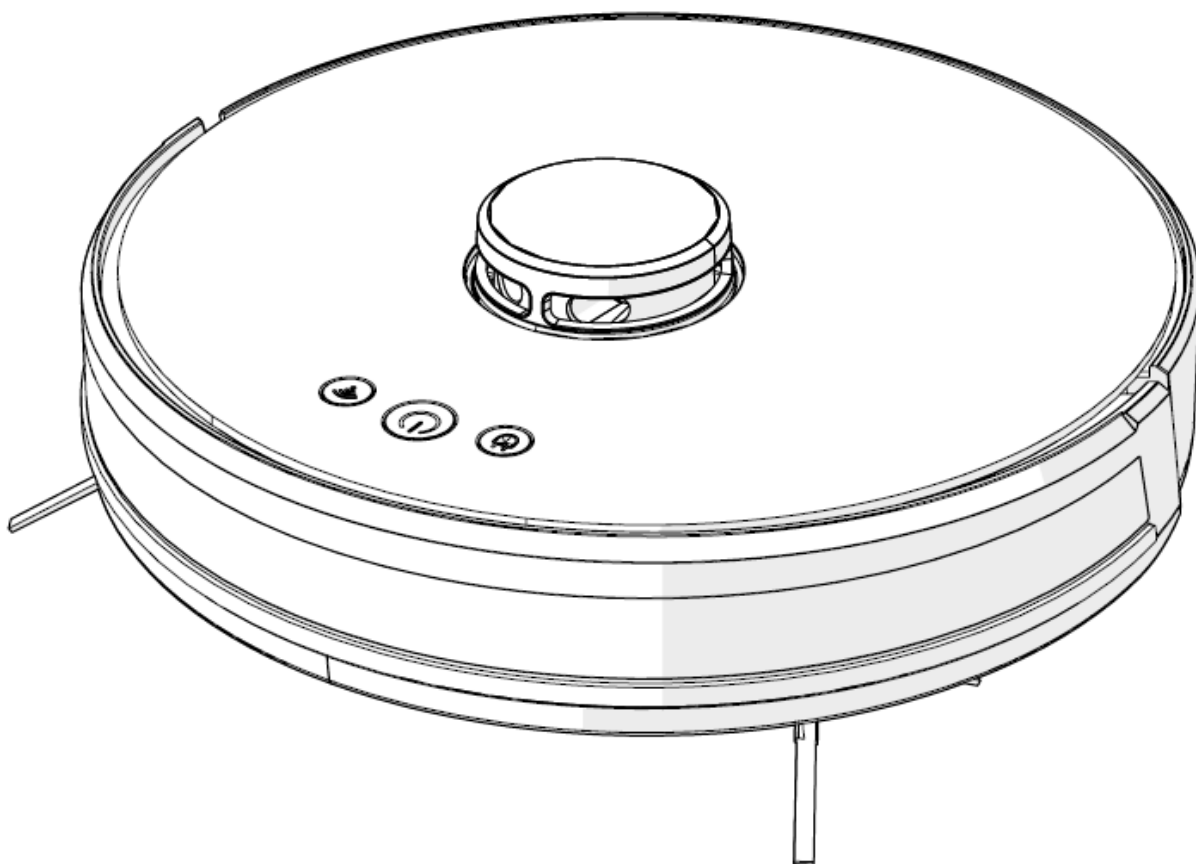


ned.is/wifivcl001cbk

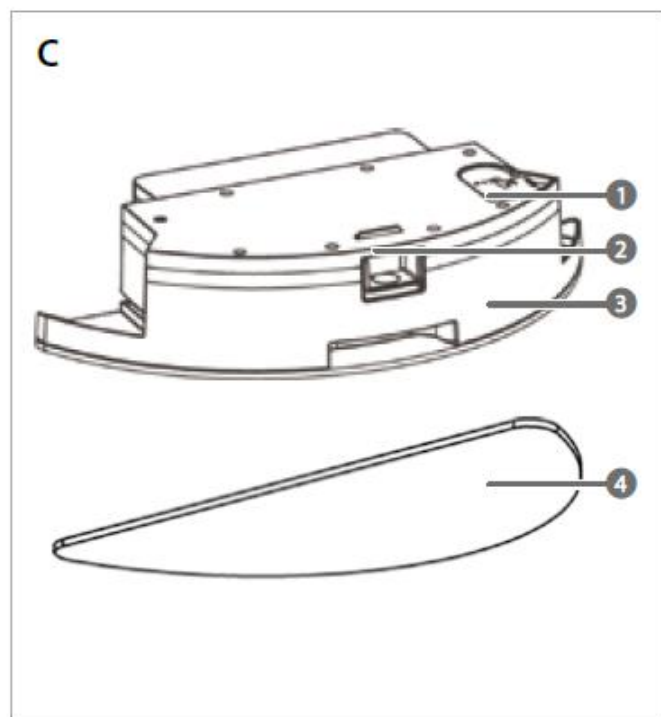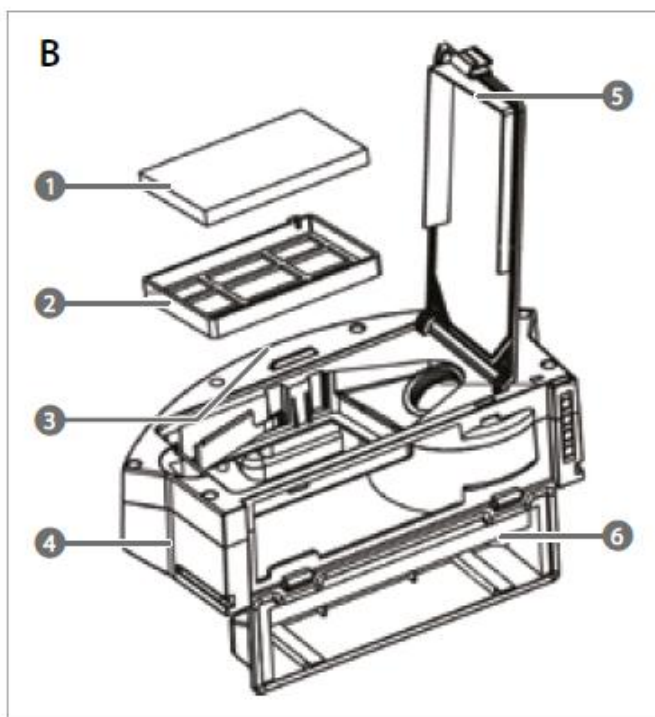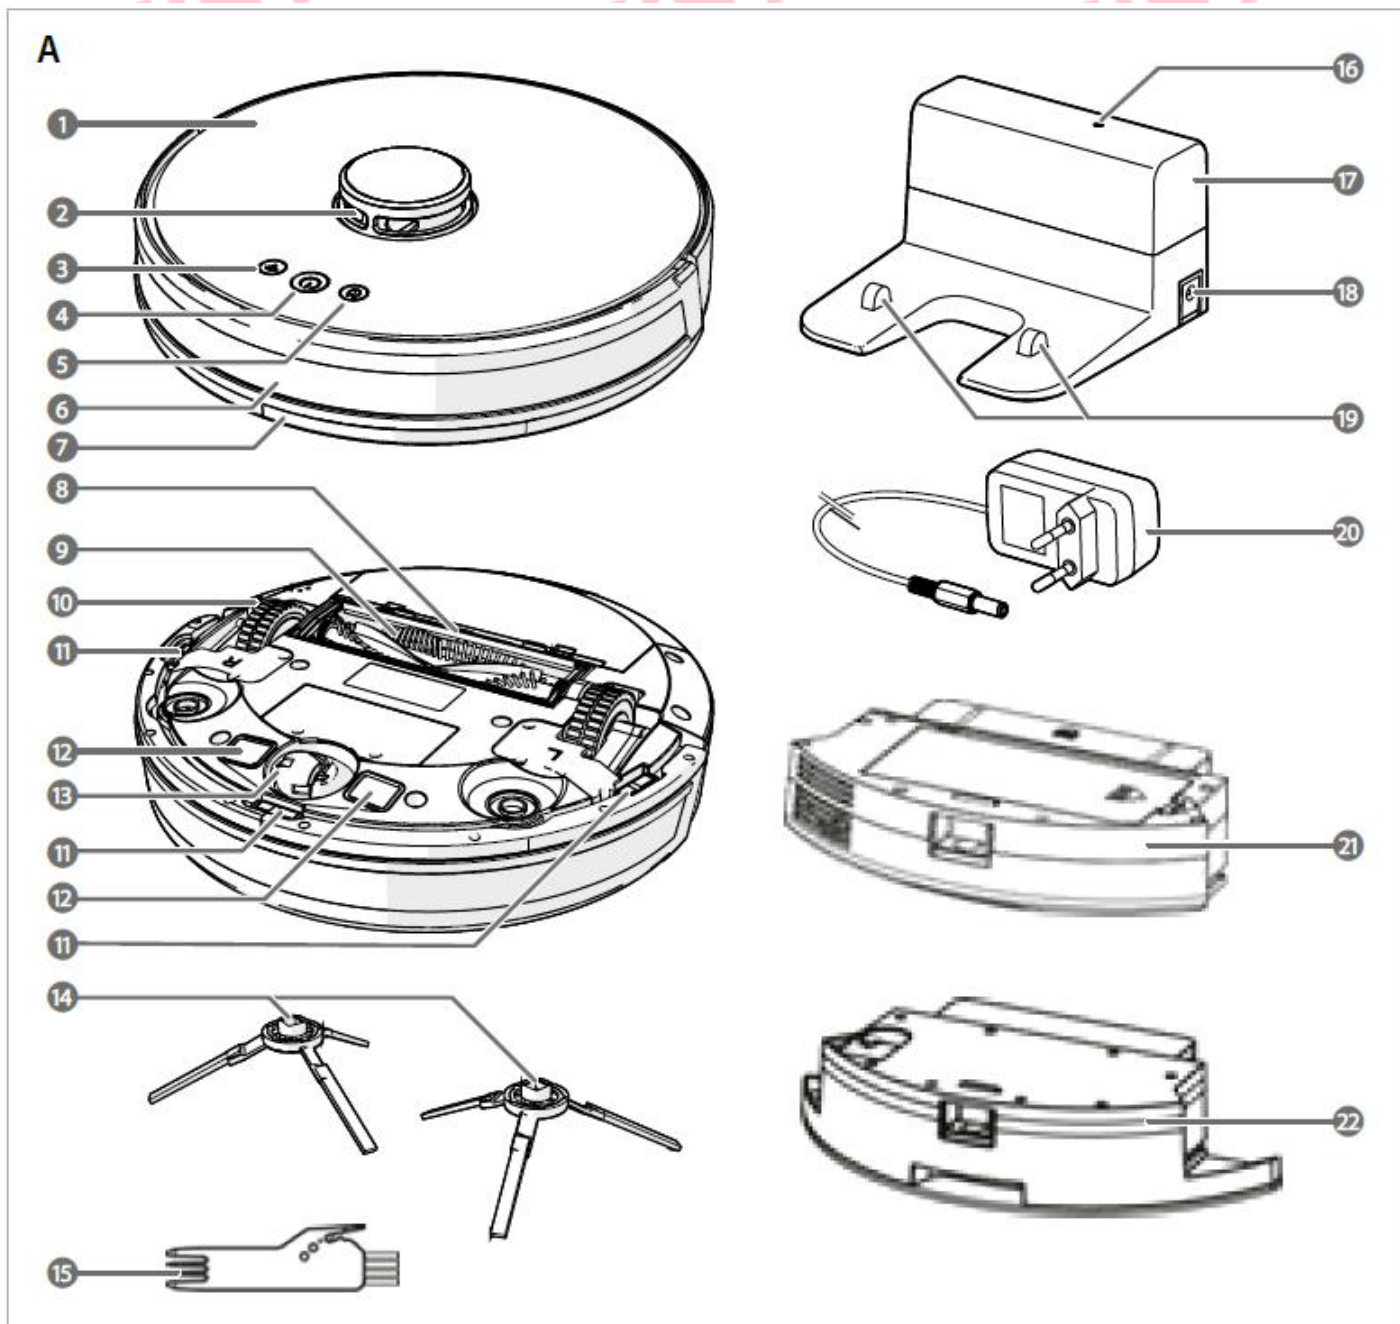

D



E

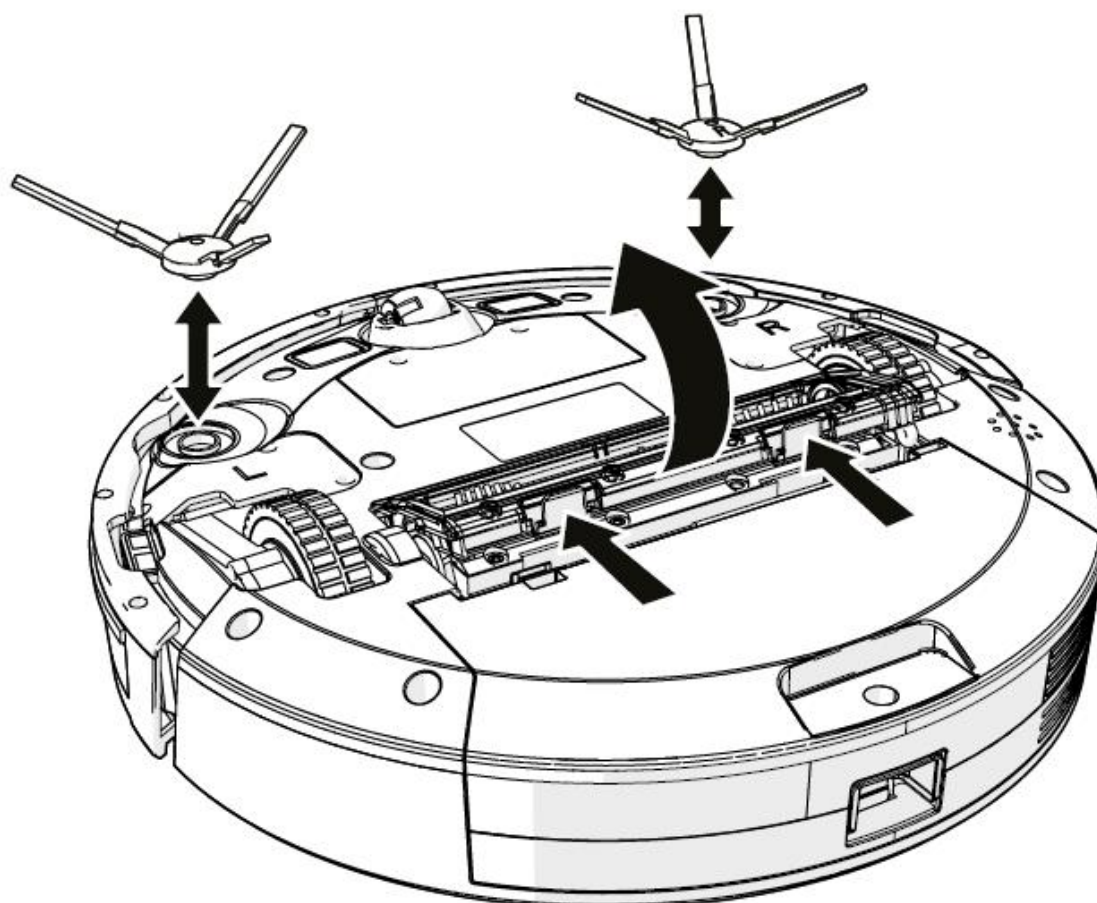

Navodila za hiter začetek uporabe

Wi-Fi Pametni laserski robotski sesalnik WIFIVCL001CBK



Za več informacij si oglejte razširjeni spletni priročnik: Ned.is/wifivcl001cbk

Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen čiščenju različnih talnih oblog, kot so preproge, laminatna tla in ploščice. Ta izdelek lahko upravljate z gumbi na izdelku in z brezplačno aplikacijo Nedis SmartLife, ki jo lahko prenesete na svojo mobilno napravo. Ta izdelek je namenjen samo uporabi z originalno dodatno opremo in je namenjen samo za domačo uporabo. Ta izdelek ni namenjen za uporabo v okoljih z visoko vlažnostjo, kot so kopalnice. V vlažnih okoljih se lahko ventilator poškoduje, kar vpliva na delovanje izdelka. Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ta izdelek ni namenjen za profesionalno uporabo. Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so seznanjeni z navodili glede uporabe izdelka na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora. Izdelek je namenjen za uporabo v gospodinjskih okoljih za tipična gospodinjska opravila, ki jih lahko v ta namen uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa nočitev z zajtrkom. Vsaka sprememba izdelka lahko vpliva na varnost, garancijo in pravilno delovanje.

Specifikacije

Izdelek	Wi-Fi Pametni laserski robotski sesalnik
Številka izdelka	WIFIVCL001CBK
Dimenzije (d x š x v)	330 x 330 x 96 mm
Teža	2,7 kg
Vhodno napajanje	19 VDC ; 0,6 A
Napetost	14,8 V
Največja moč	30 W
Raven hrupa ≤ 65 dB	≤ 65 dB
Vrsta filtra	Filter HEPA
Baterija	3000 mAh litij-ionska baterija
Čas delovanja Do 2,5 ure	Do 2,5 ure
Čas polnjenja	Do 6,5 ure
Temperatura delovanja	0-40 °C
Sesalna moč	2000 Pa
Talna krtača	Motorna krtača
Prostornina posode za prah	600 ml
Prostornina rezervoarja za vodo	350 ml

Glavni deli (slika A)

1	Robotski sesalnik	12	Kontakt za polnjenje
2	Laserski radar	13	Večsmerno kolesce
3	Gumb Wi-Fi	14	Stranske krtače
4	Gumb za vklop/izklop	15	Orodje za čiščenje
5	Gumb za polnjenje	16	Indikator polnjenja LED
6	Vsesmerni senzor	17	Polnilna postaja
7	Odbijač	18	Vhod za polnjenje
8	Pokrov valjčne krtače	19	Stiki za polnjenje
9	Valjčna krtača	20	Napajalni kabel
10	Kolesca	21	Komplet za sesanje
11	Senzorji proti padcu	22	Komplet za pomivanje tal

Komplet za sesanje (slika B)

1	Filter HEPA	4	Posoda za prah
2	Osnovni filter	5	Zgornji pokrov posode za prah
3	Gumb za zaklepanje posode za prah	6	Stranski okrov posode za prah

Komplet za pomivanje tal (slika C)

1	Gumijasti pokrov	3	Rezervoar za vodo
2	Gumb za zaklepanje rezervoarja za vodo	4	Krpa za pomivanje tal

Različni kompleti za različne načine čiščenja

- Komplet za sesanje (slika B): za suho čiščenje preprog, laminatnih tal in ploščic.
- Komplet za pomivanje (slika C): za pomivanje laminatnih tal in ploščic.

Opis gumbov

Ikona	Opis	Funkcija
	Gumb za vklop/izklop A4	Pritisnite in držite A4 3 sekunde, da vklopite/ izklopite robota.
		Pritisnite A4 , za začetek čiščenja.
		Pritisnite A4 za prekinitev A1 .
	Gumb za polnjenje A5	Pritisnite A5 , da se A1 vrne v A17 .
	Gumb Wi-Fi A3	Pritisnite in držite A3 3 sekunde, da preidete v hitro povezavo (način EZ).
		Pritisnite in držite A3 6 sekund, da preidete v seznanjanje z vročo točko (način AP).

Varnostna navodila



OPOZORILO

- Pred namestitvijo ali uporabo izdelka se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Embalažo in ta dokument shranite za kasnejšo uporabo.
- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Pred polnjenjem preverite, ali je napetost v skladu z izdelkom.
- Izdelek polnite le, če je vtič združljiv z električno vtičnico. Ne uporabljajte adapterjev. Ne spreminjajte vtiča.
- Uporabljajte samo nastavke, ki jih je določil proizvajalec.
- Ne polnite baterij, ki niso namenjene za ponovno polnjenje.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kakšen del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Pazite, da vam izdelek ne pade na tla in se izogibajte udarcem.
- Ta izdelek sme vzdrževati le kvalificiran tehnik, da se zmanjša nevarnost električnega udara.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi ali vlagi.
- Napajalnega kabla ne vklaplajte ali izklaplajte z mokrimi rokami.
- Pred servisiranjem in zamenjavo delov izdelek izključite iz vira napajanja.
- Tega izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki zaradi svojih fizičnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati izdelka brez nadzora ali navodil.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z izdelkom.
- Izdelka, napajalnega kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Izdelka ne uporabljajte za zbiranje vode ali drugih tekočin.
- V primeru puščanja baterije ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če pride do stika, prizadeto območje sperite z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelek je dobavljen z delno napolnjeno baterijo. Za optimalno življenjsko dobo baterije jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.
- Ne uporabljajte nobenega drugega polnilnika, razen tistega, ki je posebej predviden za uporabo z opremo.
- Polnilec sme biti priključen samo v ozemljeno vtičnico.
- Če se izdelek preveč segreje, prekinite postopek polnjenja.
- Izdelek napolnite samo z napetostjo, ki ustreza oznakam na izdelku.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj ne bodo v bližini izdelka.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
- Pazite, da bodo lasje, ohlapna oblačila, prsti in vsi deli telesa stran od odprtih in gibljivih delov.
- Izdelek hranite stran od virov toplote. Izdelka ne postavljajte na vroče površine ali v bližino odprtega ognja.
- Napajalni kabel naj se ne dotika vročih površin.
- Napajalni kabel naj ne visi čez rob mize ali pulta.
- Napajalnega kabla ne vlečite čez ostre robove.

- Ne sedite na izdelku.
- S tal odstranite vse ohlapne in krhke predmete, kable, žice in vrvice, da jih izdelek ne poškoduje.
- Izdelka ne postavljajte na mesto, kjer bi lahko zlahka padel.
- Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen na izdelek in električno vtičnico.
- Poskrbite, da o uporabi izdelka obvestite druge člane hiše, da se ne bi spotaknili ob izdelek.
- Pazite, da izdelek ne preseže najvišje dovoljene temperature delovanja.
- Ne sesajte vnetljivih ali gorljivih materialov (vžigalna tekočina, bencin itd.) in ne uporabljajte sesalnika v prisotnosti eksplozivnih tekočin ali hlapov.
- Ne sesajte strupenih snovi (klorovega belila, amoniaka, čistil za odtoke itd.).
- Ne sesajte vročega oglja, cigaret, vžigalic ali drugih vročih predmetov, ki se kadijo ali gori.
- Ne uporabljajte v zaprtem prostoru, polnem hlapov, ki jih oddajajo oljne barve, razredčila za barve, sredstva proti moljem, vnetljivega prahu ali drugih eksplozivnih ali strupenih hlapov.
- Ne sesajte trdih ali ostrih predmetov, kot so stekleni žebli, vijaki, kovanci itd.
- V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte, če so odprtine blokirane.
- Izdelka ne odklapljajte z vlečenjem za kabel. Vedno primite priključek in ga potegnite.
- Ne zapirajte vrat čez napajalni kabel.
- Ne uporabljajte sesalnika brez nameščenih filtrov.
- Ne odpirajte baterijskega sklopa ali območja motorja. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko uporabnik lahko popravil sam.
- Izdelka ne uporabljajte v okolju z visoko stopnjo odbojnosti. Na primer v okolju, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali v bližini ogledal.

Razlaga varnostnih simbolov na izdelku

Ikona	Opis
	Oznaka, ki pojasnjuje, da se izdelek ne sme uporabljati v kadi, tušu ali rezervoarju, napolnjenem z vodo.

Namestitev polnilne postaje

-  Izdelka ne uporabljajte v zelo odbojnem okolju. Na primer v okolju, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali v bližini ogledal.
 -  Ne postavljajte nobenih predmetov v razdalji 1,5 m pred polnilno postajo **A17** ter 0,5 m od leve in desne strani **A17**.
- A17** postavite na stabilno in ravno površino, ob steno ali nepremičen predmet, da ne zdrsne.
 -  Prepričajte se, da ima robotski sesalnik **A1** prosto pot za vrnitev ob koncu cikla čiščenja.
 - Napajalni kabel **A20** vstavite v napajalni priključek **A18**.
 - Drugi konec kabla **A20** priključite v električno vtičnico.

Namestitev aplikacije Nedis SmartLife

i Funkcije in podrobnosti aplikacije Nedis SmartLife se lahko nekoliko spremenjajo zaradi nenehnega razvoja in nadgradenj aplikacije. Specifične funkcije in podrobnosti aplikacije so odvisne od dejanske različice.

1. Aplikacijo Nedis Smartlife za operacijski sistem Android ali iOS prenesite na svoj telefon prek trgovine Google Play ali Apple App Store.
2. V telefonu odprite aplikacijo Nedis Smartlife.
3. Ustvarite račun s številko mobilnega telefona ali e-poštnim naslovom in tapnite **Nadaljuj** (*Continue*).
4. Na svoj mobilni telefon ali e-poštni naslov boste prejeli kodo za preverjanje.
5. Vnesite prejeto kodo za preverjanje.
6. Ustvarite geslo in tapnite **Končano** (*Done*).
7. Tapnite **Dodaj dom** (*Add home*), da ustvarite dom SmartLife Home.
8. Nastavite svojo lokacijo, izberite sobe, s katerimi se želite povezati, in tapnite **Končano** (*Done*).

Dodajanje izdelka v aplikacijo SmartLife (slika D)

1. Vklopite izdelek.
2. V aplikaciji Nedis SmartLife tapnite +.
3. S seznama izberite vrsto naprave, ki jo želite dodati.
4. Pritisnite gumb Wi-Fi **A3** in ga držite 3 sekunde.
5. **A3** začne utripati, kar pomeni, da je način seznanjanja aktiven.
6. Sledite navodilom v aplikaciji Nedis SmartLife.
- 4 Prepričajte se, da ste izdelek povezali z omrežjem Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz.
7. Ko je bil izdelek najden in dodan, ga preimenujte.
8. Po potrditvi lahko izdelek upravljate s pametnim telefonom.

Odstranjevanje zaščitnih trakov

i Robot je zaščiten z dvema zaščitnima trakovima, ki ju je treba pred uporabo odstraniti.

1. Oba zaščitna trakova izvlecite z obeh strani **A1**.
- Izdelek je zdaj pripravljen za uporabo.

Nameščanje stranskih krtač (slika E)

1. **A1** previdno postavite na mehko površino z glavo navzdol.
2. Postavite **A14**.

i **A14** so označene z oznakama L in R. Prepričajte se, da se oznaka na stranski krtači ujema z oznako na A1.

Polnjenje izdelka

- A** S tal odstranite vse ohlapne in krhke predmete, kable, žice in vrvce, da jih izdelek ne poškoduje.
- A** Preden robota vrnete v **A17**, z **A1** odstranite komplet za pomivanje tal **A22**, da zagotovite varno polnjenje in preprečite, da bi vlažna krpa za pomivanje tal **C4** poškodovala tla.

- ⚠ Če se indikator polnjenja **A16** ne ugasne po razumnem času, v katerem bi morala biti baterija popolnoma napolnjena, je v bateriji morda uhajajoči tok. V tem primeru baterijo zamenjajte z novo.
- ⚠ Ko je priključena baterija popolnoma napolnjena, se tok zmanjša, da se prepreči prekomerno polnjenje in razvoj plina. Tako lahko baterija ostane priključena na polnilnik dlje časa, ne da bi se poškodovala.
- ⚠ Še vedno je priporočljivo, da polnilnik odklopite, ko je baterija popolnoma napolnjena.
- ⚠ Zaradi samodejnega nadzora napetosti in toka bo priključena baterija vedno ostala popolnoma napolnjena.
- ⚠ Izdelek je dobavljen z delno napolnjeno baterijo. Za optimalno življenjsko dobo baterije jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.
- ⚠ Med polnjenjem robota ne morete izklopiti ali preklopiti v način mirovanja.

1. Pritisnite gumb za polnjenje **A5**, da se robot vrne na pozicijo **A17**. **A16** utripa, kar pomeni, da se robot polni. Ko je polnjenje končano, indikator **A16** neprekinjeno sveti.

- i Čas polnjenja je približno 6,5 ure.
- i Robot mora biti napolnjen za vsaj 20 %, da lahko začne z načrtovanim čiščenjem.
- i Ko se baterija izprazni, se robot samodejno vrne na **A17** za polnjenje.
- i Ko je robot napolnjen, se samodejno vrne na točko, kjer je prenehal, in nadaljuje s čiščenjem.
- i Če se robot ne vrne na **A17**, se samodejno vrne na začetno točko.

Izjava o skladnosti

Podjetje Nedis B.V. kot proizvajalec izjavlja, da je bil izdelek WIFIVCL001CBK naše blagovne znamke Nedis®, proizveden na Kitajskem, testiran v skladu z vsemi ustreznimi standardi in predpisi CE ter da so bili vsi testi uspešno opravljeni. To med drugim vključuje uredbo RED 2014/53/EU.

Celotno izjavo o skladnosti (in po potrebi varnostni list) lahko najdete in prenesete prek:
nedis.com/WIFIVCL001CBK#support

Za dodatne informacije v zvezi s skladnostjo se obrnite na službo za stranke:

Spletna stran: www.nedis.com

E-naslov: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska

GARANCIJSKI LIST

Dajalec garancije - garant izjavlja, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, vam bomo brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, napake ne bomo odpravili v 30 dneh, bomo rok podaljšali za največ 15 dni, o tem in o razlogih za njegovo podaljšanje, vas bomo obvestili pred iztekom 30 dnevnega roka. Če v skupnem roku 45 dni ne popravimo ali ne zamenjamo blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v odnosu z vrednostjo, skladnega blaga. Ne glede na do sedaj omenjene pravice v tej izjavi, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, vam bomo izdali nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. Blago je potrebno poslati v popravilo preko Pošte Slovenije. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. Garancija velja na ozemelskem območju Republike Slovenije. Za blago, kjer na garancijskem listu ni navedenega pooblaščenega servisa, servisne storitve opravlja dajalec garancije – garant. V takem primeru lahko garant pošilja blago v popravilo tudi v tujino.

Garancija je neveljavna v naslednjih primerih: če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če pride do okvare zaradi porušene digitalne vsebine (spremembe v BIOS-u, brisani gonilniki, napačno naloženi gonilniki, delno ali v celoti brisan operacijski sistem) ali če je bila v napravo naložena neoriginalna digitalna vsebina, če je v izdelek posegala nepooblaščen oseba, če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah...), če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi virusa. V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele), višje sile, izteka baterij, neustreznega čiščenja.

GARANCIJSKI ROK 24 MESECEV

Prodajno mesto:

Naziv/ Model izdelka:

Datum prodaje/izročitve:

Žig in podpis prodajalca:

Proizvajalec: NEDIS B.V. , De Tweeling 28, 5215MC 's-Hertogenbosch, Nizozemska

Distributer/ Dajalec garancije-garant: Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210

Ljubljana, Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si